


ZY-IV 雷电计数器校验仪

使用说明书

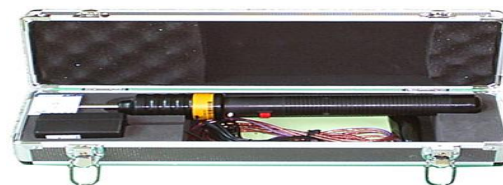

上海征原电气科技有限公司

- 1、使用前请先充电，为确保充电效果和延长电池使用寿命，需使用专配的充电器。空电池到充满约需 3-4 小时，充电器上红灯亮表示正在充电：绿灯亮表示充电完毕。
- 2、根据计数器安装高度，适当拉出伸缩放电杆。
- 3、专配的接地线，一端插头插入校验器尾部插孔，另一端夹子接大地。
- 4、按下红色按钮，接通高压约 1 秒钟，指示灯亮起（微闪），即可轻轻点击计数器与避雷器的连接端进行测试。
- 5、每次点击后，放电杆端头应离开计数器。若需重复测试，不要松开按钮，待 1-2 秒指示灯又闪烁时，即可再次点击测试。
- 6、连续测试会导致校验仪发热，请注意适当间隙时间。以减少故障，延长电池寿命。
- 7、校验器输出分 (DC900V, 1200V, 1600V) 高、中、低三档，可通过头部的拨动开关进行调节，以适应测试不同类型或厂牌的计数器。
- 8、如按下按钮 3 秒钟以上指示灯仍未闪亮，则表示需要对电池进行充电。

- 9、校验器请勿随意拆卸。如电池组容量明显下降或充电效率过低，则需更换，请向本公司购买专用电池组。



警告：在指示灯亮起时，人体任何部位切勿碰触放电杆，免受电击。

