

IP5389H 应用说明文档

版本/修订历史

版本	日期	修订内容	拟制/修订人
V1.10	2023.12.19	初版释放	QCZ


一、IP5389H 选型说明

1、支持 S1 数码管的型号

3.结构尺寸 (Mechanical Outline) :

(未注尺寸公差 Unspecified Tolerances is: ± 0.2)



发光颜色: 白色、翠绿

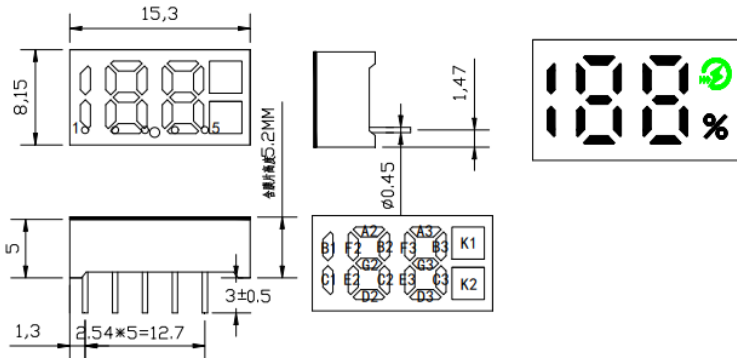

数码管 YFTD1508SWPG-5D 灯显说明:

- 1、快充时, 点亮“绿色闪电标志”
- 2、“188%” 显示电量


4. 电路图 (Circuit Diagram) :

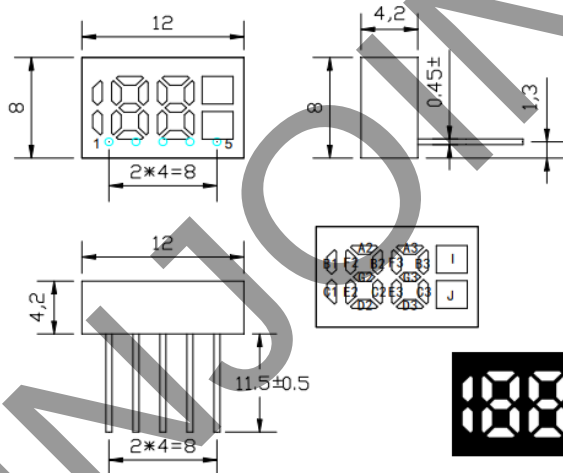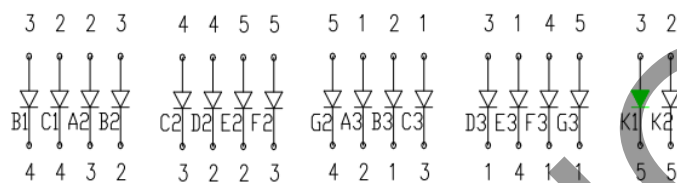

数码管 YFTD2259SWPG-5 灯显说明:

- 1、快充时, 点亮“绿色 PD 标志”
- 2、“188%” 显示电量

4. 电路图 (Circuit Diagram) :

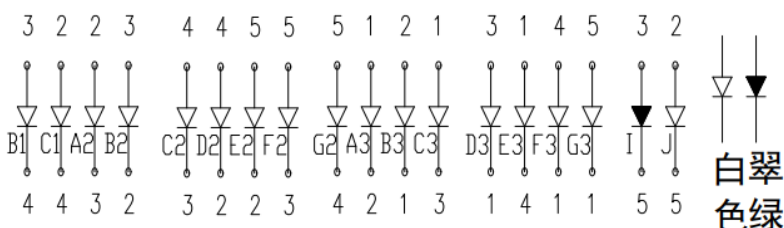

IP5389H 型号	选型参考	功能说明
IP5389H_S1AACC_BZ	1、主要用于带 S1 数码管的方案 2、支持 A+A+C (DRP) +C (DRP) 接口方案	1、支持 2-6S 电芯串数选择 2、支持 pin 选功率、充满电压、NTC 等功能 3、支持 SCP、UFCS 协议
IP5389H_S1AABC_BZ	1、主要用于带 S1 数码管的方案 2、支持 A+A+C(DRP)+B/Lightning 接口方案	1、支持 2-6S 电芯串数选择 2、支持 pin 选功率、充满电压、NTC 等功能 3、支持 SCP、UFCS 协议
IP5389H_S1AACC_PMAX	1、主要应用于可分开设置充、放电功率的场景 2、主要用于带 S1 数码管的方案 3、支持 A+A+C (DRP) +C (DRP) 接口方案	1、支持 2-6S 电芯串数选择 2、支持 pin 选功率、充满电压、NTC 等功能 3、支持 SCP、UFCS 协议
IP5389H_S1AABC_PMAX	1、主要应用于可分开设置充、放电功率的场景 2、主要用于带 S1 数码管的方案 支持 A+A+C (DRP) + B/Lightning 接口方案	1、支持 2-6S 电芯串数选择 2、支持 pin 选功率、充满电压、NTC 等功能 3、支持 SCP、UFCS 协议
IP5389H_S1ACCLO_BZ	1、主要用于带 S1 数码管的方案 2、支持 A+C (DRP) +C 线 (DRP) +CLO 线 (DFP) 接口方案 3、主要应用于可分开设置充、放电功率的场景	1、支持 2-6S 电芯串数选择 2、支持 pin 选功率、充满电压、NTC 等功能 3、支持 SCP、UFCS 协议


除特殊注明，以上方案各个口支持的协议如下：

输入输出口	支持的快充协议
USBA 口输出	QC2.0、QC3.0、FCP、AFC、高压 SCP、低压 VOOC、UFCS
MicroB 口输入	AFC、SCP、FCP
Type-C 口输入	PD、AFC、FCP、SCP
Type-C 口输出	PD、QC2.0、QC3.0、FCP、AFC、高压 SCP、UFCS
Lightning 口输入	PD (最高 12V)


2、支持 S3 数码管的型号

3. 结构尺寸 (Mechanical Outline) :

(未注尺寸公差 Unspecified Tolerances is: ± 0.2 发光颜色: 白色)

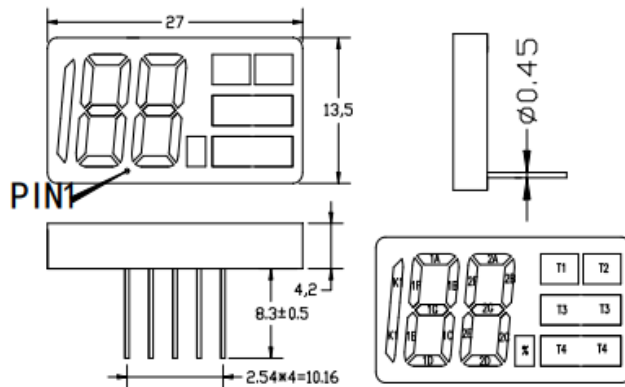

4. 电路图 (Circuit Diagram) :

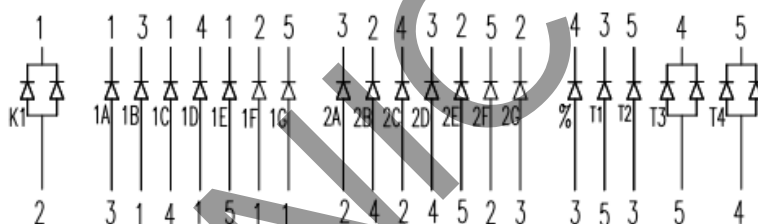

IP5389H 型号	选型参考	功能说明
IP5389H_S3AACC_BZ	1、主要应用于可分开设置充、放电功率的场景 2、主要用于带 S3 数码管的方案 支持 A+A+C (DRP) + C (DRP) 接口方案	1、支持 2-6S 电芯串数选择 2、支持 pin 选功率、充满电压、NTC 等功能 3、支持 SCP、UFCS 协议
IP5389H_S3AABC_BZ	1、主要应用于可分开设置充、放电功率的场景 2、主要用于带 S3 数码管的方案 支持 A+A+C (DRP) + B/Lightning 接口方案	1、支持 2-6S 电芯串数选择 2、支持 pin 选功率、充满电压、NTC 等功能 3、支持 SCP、UFCS 协议

除特殊注明，以上方案各个口支持的协议如下：

输入输出	支持的快充协议
USBA 口输出	QC2.0、QC3.0、FCP、AFC、高压 SCP、低压 VOOO、UFCS
MicroB 口输入	AFC、SCP、FCP
Type-C 口输入	PD、AFC、FCP、SCP
Type-C 口输出	PD、QC2.0、QC3.0、FCP、AFC、高压 SCP、UFCS
Lightning 口输入	PD (最高 12V)

3、支持 LED 的型号

IP5389H 型号	选型参考	功能说明
IP5389H_NF_D	1、主要用于带 LED 的方案 2、仅支持单 C (DRP) 接口 3、主要用于前期硬件功能调试	1、固定 4S 电芯 2、固定输入输出最大功率 60W 3、此型号可升级为 IP5389H 任何其他型号
IP5389H_LAACC_BZ	1、主要用于带 LED 的方案 2、支持 A+A+C (DRP) +C (DRP) 接口方案	1、支持 2-6S 电芯串数选择 2、支持 pin 选功率、充满电压、NTC 等功能 3、支持 SCP、UFCS 协议
IP5389H_LAABC_BZ	1、主要用于带 LED 的方案 2、支持 A+A+C (DRP) + B/Lightning 接口方案	1、支持 2-6S 电芯串数选择 2、支持 pin 选功率、充满电压、NTC 等功能 3、支持 SCP、UFCS 协议
IP5389H_LAACC_PMAX	1、主要应用于可分开设置充、放电功率的场景 2、主要用于带 LED 的方案 3、支持 A+A+C (DRP) +C (DRP) 接口方案	1、支持 2-6S 电芯串数选择 2、支持 pin 选功率、充满电压、NTC 等功能 3、支持 SCP、UFCS 协议
IP5389H_LAABC_PMAX	1、主要应用于可分开设置充、放电功率的场景 2、主要用于带 LED 的方案 支持 A+A+C (DRP) + B/Lightning 接口方案	1、支持 2-6S 电芯串数选择 2、支持 pin 选功率、充满电压、NTC 等功能 3、支持 SCP、UFCS 协议
IP5389H_LACCLO_BZ	1、主要用于带 LED 的方案 2、支持 A+C (DRP) +C 线 (DRP) +CLO 线 (DFP) 接口方案 3、主要应用于可分开设置充、放电功率的场景	1、支持 2-6S 电芯串数选择 2、支持 pin 选功率、充满电压、NTC 等功能 3、支持 SCP、UFCS 协议

除特殊注明，以上方案各个口支持的协议如下：

输入输出	支持的快充协议
USBA 口输出	QC2.0、QC3.0、FCP、AFC、高压 SCP、低压 V00C、UFCS
MicroB 口输入	AFC、SCP、FCP
Type-C 口输入	PD、AFC、FCP、SCP
Type-C 口输出	PD、QC2.0、QC3.0、FCP、AFC、高压 SCP、UFCS
Lightning 口输入	PD (最高 12V)

4、可外加 DC-DC 的型号

IP5389H 型号	选型参考	功能说明
IP5389H_S1BC_DC65	1、主要用于带 S1 数码管的方案 2、可以外挂 IP6538、IP6525S 等车充 IC 来达到双快充的效果（只支持我司的车充 IC，具体支持的快充协议由使用的车充 IC 决定） 3、支持 Lightning+B+C（DRP）+A+A 或者 A+C（DFP）接口方案支持“常开”模式，长按按键 2s 开启/关闭，保持放电 2h 不关机。 支持智能功率和高功率模式选择，可通过电阻 pin 选	1、支持双口同时快充输出，互相独立 2、支持 2-6S 电芯串数选择 3、支持 pin 选功率、充满电压、NTC 等功能 4、C 口支持 UFCS 协议
IP5389H_LBC_DC65	1、主要用于带 LED 的方案 2、可以外挂 IP6538、IP6525S 等车充 IC 来达到双快充的效果（只支持我司的车充 IC，具体支持的快充协议由使用的车充 IC 决定） 3、支持 Lightning+B+C（DRP）+A+A 或者 A+C（DFP）接口方案支持“常开”模式，长按按键 2s 开启/关闭，保持放电 2h 不关机。 支持智能功率和高功率模式选择，可通过电阻 pin 选	1、支持双口同时快充输出，互相独立 2、支持 2-6S 电芯串数选择 3、支持 pin 选功率、充满电压、NTC 等功能 4、C 口支持 UFCS 协议

5、可与 IP5389 共用同一份原理图的型号

IP5389 型号原理图	IP5389H 型号原理图	IP5389H 型号说明
IP5389_BZ_V1.40	IP5389H_LAABC_BZ_V1.00	1、P _{MAX} 、NTC _{MODE} pin 选电阻对应关系变动 2、去掉 E-mark 电路 3、灯显固定为 LED 4、支持 6 串电池 PIN 选
	IP5389H_S1AABC_BZ_V1.00	1、P _{MAX} 、NTC _{MODE} pin 选电阻对应关系变动 2、去掉 E-mark 电路 3、灯显固定为 LCD 4、支持 6 串电池 PIN 选
IP5389_BZ_AACC_V1.50	IP5389H_LAACC_BZ_V1.00	1、P _{MAX} 、NTC _{MODE} pin 选电阻对应关系变动 2、去掉 E-mark 电路 3、灯显固定为 LED 4、支持 6 串电池 PIN 选
	IP5389H_S1AACC_BZ_V1.00	1、P _{MAX} 、NTC _{MODE} pin 选电阻对应关系变动 2、去掉 E-mark 电路 3、灯显固定为 LCD 4、支持 6 串电池 PIN 选
IP5389_VA188_AABC_V1.10	IP5389H_S3AABC_BZ_V1.00	1、P _{MAX} 、NTC _{MODE} pin 选电阻对应关系变动 2、去掉 E-mark 电路 1、支持 6 串电池 PIN 选
IP5389_VA188_AACC_V1.10	IP5389H_S3AACC_BZ_V1.00	3、P _{MAX} 、NTC _{MODE} pin 选电阻对应关系变动 4、去掉 E-mark 电路 2、支持 6 串电池 PIN 选

IP5389 型号原理图	IP5389H 型号原理图	3、IP5389H 型号说明
IP5389_PMAX_AABC_V1.10	IP5389H_LAABC_PMAX_V1.00	4、PMAX pin 选电路及 pin 选电阻对应关系变动 5、NTC_MODE pin 选电阻对应关系变动 6、去掉 E-mark 电路 7、灯显固定为 LED 5、支持 6 串电池 PIN 选
	IP5389H_S1AABC_PMAX_V1.00	1、PMAX pin 选电路及 pin 选电阻对应关系变动 2、NTC_MODE pin 选电阻对应关系变动 3、去掉 E-mark 电路 4、灯显固定为 LCD 5、支持 6 串电池 PIN 选
IP5389_PMAX_AACC_V1.30	IP5389H_LAACC_PMAX_V1.00	1、PMAX pin 选电路及 pin 选电阻对应关系变动 2、NTC_MODE pin 选电阻对应关系变动 3、去掉 E-mark 电路 4、灯显固定为 LED 5、支持 6 串电池 PIN 选
	IP5389H_S1AACC_PMAX_V1.00	1、PMAX pin 选电路及 pin 选电阻对应关系变动 2、NTC_MODE pin 选电阻对应关系变动 3、去掉 E-mark 电路 4、灯显固定为 LCD 5、支持 6 串电池 PIN 选
5389+6538_V1.50	IP5389H_BC_DC65_V1.00	1、删除 Emark 电路及相关说明 2、支持 6 串电池 PIN 选 3、PMAX、NTC_MODE pin 选电阻对应关系变动 4、不支持灯显模式 PIN 选

6 、C 口的 PD 包说明


IP5389H 支持多档功率 (PMAX)，当设置的 PMAX 不同时，C 口所发的 PD 包也会有所区别，常见的 PMAX 对应的 C 口 PD 包如下：

PMAX	C 口 PD 包
100W	Fixed: 5V-3A、9V-3A、12V-3A、15V-3A、20V-5A PPS: 3.3~11V-3A, 3.3~21V-3A
65W	Fixed: 5V-3A、9V-3A、12V-3A、15V-3A、20V-3.25A PPS: 3.3~11V-3A, 3.3~21V-3A
60W	Fixed: 5V-3A、9V-3A、12V-3A、15V-3A、20V-3A PPS: 3.3~11V-3A, 3.3~21V-3A
45W	Fixed: 5V-3A、9V-3A、12V-3A、15V-3A、20V-2.25A PPS: 3.3~11V-3A, 3.3~16V-3A
35W	Fixed: 5V-3A、9V-3A、12V-2.92A、15V-2.33A、20V-1.75A PPS: 3.3~11V-3A, 3.3~16V-2.35A
30W	Fixed: 5V-3A、9V-3A、12V-2.5A、15V-2A、20V-1.5A PPS: 3.3~11V-3A, 3.3~16V-2A
27W	Fixed: 5V-3A、9V-3A、12V-2.25A、15V-1.8A PPS: 3.3~5.9V-3A, 3.3~11V-3A

二、IP5389H 烧录说明

1、固件升级工具说明

英集芯 BUCKBOOST 固件量产升级工具如图：

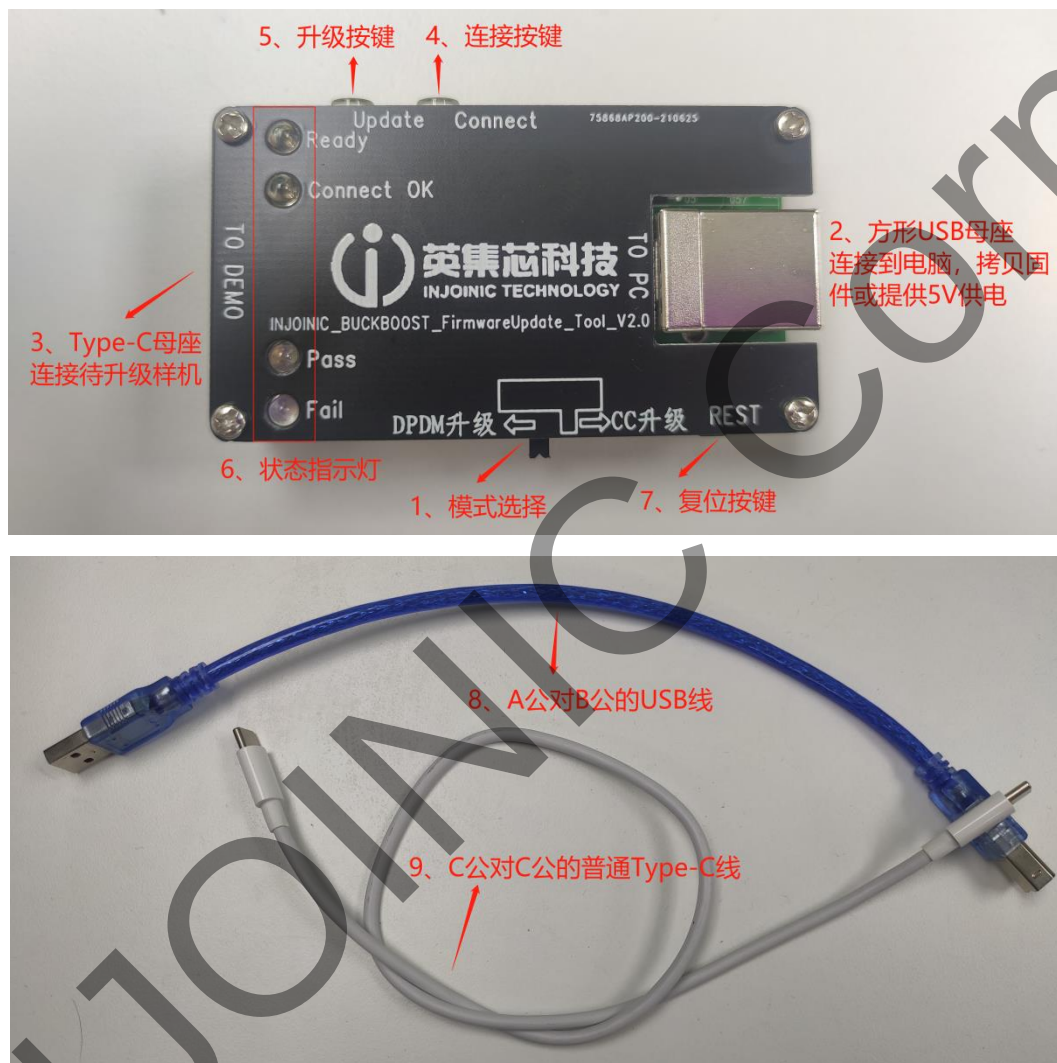

英集芯固件升级工具实物图

功能简述

- (1) 固件升级模式选择：往左拨，选择 DPDM 升级方式（仅可以使用 DPDM 模式）；**升级模式要跟固件版本和芯片型号对应，否则固件是无法升级成功的；**
- (2) 方形 USB 母座：通过 A 公对 B 公的 USB 线（常用于打印机的线），连接到电脑或 5V 适配器；连接电脑后可以拷贝要升级的固件到升级工具中（升级工具相当于 U 盘，断电后固件不会丢失）；给待升级样机升级时，该 USB 需要 5V 供电，可以使用电脑或 5V 适配器供电；
- (3) Type-C 母座：通过 C 公对 C 公的 USB Type-C 的线，连接到需要升级固件的待升级样机；

- (4) Connect 连接按键：按下就尝试连接，连接成功则点亮“Connect OK”指示灯，呈绿色；
- (5) Update 升级按键：按下就开始升级固件，固件升级过程中，“Connect OK”指示灯持续闪烁；
- (6) 状态指示灯：
 - Ready：检查升级工具电源是否 OK，检查待升级样机是否已连接，如供电正常，且待升级样机已经正确连接，则点亮“Ready”指示灯，呈绿色；
 - Connect OK：按下 Connect 连接按键就尝试连接，连接成功即识别到带升级样机可被升级，则点亮“Connect OK”指示灯，呈绿色；
 - Pass/Fail：按下 Update 升级按键就开始升级固件，固件升级过程中，“Connect OK”指示灯持续闪烁；升级结束，“Connect OK”停止闪烁；如固件升级成功，则点亮“Pass”指示灯，呈绿色；如升级失败，则点亮“Fail”指示灯，呈红色；
- (7) 复位按键：按下则将升级工具强制复位，模式选择开关更改后，需要按下复位键才能生效；
- (8) A 公对 B 公的 USB 线（常用于打印机的线）：连接电脑或 5V 适配器；
- (9) C 公对 C 公的 USB Type-C 线：连接升级工具和待升级的样机。

2、升级固件更新

- (1) 将固件升级工具的方形 USB 母座，通过 USB 线（常用于打印机的线）连接到电脑（windows 操作系统）；
- (2) 第一次连接电脑，会安装驱动程序，升级工具是免驱动安装的；等驱动安装完成后，就会弹出 U 盘；
- (3) 把要更新的升级固件拷贝进 U 盘；要注意，拷贝进去的固件会自动隐藏，是看不到升级工具内原来的固件的，所以在不确定升级工具内固件版本时，建议重新拷贝固件；
- (4) 固件拷贝完成后，退出 U 盘；固件更新完成，固件断电后是不会丢失的。

3、固件升级步骤

- (1) 将固件升级工具的方形 USB 母座用 5V 供电，可以连接到电脑或 5V 的适配器；
- (2) 将固件升级工具的 Type-C 母座，用 Type-C 线连接到待升级样机（待升级样机可以不供电，升级工具会通过 Type-C 口给待升级样机提供 5V 供电）；
根据固件和芯片所支持的升级模式，将拨码开关拨到对应的升级模式上（模式选择更改后，需要按下升级工具的复位键才能生效）；
DPDM 升级模式，必需要 DPC/DMC 信号连接到芯片管脚上；
- (3) 等待“Ready”指示灯亮起，“Ready”指示灯亮起说明升级环境检查 OK；否则，“Ready”灯不亮，说明连接有问题，不能升级固件，请检查连接性（升级工具是否有 5V 输入，待升级样机的 Type-c 口功能是否正常）；
- (4) Connect 连接按键，尝试连接：
 - 若“Connect OK”指示灯亮，说明固件升级工具与样机连接成功，表示样机支持升级；
 - 若“Connect OK”指示灯不亮，或者“Fail”指示灯亮起，说明固件升级工具与样机连接失败，表示样机不支持升级；请检查确认：待升级样机上的芯片型号跟升级工具内的

固件型号是否匹配？待升级样机是否可以正常工作？“模式选择”开关是否设置正确？固件是否有升级转换？

- (5) 在连接成功的基础上（“Connect OK”指示灯灯亮），按下 Update 升级按键，开始升级固件，固件升级过程中，“Connect OK”指示灯持续闪烁；“Connect OK”停止闪烁，说明升级完成；
通过“Pass”/“Fail”指示灯来判断升级结果：
若“Pass”指示灯亮，说明固件升级成功；
若“Fail”指示灯亮，说明固件升级失败；请检查确认：待升级样机上的芯片型号跟升级工具内的固件型号是否匹配？待升级样机是否可以正常工作？
- (6) 若固件升级成功，断开升级工具和待升级样机的 Type-C 线连接，重新进行步骤 2 升级下一台样机；升级工具可以不用断电（方形的 USB 口不用拔出）。


4、烧录厂用自动升级工具使用说明

烧录厂用的自动升级工具，硬件跟上面说到的升级工具是一样的，只是工具软件不一样，请按照“IP5389H 升级工具”来申请购买，IP5389H 升级工具包含 IP5386/IP5389 升级功能；

已购买了“IP5386 升级工具/IP5389 升级工具”的可以寄回我司进行升级兼容 IP5389H 升级功能。

5、升级工具读取芯片内固件型号

- (1) 按照上述第三点“固件升级步骤”来正确连接，但不要进行 Update 升级；
- (2) 连接成功后单击一次复位键；
- (3) 复位后打开电脑上升级工具所在的储存盘-->打开“WELCOME”TXT 文件，文件中能读到当前芯片内的固件版本：IP5389H_WDTOS，WDTOS 就是某一型号的时间戳，每一份固件的时间戳都是不一样的，可通过此时间戳去确定 IC 固件对应的型号

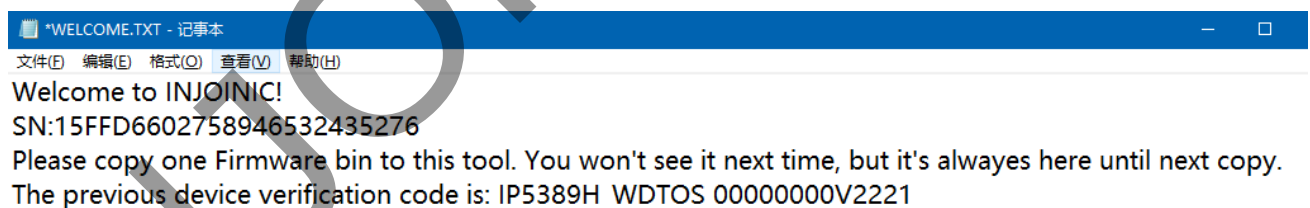

6、注意事项

- (1) IP5389H 仅有一种烧录升级固件的模式：DPDM 升级（对应 C1 口的 DMC、DPC 两个 PIN）Socket 子板和升级工具是通过 C 口连接的；
- (2) 烧录升级模式若不正确是无法升级固件的，升级前需要确认：固件升级工具的升级模式（拨码开关选择）是否正确、固件的型号是否能烧录到 IC 上，只要有其中 1 个不对，都是无法烧录升级固件的。
- (3) IP5389H_NF_D 芯片为空片，可升级任意型号固件，一颗芯片只能升级同一款型号的固件，无法更改为其它型号的固件

三、IP5389H 与 IP5389 功能对比

	IP5389	IP5389H
USB口	A+A+C+B+L或A+A+C+C，支持两个双向C口	A+A+C+B+L或A+A+C+C，支持两个双向C口
功率	支持最大100W输入输出	支持最大100W输入输出
电池串数	2S~5S可选	2S~ 6S 可选
快充协议支持	QC2.0/QC3.0/QC3+/AFC/FCP/SCP/VOOC/PD3.0，可配合调试 VOOC 认证和 PD 认证	QC2.0/QC3.0/QC3+/AFC/FCP/SCP/VOOC/PD3.0/ UFCS ，可配合调试 VOOC 认证和 PD 认证
电量LED灯	支持	支持
电量数码管	支持	支持
外扩DC-DC	自带一路低端电流采样，和多个控制IO，可实现外扩DC-DC	自带一路低端电流采样，和多个控制IO，可实现外扩DC-DC。
PD模块数量	一个	两个
MPPT	支持	支持
定制规格	可灵活定制相对复杂的功能，例如可外加DC-DC 多口独立输出的方案、可做移动电源适配器方案	可灵活定制相对复杂的功能，例如可外加DC-DC 多口独立输出的方案、可做移动电源适配器方案
Emark识别模块	需要外挂	内部集成



作为 IP5389 的升级版，IP5389H 比 IP5389 的功能更加强大：

- 1、IP5389H 支持更高的耐压，可以应用于 6 串电池方案。
- 2、新增的一路 PD 模块大大增加了 IP5389H 方案应用的可拓展性，IP5389H 现在可以搭配另外一个 DC-DC 满足双 C 口独立输入输出的需求。
- 3、随着市场对 UFCS 协议的需求越来越大，IP5389H 也在内部集成了该协议，现在 IP5389H 的任意一个输出口均支持 UFCS。
- 4、内部集成 EMARK 识别模块则进一步精简了 IP5389H 应用方案的外围。

四、IP5389H layout 布局建议


1.各个输出口电流采样走线

在 IP5389H 中，每个输出输入口都有两根采样线，以 VOUT1 口为例，这两根采样线名为 VOUT1 与 VOUT1_I。在走线时，需要将 VOUT1 和 VOUT1_I 分别单独走到 VOUT1 路径 MOS 两端（如下图）。值得注意的是，VOUT1_I 与 VIO 属于同一网络，但是绝不可直接将其随意就近连入 VIO 网络中，必须走在指定路径 MOS 边上。

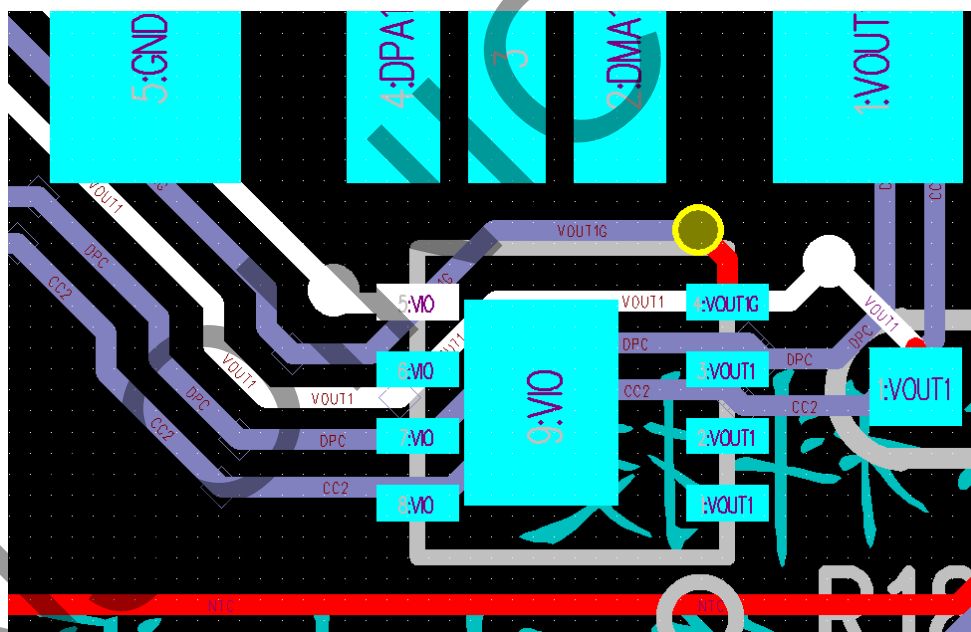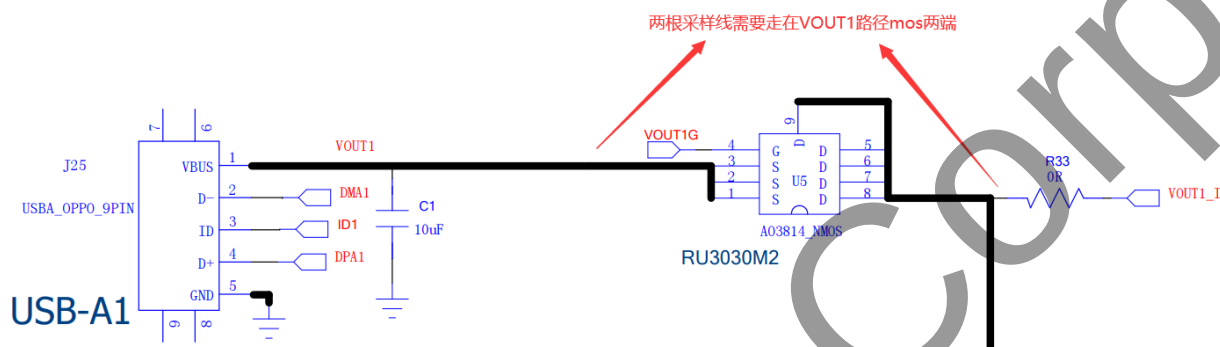


2.VIO 端和 BAT 端采样线需要单独从采样电阻两端引出，且越短越好

在原理图中，引脚 BAT、CSP2 属于同一网络，但是走线时必须单独分别从采样电阻右侧引出；CSN2 和 PCON 也需要单独分别从采样电阻左侧引出，如下面的 layout 图所示：

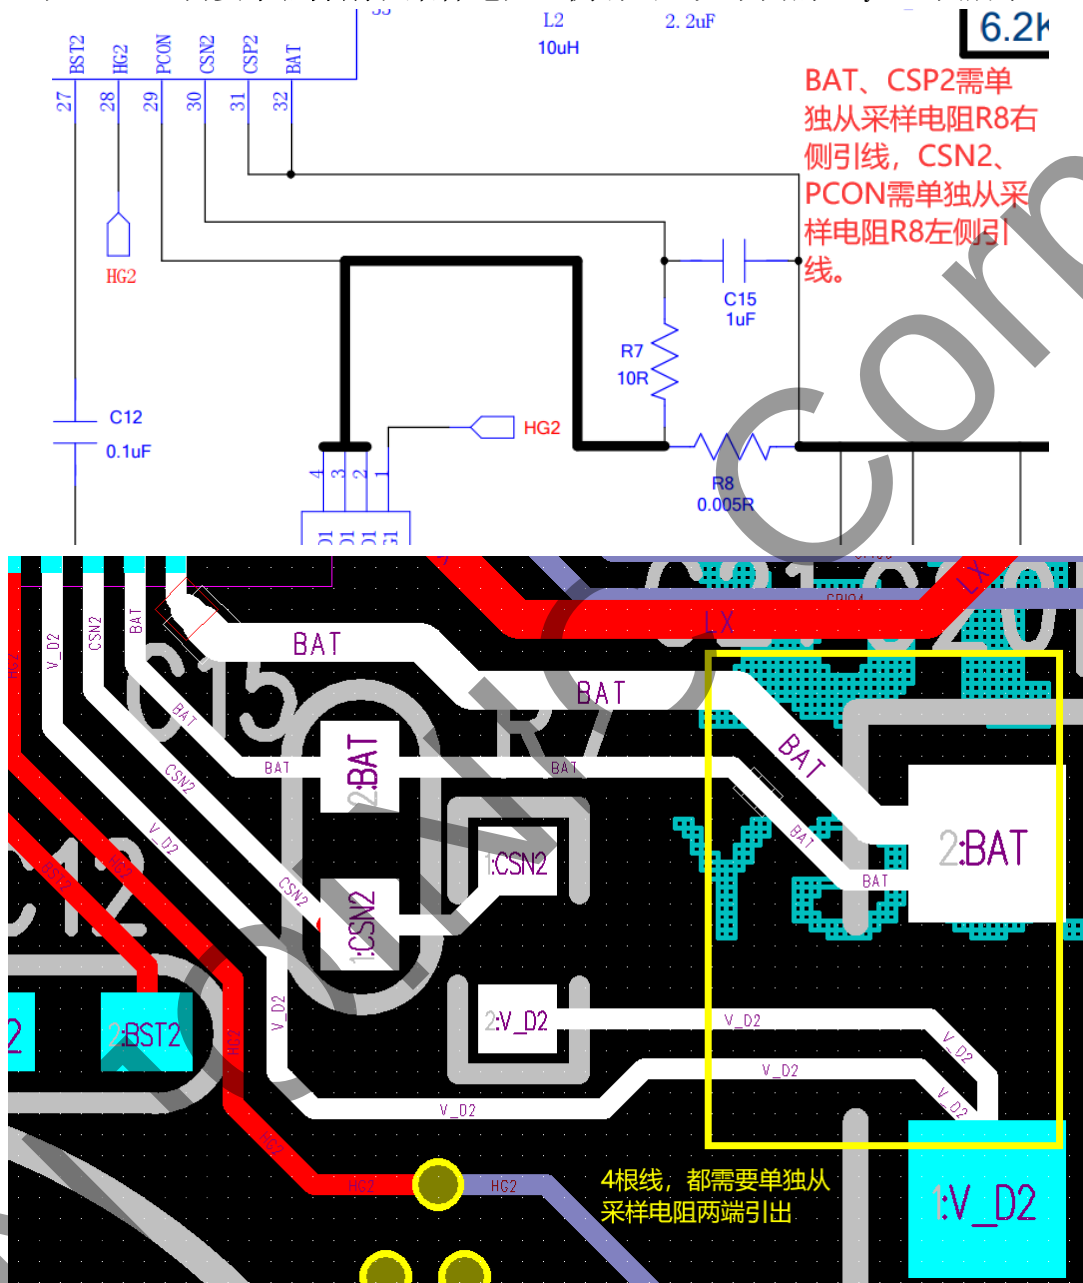


VIO 端的采样电阻走线同理：

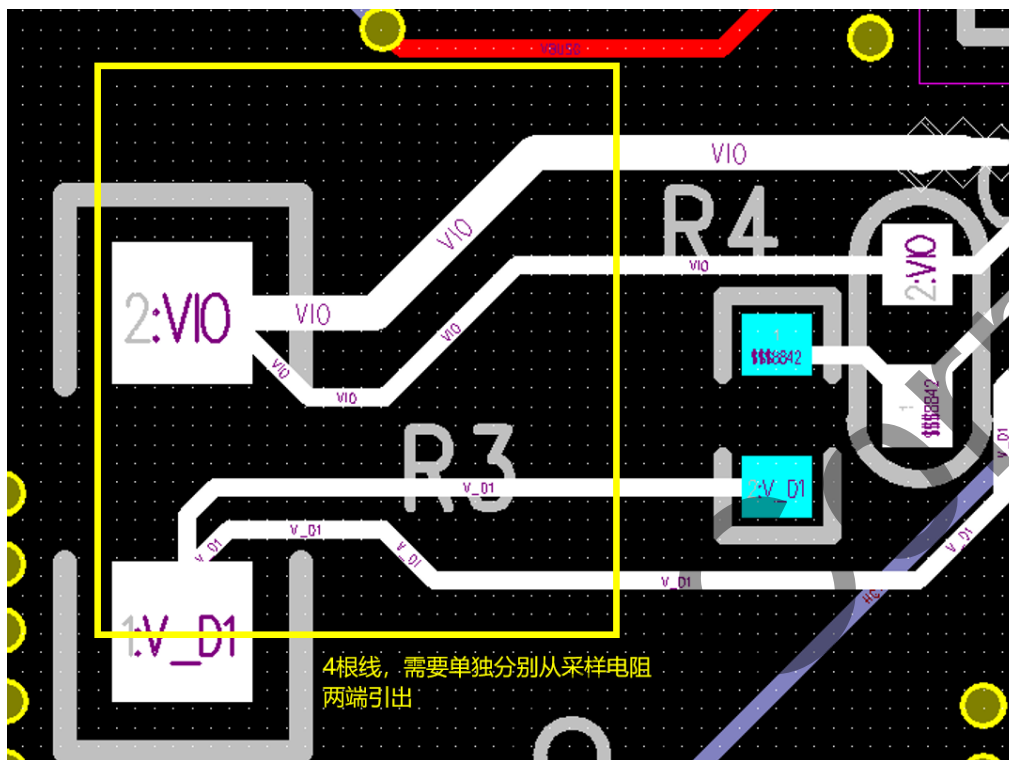


3.VIO 和 BAT 端电容需要靠近采样电阻

以 BAT 端为例，该端的采样电阻旁边**必须至少**放置一个 22uF 电容。在这个前提下尽可能使电容的 GND 靠近 BAT 功率回路下管的 GND，另外**地孔越多越好**。否则可能会对电流 ADC 的采样的精确与稳定造成影响。

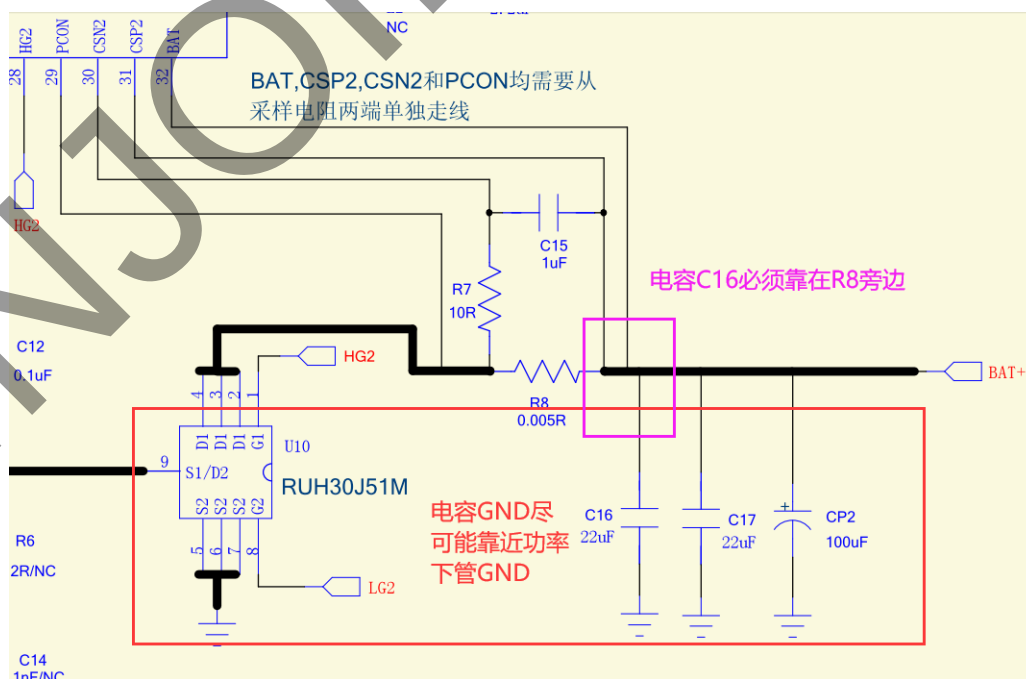


4. NTC 电容需要靠近 NTC pin 脚

实现 NTC 功能所用的 0.1uF 电容需要靠近 IC 的 NTC pin 脚，如下面的 layout 图所示。另外说明，不需要 NTC 功能的时候，直接将 NTC pin 脚接 10k 电阻到地即可，使用 NTC 功能的时候，要将下图中的 10k 电阻 NC。

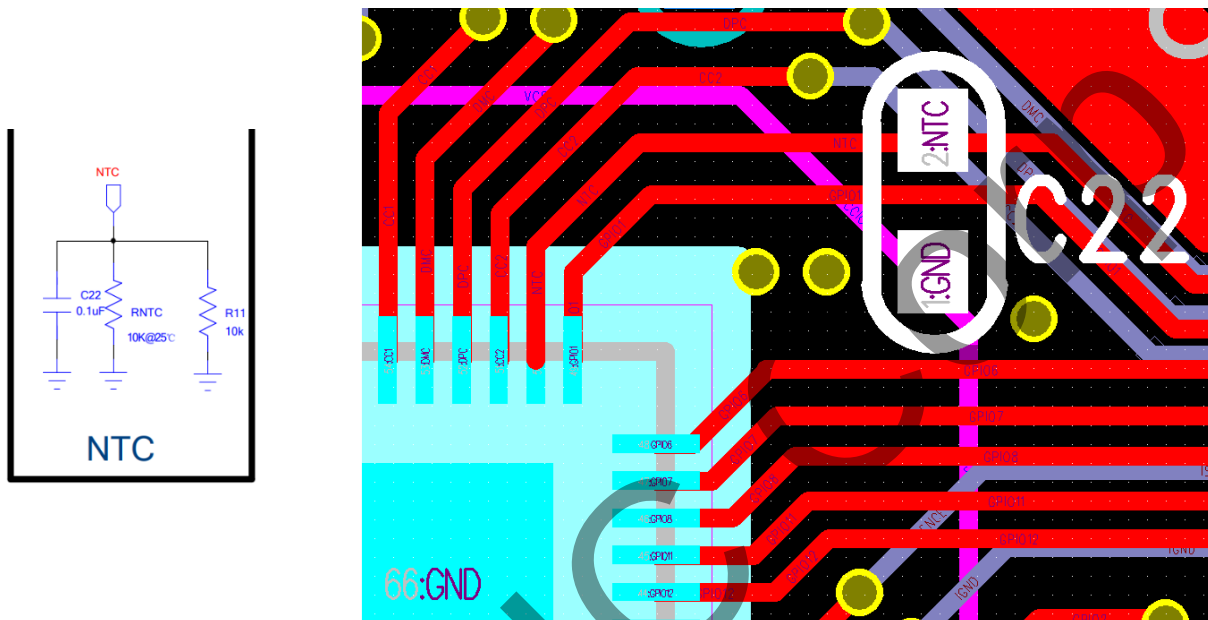


5. 功率布局参考

针对双 NMOS 和单 NMOS 两种情况，我们提供了以下两种布局作为参考：

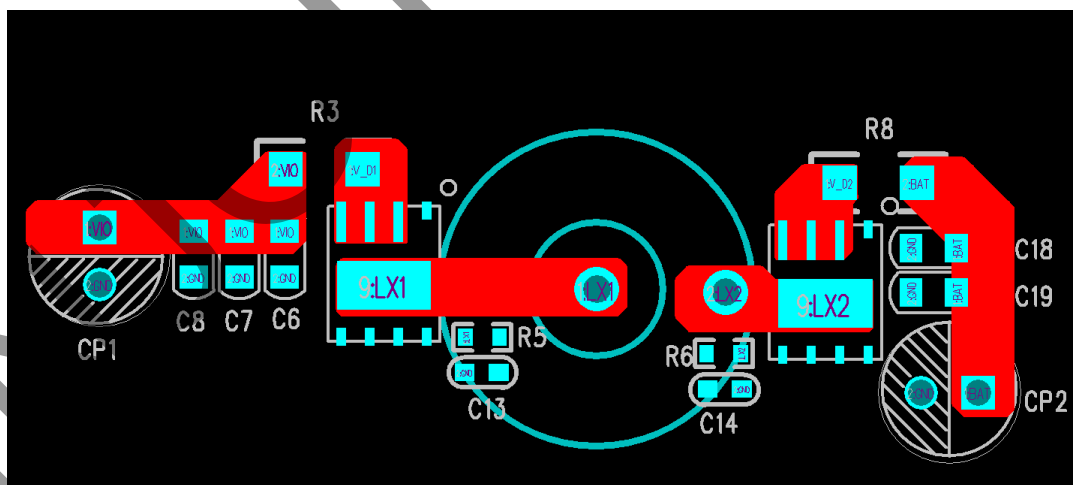

双 NMOS 功率布局参考

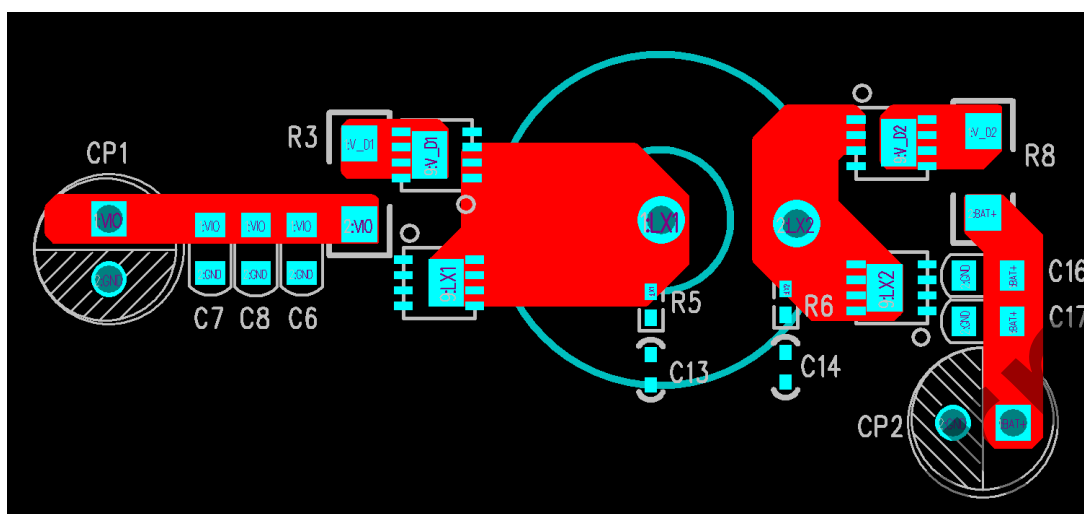

单 NMOS 功率布局参考

无论是采用哪种方案，在电容负端和功率下管负端都请打够**足够多**的地孔。

另外，为了应对开关瞬间的振铃干扰，我们建议加上 RC 吸收回路。RC 的具体取值需要根据实际的器件型号和布局来决定，更大的 C 可以增加尖峰的吸收能力，但随之而来的效率降低也是需要考虑的，根据内部实验，固定 R 为 2R，在满载（100W）放电情况下，改变 C 的取值，其对振铃最大幅值和效率的影响如下表：

R	C	振铃最高幅值	效率	效率比值，以 2R1nF 为基准
2R	10nF	42	0.9539	0.9945
2R	6.8nF	43.4	0.9558	0.9964
2R	3.3nF	44.4	0.9576	0.9983
2R	1nF	52.6	0.9592	1.0000

振铃的幅值与输出电流的大小成正相关，所以需要根据实际的应用场景来选择合适的 RC 取值。我们建议，如果 $P_{MAX} \leq 65W$ ，我们推荐 2R 1nF 的 RC 组合，如果 $P_{MAX} > 65W$ ，我们推荐 2R 3.3nF 的组合。

五、IP5389H 常见问题汇总

器件选型相关问题：

1、IP5389H 对 H 桥 MOS 的驱动要求，比如 C_{iss} 电容值等等，如何匹配达到最高效率。

一般而言，对于 H 桥的 NMOS，我们推荐的参数如下表：

各项属性	推荐参数
$R_{DS(on)}$	$<10m\Omega$
V_{DSS}	$\geq 30V$
V_{GSS}	$>8V$
I_S	$>15A$
C_{iss}	$<1000pF$
$t_{r(on)}$	$<10ns$
$t_{r(off)}$	$<40ns$

H 桥 NMOS 影响效率的主要因素包括 $R_{DS(on)}$ ， C_{iss} 和 C_{oss} ，IP5389H 的 V_{gs} 驱动电压来自 VCC5V，寄生电容对效率的影响比较小，主要考虑 $R_{DS(on)}$ 越小越好，在 $R_{DS(on)}$ 差别不大的情况下，寄生电容越小越好。对于导通和关闭时间，也都是越短越好。

2、各个输入输出端口的路径 NMOS 应当如何选型

各个输入输出端口的 NMOS 只是作为路径开关，对开关速度的要求并不高。关于导通阻抗 $R_{DS(on)}$ ，我们推荐路径 NMOS 的 $R_{DS(on)} < 10m\Omega$ ，这个值越小，整体的效率越高。 V_{DS} 耐压则需要根据实际情况选择，例如，选用的方案最高支持 20V 充放电，则路径 NMOS 的 V_{DS} 耐压需要大于 20V（考虑到裕量，建议大于 25V）；如果选用的方案最高支持 15V 充放电，则路径 NMOS 的 V_{DS} 耐压需要大于 15V（考虑到裕量，建议大于 20V）。

3、电感如何选型，为何推荐使用 10uH 的电感？

我们预设 IP5389H 功率回路输出电流为 I_{out} ，开关频率为 f ，输入电压 V_{in} ，输出电压为 V_{out} 。根据项目具体要求，我们按下表设置以上参数：

各项参数	值
V_{in_min}	5V
V_{in_max}	20V
V_{out_max}	5V
V_{out_min}	20V
f	250kHz
I_{out_max}	6A

电感纹波电流 ΔI_L 一般取 $0.2I_{out} \sim 0.4I_{out}$ ，这里取 0.3 倍，则 $\Delta I_L=1.8A$ ，电感电流计算公式如下：

$$I_{L(max)}=I_{out}+0.5*\Delta I_L$$

$$I_{L(min)}=I_{out}-0.5*\Delta I_L$$

计算得到 $I_{L(max)}=6.9A$ ， $I_{L(min)}=5.1A$ 。

在 BUCK 工作模式下，令 $V_{(in)}=20V$ ， $V_{(out)}=5V$ ， $\Delta I_L=1.8A$ ，忽略 NMOS 导通阻抗，得到下列公式：

$$I_{L(min)} = \frac{V_L * d_t}{d_i} - \frac{(V_{in}-V_{out}) * \frac{V_{out}}{V_{in}} * \frac{1}{f}}{\Delta I_L}$$

计算得到 $I_{L(min)}=5.6uH$ ，

在 BOOST 工作模式下，令 $V_{(in)}=5V$ ， $V_{(out)}=20V$ ， $\Delta I_L=1.8A$ ，同样忽略 NMOS 导通阻抗，得到下列公式：

$$I_{L(min)} = \frac{V_L * d_t}{d_i} - \frac{(V_{out}-V_{in}) * (1 - \frac{V_{out}-V_{in}}{V_{out}}) * \frac{1}{f}}{\Delta I_L}$$

我们得到 $I_{L(min)}=8.3uH$ 。

电感的感值取 10uH 即可，额定电流看具体使用场景而定，一般来说最少需要大于 7A，直流阻抗则越低越好。

4、CSP2/CSN2 及 CSP1/CSN1 脚的采样精度值是多少？采样电路上的电阻和电容作用是什么，如何取值？

电流采样的精度受内部修调基准、采样放大倍数匹配误差、以及采样电阻自身精度、PCB 走线和焊接效果的影响。在不考虑采样电阻误差的情况下，采样精度仅能保证<2%，要实现更高的精度，需要再贴片完成之后，在正常工作中测试实际的偏差，通过软件对偏差进行系数修调。

我们抽测了 3 块 IP5389H 的 demo 板，平均电流采样精度在 1.3%左右。

采样电路上的电阻和电容的作用是作为低通滤波器，阻值选择 10R，容值选择 1uF，则该滤波器的截止频率为 16KHz，与开关频率（250kHz）相差 16 倍，主要是对采样电流的开关纹波进行滤波。

5、两颗自举电容容值如何选择？

在 IP5389H 中，自举电容的供电来源是 VCC5V，为了上管导通时 BST 电容电压的稳定，一般需要符合 $C_{VCC5V} > C_{BST} \gg C_{ISS}$ ，大部分情况下， $C_{BST} = 100C_{ISS}$ ，在 H 桥 MOS 的 C_{ISS} 不超过 1nF（1000pF）的情况下，常规取值为 100nF（0.1uF）。

6、各个输入输出口的滤波电容一般多少合适？

一般来说，输出口的电容容值建议最大不要超过 22uF，不然可能会影响 EMI 认证的通过，而且过大的输出口电容可能会带来负载检测误触发等问题。所以我们推荐使用 10uF，也可以额外并联一个 0.1uF 电容来减少 EMI 干扰。

7、在实际应用中，CC/D+/D-上一般都会增加一些电阻电容，它们的取值有什么公式吗？

大部分情况下，在 CC/D+/D-上增加电阻和电容是为了通过一些认证，具体的取值不太容易靠理论计算出来，影响这些参数的因素有很多，比如 PCB 的布局和走线，很多时候都需要在实际的板子上进行一步步调整，最后才能得到合适的参数。

8、VIO 和 BAT 的电容如何选择？为何 VIO 推荐 3 个 22uF 并联 1 个 100uF，而 BAT 推荐 2 个 22uF 并联 1 个 100uF。

根据开关电源的电容计算公式，VIO 和 BAT 的电容容值最小为 100uF，又考虑到在实际的使用过程中，电容容值可能会随着使用时间的增加或者温度上升而减少，我们进行了大量的充放电实验，最后才得出 VIO 使用 3 个 22uF 和 1 个 100uF，BAT 使用 2 个 22uF 和 1 个 100uF 的电容推荐参数。另外，各个输出口的电容只是进行简单的滤波，使用 10uF 即可。

9、在将 IP5389H 配置为 6 节电池的情况下，需要额外的保护器件吗？

鉴于 BAT 6 节电池的配置，一般都是用于高压大功率充放电的应用场景。我们建议在 BAT 端加上大功率的 28V TVS，以避免电池接触瞬间产生的高压损坏 IC。同时，也需要在 VBUS 与 VIN 等可能的高压输入端，加上 24V TVS，来保护 IC 免受浪涌以及接触瞬间产生高压的损坏。

10、H 桥驱动电阻该如何取值？

关于驱动电阻的取值，我们建议采用 2R-4.7R，若客户对 EMI 要求较高的，可适当增大驱动电阻的阻值，但最大不要超过 10R，否则可能会对电路正常工作造成影响。

若串接的驱动电阻的阻值较大时（大于 4.7R），会影响 MOS 关断的速度，严重时可能会导致上下管同时导通，从而烧坏器件。因此，我们建议在驱动电阻两端并上一个反向二极管，用于加速 MOS 的关断速度，避免烧坏器件的风险。

系统功能相关问题：

1、A 口的负载检测触发逻辑是怎样的，检测电压/拉载电流值是多少？

IP5389H 的 A 口是靠检测电压来判断负载的，在 A 口待机时，IC 会通过 VOUT1/VOUT2 放出一个 2.4V 的检测电压到 A1/A2 口，负载能力为 5uA，当负载（等效阻抗 $<400k\Omega$ ）插入时，输出端的 2.4V 会迅速被拉低，当该电压低于触发检测阈值（2.2V）时，判定为有负载插入。

在 IP5389H 进行单口快充放电时，如果另外一输出口检测到负载插入，那么此时便会切换到双口 5V 放电状态。当检测到某一输出口的电流小于单口轻载阈值时（目前该值为 80mA，默认路径 NMOS 内阻为 10mR），该输出口会被关闭，随后剩下的一口便可以恢复快充放电状态。

2、IP5389H 的 FCAP 容量 pin 选具体应当如何使用？

在这里我们详细描述一下 IP5389H 的 FCAP 容量 pin 选功能，通过改变 FCAP 到地的电阻阻值来配置不同的容量，这里的容量指的是单节串联电池的容量，举例说明，4 节 5000mah 的电芯串联，那么容量配置为 5000mah，电阻设置为 $5000/0.8=6.2k$ 即可；4 节 5000mah 的电芯两两并联后再串联，那么这里节数选 2 节，容量配置为 10000mah，电阻设置为 $10000/0.8=12.4k$ 。

3、IP5389H 在应用时，功率和节数应当如何匹配设置，2 节可以配置 100W 吗？

由于当前的 BAT 端限流值最大为 8.8A，而目前支持的磷酸铁锂电池关机电压为 2.75V，2 节磷酸铁锂电池在低电输出下的 BAT 端功率最大为 $2.75V \times 2 \times 8.8A = 48.4W$ ，考虑到效率，VIO 端是无法满足 45W 放电的，而且这种情况下，BAT 电流很大，发热会比较严重，所以我们建议 2 节电池时，P_{MAX} 最高配置 30W。同理，3 节电池时，我们建议 P_{MAX} 最高配置 45W。只有当电池节数大于 4 节时，我们才建议 P_{MAX} $\geq 60W$ 。

另外，配置 P_{MAX} 为 65W 和 100W 需要额外的 Emark 电路，具体电路请参考原理图。

4、功率 P_{MAX} 指的是什么功率，比如配置为 45W，A 口可以输出 45W 吗？

P_{MAX} 指的是 IP5389H 的 VBUS 或者 VIN 支持的最大的输入输出功率，VOUT 口最大只支持输出 24W，目前 IP5389H 非 I2C 方案只能设置同样的输入输出功率，如果需要设置不同的输出和输入功率，请使用 I2C 方案。

当 P_{MAX} 配置为 45W 时，VBUS 支持 45W 充放电。在 VIN 作为 DC 口的方案中，VIN 的最大输入功率也为 45W，A 口输出功率仍为 24W。

5、VBUS 口和 VIN 口什么时候需要使用对管？

一般情况下 VBUS 口和 VIN 口使用一个 NMOS 作为路径管即可，在使用时注意源极（S）朝向座子端，漏极（D）朝向 VIO 端即可。

一般在以下两种情况下，需要设置对管：

- 1、在通过一些认证的时候，需要在 VBUS 口设置对管，达到双向完全关断的效果，在使用对管时候，我们建议从座子到 VIO 端按照 D1---S1---S2---D2 这个顺序来摆放对管。
- 2、当有一口作为 DC 输入时，需要在该口路径设置对管。假设 VIN 口作为 DC 输入，VBUS 作为 Type-C 口，如果不设置对管，在 VIN 口插入高压时，该高压会通过 NMOS 的寄生二极管直接灌到 IP5389H 的 VIO 路径上，如果此时 Type-C 正在给手机 5V 充电，由于无法及时关闭 VBUS 的路径管，这个高压也会灌到 VBUS，这就很可能导致手机损坏。

6、IP5389H 可以自由烧录不同型号的固件吗？

目前是无法跨型号烧录固件的，一个型号的 IP5389H 就只能烧录该型号的固件，无法烧录其他型号的固件。在尝试使用我们提供的烧录器进行跨型号烧录时，你会发现无法连接，也可以通过这点来判断拿到的 IP5389H 是否与提供的固件为同一型号。


但我们也提供一个可以烧录所有固件的型号，IP5389H_NF。这个型号的 IC 首次可以烧录任何一个型号的固件，在烧录固件之后，这颗 IC 就会变成烧录固件对应的型号。比如，一颗 IP5389H_NF 在烧录了 IP5389H_I2C_BC 的固件后，它的型号也就变成了 IP5389H_I2C_BC，那它以后就只能烧录 IP5389H_I2C_BC 的固件，不可以再烧录其他固件了。

当需要定制功能的 IP5389H 时，可以提前申请一些 IP5389H_NF，方便我们后续直接通过邮箱发送固件，以加快项目进度。

7、能否详细描述一下 VIN 作为 DC 输入口时抽取电流的策略？

VIN 作为 DC 输入口时，具备 MPPT 功能，其外接电源一般分两类：1、太阳能板输出；2、DC 输出适配器。IP5389H 会通过 try 电流的方式来区分以上两类电源，如果是太阳能电源，IC 会实时根据太阳能电源的输出功率来智能调节抽取的电流大小，以求能量利用最大化。抽取的电流定义为 I_{set}，范围 0~5A，DC 口正常工作时，V_{sys} 需要满足 4.5V~25V。

以下为 VIN 口的 MPPT 流程框图：

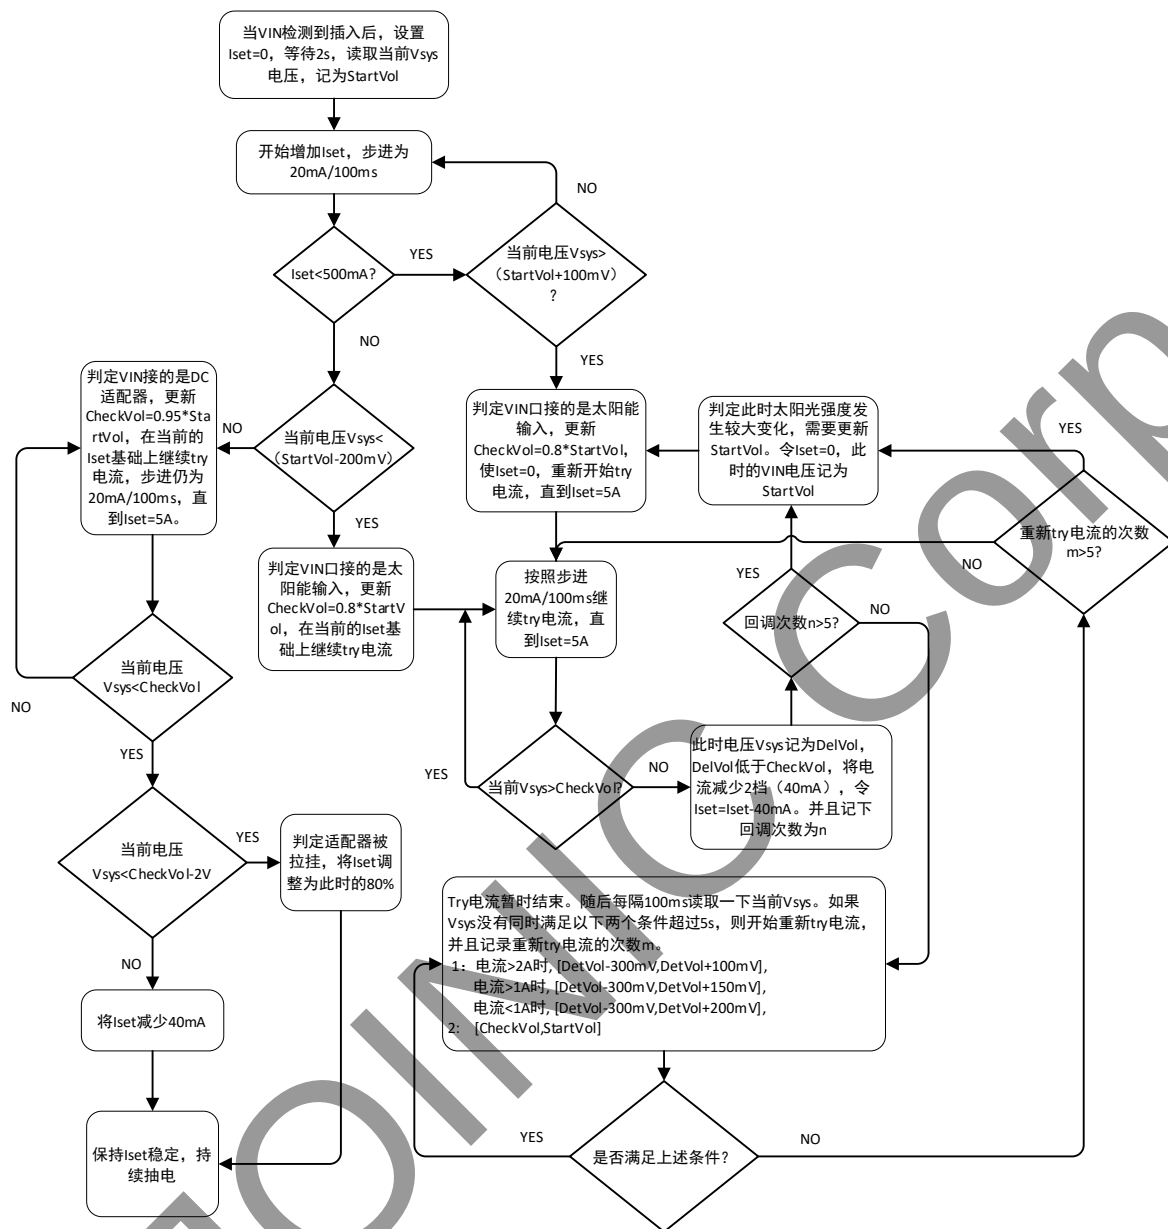

8、充电时发现电流很久才开始增加，而且增加的很慢，这是正常的吗？

IP5389H 的充电机制就是如此。检测到 VIN/VBUS 有电后，需要先处理多口状态，判断下其它口的状态，随后才会进入充电状态，这个时间大概为 2s。随后电流的慢慢增加是为了防止适配器过流保护。

9、为何我设置电池节数 4 节，电池满电电压 4.2V，设置 VBAT=13V 上电，激活后电量依然为 0？

目前在第一次上电的时候如果 $VBAT < N \times 3.4V$ ，电量都判定为 0。主要是考虑到如果上次大功率放电时，锂保提前低电关闭，那么在随后的充电激活后，电量会突然变成一个非 0 的电量，为了避免这种情况才做了如上修改。

10、在实际应用过程中，可以删掉一些输出口吗，如果可以的话，相应输出口的功能 pin 应当如何处理呢？

可以删除。

如果删除的输出口是 USB-A 口，比如在某个应用中，不需要 USB-A2 口，那么与 USB-A2 相关的 VOUT2、DPA2、DMA2、VOU2_I 也就没有作用了，此时，可以将 IP5389H 的 VOUT2_I、DPA2、DMA2 引脚悬空，而 VOUT2 则需要通过一个 10k 上拉到 VCCIO。

如果删除的是 Type-C 口或者 Micro-B 口，那么相应的引脚直接悬空即可。

11、使用 I2C 版本的方案时，为何 IP5389H 一直无法关机？

首先对照寄存器文档检查 IP5389H 的轻载关机相关的寄存器，看看是否关闭了轻载关机功能；随后再检查是否有将 INT 一直拉高，目前在 IP5389H 将要关机的时候，IC 会将 INT 配为输入来检测外部电压，如果为高，则不会关机。

12、是否能够加入一个异常 IO 口，在 IP5389H 出现异常时及时告知 MCU？

目前 IP5389H 的 INT 就有这个功能，参考 IP5389H 的寄存器文档，在 0xEA 的 0x0C 的 bit6，可以将其写 1，随后在 IP5389H 发生异常时，INT 每间隔 500ms 都会拉低一次，每次 1~2ms。MCU 可以通过检测这个信号来判断 IP5389H 是否发生异常。

13、为何 C 口输出只支持高压 SCP？

在 IP5389H 的 C 口给华为手机充电时，手机优先申请的是 PD 高压协议，随后才会申请 SCP，所以我们会优先选择使用高压 SCP 协议给华为手机充电。

我们调低了 C 口输出时的低压 SCP 优先级，删除了 C 口输出支持低压 SCP 的说明。但并未移除 C 口的低压 SCP 输出功能，所以在使用诱骗器进行测试时，也是可以单独诱骗低压 SCP 的。

14、在外挂 DC-DC 的时候，可以让外挂 DC-DC 的电流也通过 IP5389H BAT 端的 5mR 吗

不可以。IP5389H BAT 端和 VIO 的 5mR 采样电阻是不可以接入其他的电流的，否者会影响 BUCKBOOST 环路的正常工作，从而导致 DC-DC 出现异常。

15、当使用 IP5389H 放电到低电关机后，一插入充电，电量就变成了一个非 0 的值，这正常吗？

不正常。如果 IP5389H 是正常放电到低电关机的话，再次充电，电量应当从 0 开始递增，如果发现低电关机后再充电，电量不是从 0 开始的，那么就请排查一下锂保，看看锂保设置的关机电压是否合理。

16、在使用 IP5389H 的时候，如果只需要一个 A 口，那么应当使用哪个 A 口？

两个 A 口都可以使用，如果非要说推荐一个的话，我们推荐 A2 口。

17、在将 IP5389H 配置为 LED 灯的模式的时候，即使已经将 LED5 下拉到地配置为 LED 灯模式后，LED 灯显并不能正常工作。

在 IP5389H 支持数码管/LED 的型号中，需要将 LED5 通过 OR 短接到地来设置为 LED 灯模式，如果发现 LED 灯显异常，一般都是错配成了数码管模式，请先检查是否有成功将 LED5 短接到地。

18、IP5389H 采样路径 5mR 靠近功率上管的地方可以加电容吗？

不可以。此处不能增加电容，否则会影响峰值环路工作的稳定性，从而导致充放电异常。