



快速测量步骤

1. 指针调零。请观察功率计表头指针是否指示刻度的0刻度，如果不是，请手动将指针调零。
2. 将正确的功率探头插入功率计的探头座当中，并将旋钮调制合适的量程。
3. 扭动探头可以调整探头指向。如需测量发射功率，请扭动探头让箭头指向负载（如天线）方向；如需测量反射功率，则扭动探头指向信号源（如发射机）方向。
4. 步骤1和步骤2完成后，请加载射频功率。
5. 读数。

下面两幅图是测量发射功率和反射功率的两个简单的示意图：

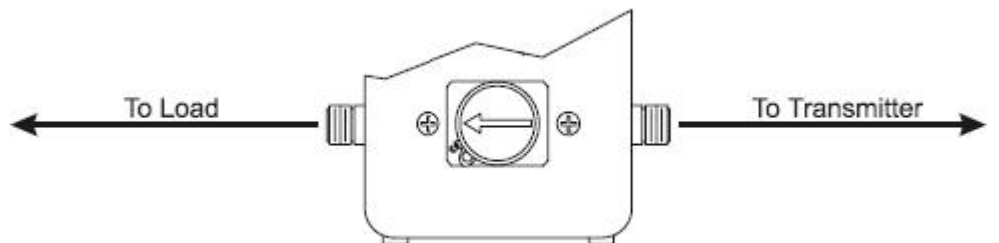

发射功率（正向功率）测量

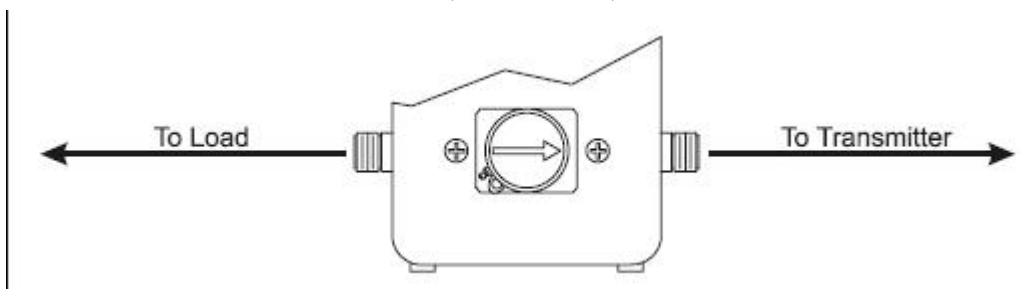

反射功率（反向功率）测量