

USB 8562_8564_8566 高速数字化仪

产品使用手册

V6.00.00



■ 关于本手册

本手册为阿尔泰科技推出的 USB8562、USB8564、USB8566 三款高速数字化的用户手册，其中包括快速上手、产品功能概述、设备特性、AI 模拟量输入、产品保修等。



为了方便阅读，下述将 USB8562、USB8564、USB8566 型号简称为 USB856x。

文档版本：V6.00.00

选型指南

总线	型号	AI 模拟量输入				
		通道数	ADC 分辨率	采样速率	模拟带宽 (-3dB 典型值)	采样范围
USB	USB8562	4 路	12bit	250MS/s	100MHz	$\pm 5V$ 、 $\pm 1V$
	USB8564		14bit			
	USB8566		16bit			

目 录

■ 关于本手册	1
■ 选型指南	2
■ 目 录	3
■ 1 快速上手	5
1.1 产品包装内容	5
1.2 安装指导	5
1.2.1 注意事项	5
1.2.2 应用软件	5
1.2.3 软件安装指导	5
1.2.4 硬件安装指导	5
1.3 设备接口定义	6
1.4 板卡使用环境	6
■ 2 功能概述	7
2.1 产品简介	7
2.2 产品特点	7
2.3 规格参数	7
2.3.1 产品概述	7
2.3.2 AI 模拟量输入	7
2.3.3 AI 采集模式	9
2.3.4 AI 触发	9
2.3.5 AI 时钟	9
2.3.6 数据存储及传输	10
2.3.7 外部供电	10
2.3.8 板卡功耗	10
■ 3 设备特性	11
3.1 系统框图	11
3.2 产品外观图	11
3.3 接口定义	12
3.4 尺寸图	12

4 AI 模拟量输入	14
4.1 AI 功能框图.....	14
4.2 AI 校准.....	14
4.3 AD 数据格式及码值换算	15
4.4 AI 信号连接.....	16
4.5 AI 数据采集注意事项.....	16
4.6 AI 数据存储顺序.....	17
4.6.1 单通道数据采集排列方式	17
4.6.2 多通道数据采集排列方式	17
4.7 AI 扫描时基与抽样速率.....	17
4.7.1 AI 扫描时基.....	17
4.7.2 AI 抽样速率.....	18
4.8 AI 触发功能.....	18
4.8.1 AI 触发功能框图.....	18
4.8.2 AI 软件触发功能.....	19
4.8.3 ATR 触发信号的连接.....	20
4.8.4 ATR 触发功能	20
4.8.5 DTR 触发信号的连接	21
4.8.6 DTR 触发功能	21
4.8.7 同步信号触发功能.....	21
4.8.8 触发输出功能	22
4.9 AI 采集模式.....	22
4.9.1 连续采样	22
4.9.2 有限点采样	23
4.10 多卡同步的实现方法	26
5 产品保修	27
5.1 保修.....	27
5.2 技术支持与服务	27
5.3 返修注意事项.....	27
附录 A：各种标识、概念的命名约定	28

1 快速上手

本章主要介绍初次使用 USB856x 需要了解和掌握的知识，以及需要的相关准备工作，可以帮助用户熟悉 USB856x 使用流程，快速上手。

1.1 产品包装内容

打开 USB856x 板卡包装后，用户将会发现如下物品：

- USB856x 板卡一个。
- 阿尔泰科技软件光盘一张，该光盘包括如下内容：
 - 1)、本公司所有产品软件安装包，用户可在 ACTS1200 文件夹下找到 USB856x 软件安装包。
 - 2)、用户手册（PDF 格式电子版文档）。

1.2 安装指导

1.2.1 注意事项

- 1)、先用手触摸机箱的金属部分来移除身体所附的静电，也可使用接地腕带。
- 2)、取卡时只能握住卡的边缘或金属托架，不要触碰电子元件，防止芯片受到静电的危害。
- 3)、检查板卡上是否有明显的损伤如元件松动、元件破损、板子有破损等。如果有明显损坏，请立即与销售人员进行联系，切勿将损坏的板卡安装至系统。

1.2.2 应用软件

用户在使用 USB856x 时，可以根据实际需要安装相关的应用开发环境，例如 Microsoft Visual Studio、NI LabVIEW 等。

1.2.3 软件安装指导

在不同操作系统下安装 USB856x 的方法一致，在本公司提供的光盘中含有安装程序，在 ACTS1200 文件夹下的 Setup.exe，用户双击此安装程序按界面提示即可完成安装。

1.2.4 硬件安装指导

给 USB856x 供电，通过 USB 电缆连接至计算机的 USB 3.0 接口，正确连接后在设备管理器中会识别出 USB856x 设备，用户可选择系统自动安装或手动安装。

- 1)、系统自动安装按提示即可完成。
- 2)、手动安装过程如下：
 - a. 选择“从列表或指定位置安装”，单击“下一步”。
 - b. 选择“不要搜索。我要自己选择要安装的驱动程序”，单击“下一步”。
 - c. 选择“从磁盘安装”，单击“浏览”选择 INF 文件。

注：INF 文件默认存储安装路径为 C:\ART\ACTS1200\Driver\INF\Win2K&XP&Vista 或 WIN32&WIN64；或安装光盘的 x:\ART\ACTS1200\Driver\INF\Win2K&XP&Vista 或 WIN32&WIN64。

- d. 选择完 INF 文件后，单击“确定”、“下一步”、“完成”，即可完成驱动程序安装。

1.3 设备接口定义

- ◆ USB856x 相关接口信息可以参见本手册<3.4 接口定义>章节。

1.4 板卡使用环境

- ◆ 工作温度范围：0°C ~ 50°C
- ◆ 工作相对湿度范围：10% ~ +90%RH（无结露）
- ◆ 存储相对湿度：5% ~ +95% RH（无结露）
- ◆ 存储温度范围：-20°C ~ +70°C

2 功能概述

本章主要介绍 USB856x 的系统组成及基本特性，为用户整体了解 USB856x 的相关特性提供参考。

2.1 产品简介

USB856x 系列板卡是 4 通道 250MS/s 采样率的高速数字化仪，专为入信号高达 100MHz 的高频和高动态范围的信号而设计，模拟输入范围可以通过软件编程设置为 $\pm 1V$ 或者 $\pm 5V$ ，并且板卡配备容量高达 2GB 的板载内存，增加了记录或者采集时间。

USB856x 配备了 12/14/16 位高线性度的 AD 转换器，是无线通讯、雷达/声纳、超声、图形成像等高动态范围应用的理想选择。

2.2 产品特点

- ◆ 符合 USB 规范 3.0 版 High Speed（兼容 2.0 版）
- ◆ 4 通道单端模拟输入
- ◆ 12 位高分辨率 ADC（USB8562）
- ◆ 14 位高分辨率 ADC（USB8564）
- ◆ 16 位高分辨率 ADC（USB8566）
- ◆ 模拟输入带宽高达 100MHz
- ◆ 板载 2GB 内存
- ◆ 可编程输入电压量程范围 $\pm 1V$ 或 $\pm 5V$
- ◆ 可编程配置输入阻抗 $1M\Omega$ 或 50Ω
- ◆ SMB-1 路外部时钟输入接口，SMB-1 路时钟输出接口
- ◆ SMB-1 路外部数字触发信号输入接口，SMB-1 路触发信号输出接口
- ◆ 全自动校准
- ◆ 支持连续采样和有限点采样
- ◆ 通过系统同步触发总线接口实现多模块之间同步

2.3 规格参数

2.3.1 产品概述

产品型号	USB8562、USB8564、USB8566
总线类型	USB3.0 Super Speed
支持操作系统	XP、Win7、Win8、Win10

2.3.2 AI 模拟量输入

➤ 模拟量输入

项目	参数
通道数	4 通道
输入阻抗	1M Ω 和 50 Ω 可编程配置
耦合方式	直流耦合、交流耦合（可编程配置）
输入量程	$\pm 5V$ 、 $\pm 1V$
过压保护	$\pm 5V$
ADC 分辨率	12 位(USB8562) 14 位(USB8564) 16 位(USB8566)
模拟带宽(-3dB 典型值)	100MHz

➤ 偏移误差

范围	偏移误差
$\pm 5V$	$\pm 1.5mV$
$\pm 1V$	$\pm 0.4mV$

➤ 增益误差

范围	输入阻抗	增益误差
$\pm 1V$	50 Ω	$\pm 1\%$
	1M Ω	$\pm 1\%$
$\pm 5V$	50 Ω	$\pm 1\%$
	1M Ω	$\pm 1\%$

➤ 系统噪音:标准偏差

范围	系统噪音 (RMS)
$\pm 5V$	2.5mV
$\pm 1V$	0.7mV

➤ 频谱特性

产品型号	输入范围	SNR	THD	SFDR	ENOB(Bit)
USB8566	输入阻抗50 Ω				
	$\pm 5V$	66.3	69.5	74.1	10.4
	$\pm 1V$	66.1	69.9	73.2	10.4
	输入阻抗1M Ω				
	$\pm 5V$	66.4	69.0	72.3	10.4
	$\pm 1V$	65.9	69.3	73.5	10.4



①采样率：250MS/s,对应量程满量程输入信号。

②典型值测量方法:在 $\pm 5V$ 输入范围下,将信号放到-1dB,以 250MS/s 的采样速率采集 10MHz 正弦波,数据采集宽度为 64K,加 Hanning 窗进行 FFT 分析。

2.3.3 AI 采集模式

- 连续采样
- 有限点采样

2.3.4 AI 触发

- 触发源
软件触发、模拟触发、数字信号触发、同步信号触发[TRIG0..7]
- 触发模式
中间触发、后触发、预触发、硬件延时触发、后触发和硬件延时触发的重复触发
- 触发方向
上升沿触发、下降沿触发、上下边沿均触发
- 数字信号触发
 - 接口类型：SMB 接口
 - 触发电平：标准 TTL 电平
 - 脉冲宽度：最低 20nS
- 触发输出
 - 接口类型：SMB 接口
 - 触发电平：5V TTL 电平
 - 触发方向：正向脉冲、负向脉冲
 - 脉冲宽度：50nS~50uS
 - 步进：50nS

2.3.5 AI 时钟

采样时钟源：内部时钟、外部时钟

- 内时钟锁相环参考源可选为：
 - 板载晶振
 - 主卡 10M 时钟
 - 外部参考 10M 信号

- 外部时钟信号
 - 接口类型: SMB 接口
 - 频率范围: 40MHz-250MHz
 - 时钟类型: 正弦波
 - 输入阻抗: 50Ω
 - 输入耦合: 交流耦合
 - 输入范围: $2V_{pp} \sim 5V_{pp}$
 - 过压保护: $5V_{pp}$

2.3.6 数据存储及传输

- 板载内存: 2GB, 两个通道共享
- 数据传输: DMA 传输

2.3.7 外部供电

输入电压	8V~24V (DC) >30W
其他保护	防反接

2.3.8 板卡功耗

供电电压	典型值
+12V	2450 mA

3 设备特性

本章主要介绍 USB856x 相关的设备特性，主要包括板卡尺寸信息、主要元件布局图、接口定义，为用户在使用 USB856x 过程中提供相关参考。

3.1 系统框图

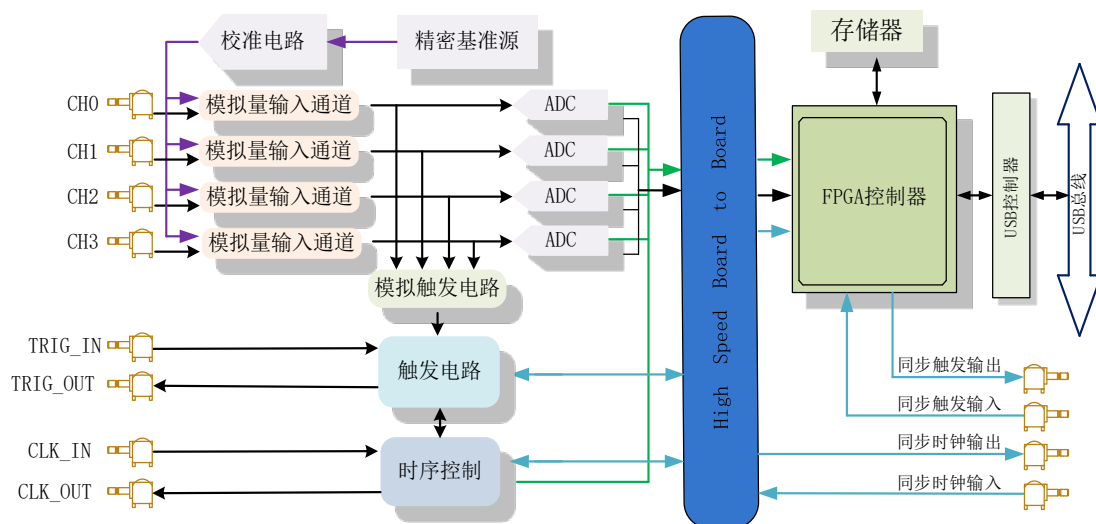


图 3-1-1 USB856x 系统框图

3.2 产品外观图

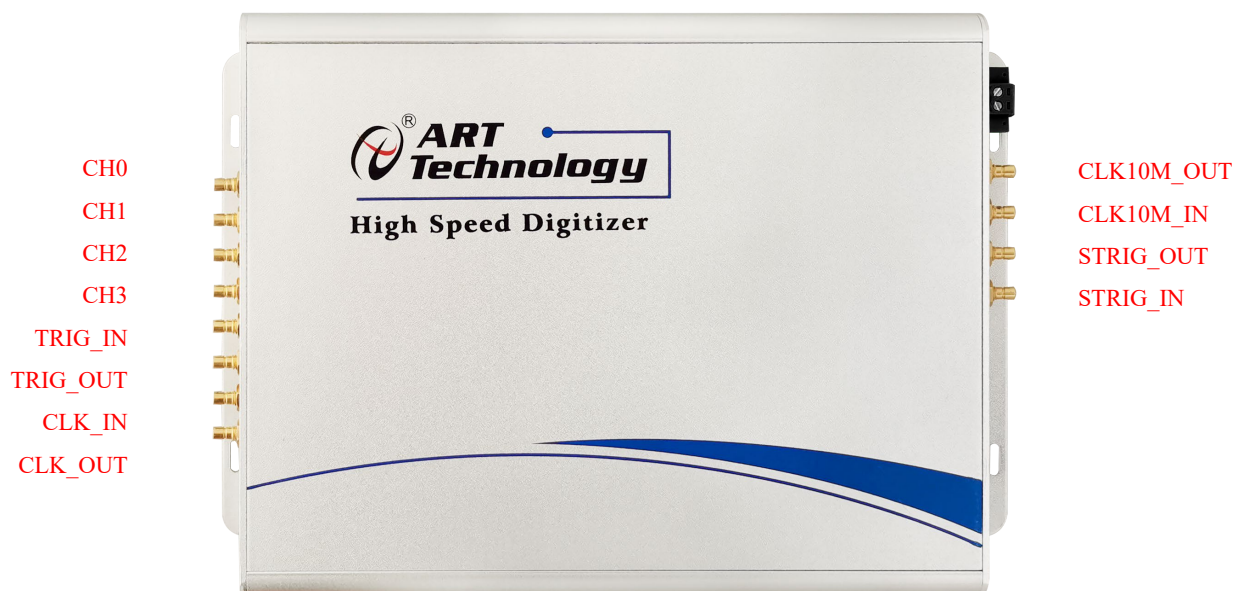


图 3-2-1 USB856x 产品外观图

3.3 接口定义

- ◆ CH0: AI0 模拟量信号输入端
- ◆ CH1: AI1 模拟量信号输入端
- ◆ CH2: AI2 模拟量信号输入端
- ◆ CH3: AI3 模拟量信号输入端
- ◆ TRIG_IN: 数字触发信号输入端
- ◆ TRIG_OUT: 数字触发信号输出端
- ◆ CLK_IN: 外部时钟信号输入端
- ◆ CLK_OUT: 时钟信号输出端
- ◆ PWR: 设备电源指示灯
- ◆ RUN: 采集状态指示灯
- ◆ DC 8~24V: 直流供电电源接口
- ◆ CLK10M_OUT: 同步时钟信号输出端
- ◆ CLK10M_IN: 同步时钟信号输入端
- ◆ STRIG_OUT: 同步触发信号输出端
- ◆ STRIG_IN: 同步触发信号输入端
- ◆  : USB 通讯接口

3.4 尺寸图

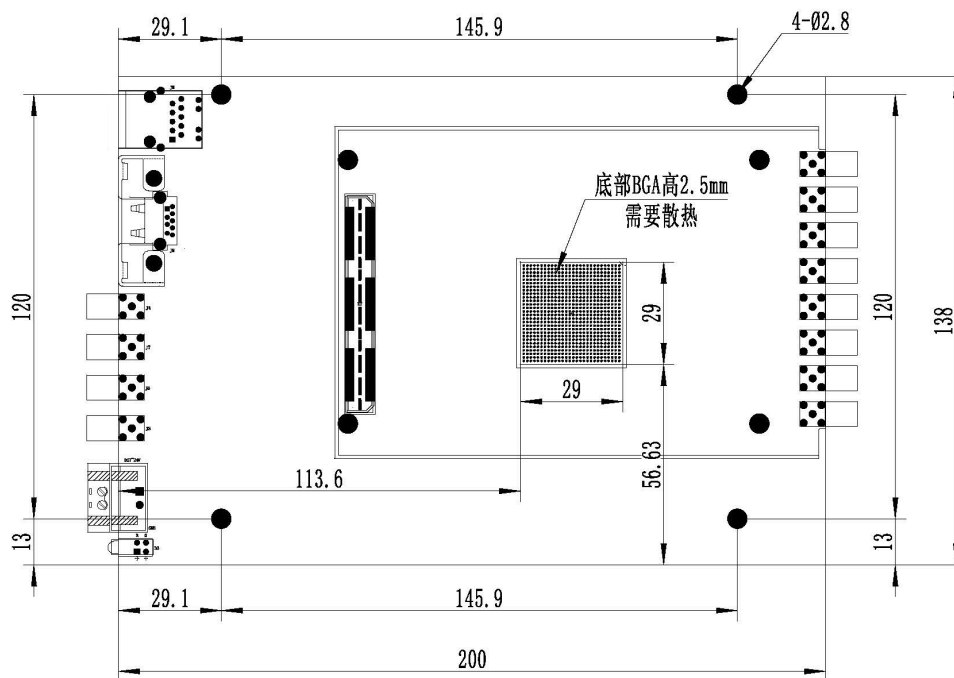


图 3-4-1 USB856x 裸板尺寸图

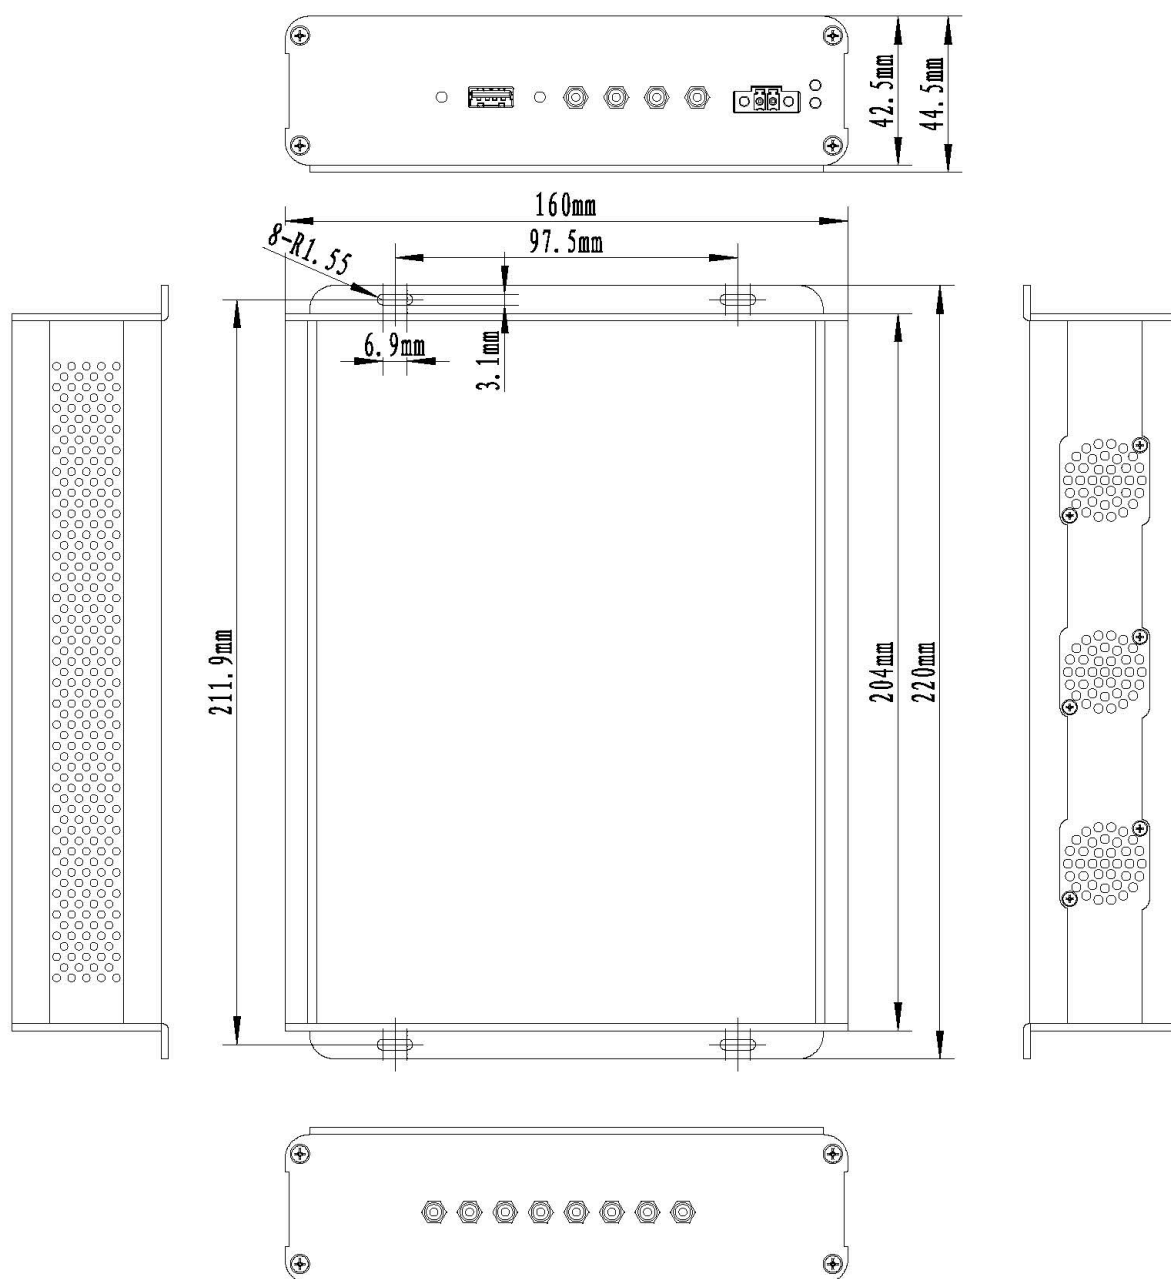


图 3-4-2 USB856x 外壳尺寸图

4 AI 模拟量输入

本章主要介绍 USB856x AI 模拟量输入的相关性质, 主要包括 AI 模拟量输入功能框图、AI 校准、信号连接、AI 采集、AI 触发等, 为用户在使用 USB856x 过程中提供相关参考。

4.1 AI 功能框图

USB856x 的模拟输入部分主要由输入保护、耦合选择、无源衰减、阻抗变换、差分转化、程控增益放大、ADC 驱动及其低通滤波器等模块组成。

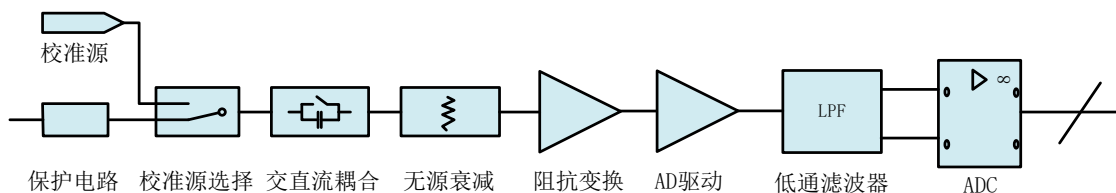


图 4-1-1 AI 功能框图

系统通过耦合、衰减、放大、滤波等一系列调理, 将输入信号调理至 ADC 输入范围, 实现信号的高速采集。

特别说明: USB856x 设计方面, 在输入频率非常低 (在 kHz 范围内) 时, 会有高通滤波器 (HPF) 类型的响应, 而在高频时响应比较平坦, 具体如图 4-1-2 所示。

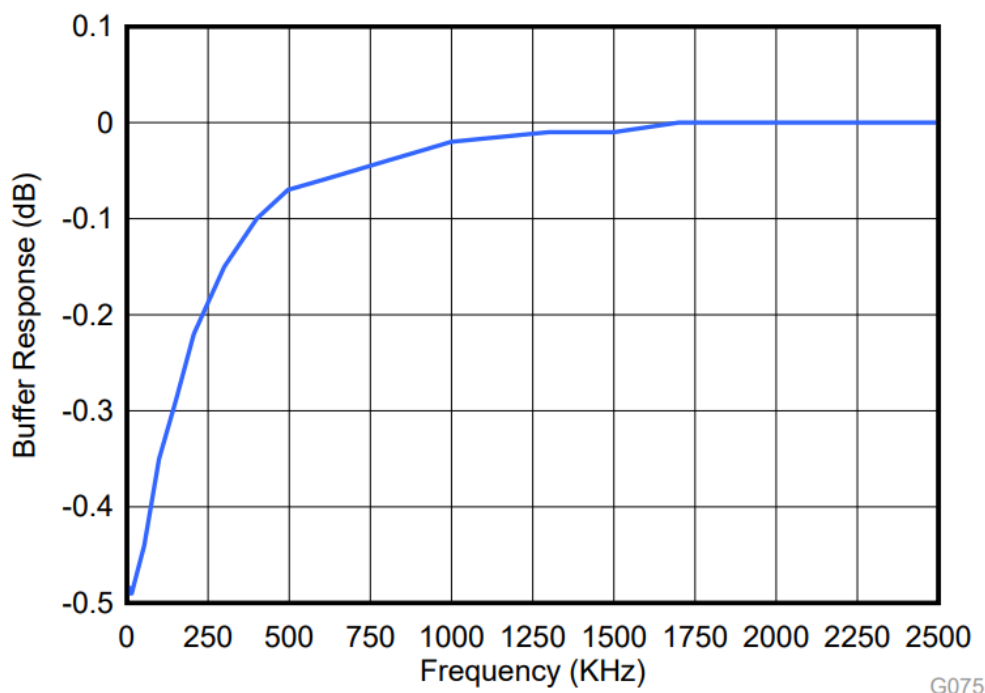


图 4-1-2 USB856x 低频响应

4.2 AI 校准

USB856x 模拟量输入校准方式为 AI 软件自动校准。AI 软件自动校准能在不使用任何外部信号、参考电压或测量设备的情况下, 自动测量并校准偏移误差和增益误差。

产品出厂时已经校准, 校准常量被保存在固定的存储区域。

由于误差会随着时间和温度变化，建议用户在需要时重新校准。



在 AI 校准开始前，请至少将数字化仪预热 15 分钟，且自动校准时，数字化仪不要连接任何外部信号。

4.3 AD 数据格式及码值换算

AD 双极性模拟量输入的数据格式（12bit）

输入电压值	AD原始码(二进制)	AD原始码(十六进制)	求补后的码(十进制)
正满度	1111 1111 1111	FFF	4095
正满度-1LSB	1111 1111 1110	FFE	4094
中间值+1LSB	1000 0000 0001	801	2049
中间值（零点）	1000 0000 0000	800	2048
中间值-1LSB	0111 1111 1111	7FF	2047
负满度+1LSB	0000 0000 0001	001	1
负满度	0000 0000 0000	000	0

注：当输入量程为±5V、±1V 时，即为双极性输入，下面以标准 C（即 ANSI C）语法公式说明如何将原码数据换算成电压值(单位 mV)：

±5V 量程: $Volt = (10000.00/4096) * (ADBuffer[0] \& 0xFFF) - 5000.00$

±1V 量程: $Volt = (2000.00/4096) * (ADBuffer[0] \& 0xFFF) - 1000.00$

AD 双极性模拟量输入的数据格式（14bit）

输入电压值	AD原始码(二进制)	AD原始码(十六进制)	求补后的码(十进制)
正满度	11 1111 1111 1111	3FFF	16383
正满度-1LSB	11 1111 1111 1110	3FFE	16382
中间值+1LSB	10 0000 0000 0001	2001	8193
中间值（零点）	10 0000 0000 0000	2000	8192
中间值-1LSB	01 1111 1111 1111	1FFF	8191
负满度+1LSB	00 0000 0000 0001	0001	1
负满度	00 0000 0000 0000	0000	0

注：当输入量程为±5V、±1V 时，即为双极性输入，下面以标准 C（即 ANSI C）语法公式说明如何将原码数据换算成电压值(单位 mV)：

±5V 量程: $Volt = (10000.00/16384) * (ADBuffer[0] \& 0x3FFF) - 5000.00$

±1V 量程: $Volt = (2000.00/16384) * (ADBuffer[0] \& 0x3FFF) - 1000.00$

AD 双极性模拟量输入的数据格式（16bit）

输入电压值	AD原始码(二进制)	AD原始码(十六进制)	求补后的码(十进制)
正满度	1111 1111 1111 1111	FFFF	65535
正满度-1LSB	1111 1111 1111 1110	FFFE	65534

中间值+1LSB	1000 0000 0000 0001	8001	32769
中间值（零点）	1000 0000 0000 0000	8000	32768
中间值-1LSB	0111 1111 1111 1111	7FFF	32767
负满度+1LSB	0000 0000 0000 0001	0001	1
负满度	0000 0000 0000 0000	0000	0

注：当输入量程为±5V、±1V 时，即为双极性输入，下面以标准 C（即 ANSI C）语法公式说明如何将原码数据换算成电压值(单位 mV)：

±5V 量程: $\text{Volt} = (10000.00/65536) * (\text{ADBuffer}[0] \& 0xFFFF) - 5000.00$

±1V 量程: $\text{Volt} = (2000.00/65536) * (\text{ADBuffer}[0] \& 0xFFFF) - 1000.00$



用户若将超出最大模拟输入电压范围的信号连接至板卡会造成数据采集失真甚至设备损坏，由此造成的损坏本公司不承担任何责任。

4.4 AI 信号连接

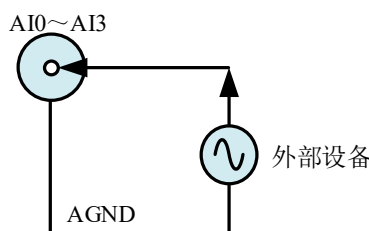


图 4-4-1 AI 信号连接

4.5 AI 数据采集注意事项

电磁干扰会严重影响 USB856x 的测量精度。为保证输入通道的噪声性能，有效降低串扰、环境噪声等对采集系统造成的影响，用户在测量现场连接待测信号源与设备时需要注意以下几点，以确保采集系统的测量精度。

◆ 远离噪声源

在信号传输至 USB856x 的过程中，应尽量使连接线缆远离附近的噪声源，比如荧光灯、开关电源、镇流器、变压器、焊接设备、变频器、电动机等，若必须通过磁场干扰较强的设备附近，需要将信号电缆穿过特定金属管道，以屏蔽存在的磁场干扰。同时，禁止将连接线缆与电源线缆共用一个金属管道。另外，应将设备信号电缆尽可能远离大电流或高电压的传输线，或将该传输线与设备信号电缆垂直放置，避免并行放置。

◆ 高质量的同轴电缆

选用高质量的同轴电缆可以将比如串扰、传输线效应、噪声等会降低系统精度的影响降到最低。在连接 USB856x 时，建议使用具有良好屏蔽效果的同轴电缆。另外，在连接电缆时还需要保证线缆不存在严重形变等。

◆ 使用阻抗匹配的信号源

使用阻抗匹配的信号源，可以抑制信号采集过程中发生反射现象，提高系统精确度。

4.6 AI 数据存储顺序

4.6.1 单通道数据采集排列方式

当采样通道总数等于1时，则为单通道采集。在单通道采集中，只有通道0可以被选择为单通道采集。

4.6.2 多通道数据采集排列方式

当采样通道总数大于1时，则为多通道采集，多通道采集中仅支持双通道（ch0，ch1）、四通道（ch0，ch1，ch2，ch3）采集。如果用户使能所有通道，因每个12/14/16 Bit采样数据点均由1个字(即两个字节)构成，则数据排列方式：

0通道第一个采样点、1通道第一个采样点、2通道第一个采样点、3通道第一个采样点
0通道第二个采样点、1通道第二个采样点、2通道第二个采样点、3通道第二个采样点、
0通道第三个采样点、1通道第三个采样点、2通道第三个采样点、3通道第三个采样点、
以此类推。

4.7 AI 扫描时基与抽样速率

4.7.1 AI 扫描时基

USB856x 的模拟输入转换支持 4 种扫描时基源，如图 4-7-1 所示：

参考时钟用在 USB856x 锁相环电路中，用来使时基时钟与参考时钟同步。USB856x 可以接受前端仪表板上 CLK_IN 的参考时钟，也可以接受系统同步总线接口的 10M 时钟和板载 10M 时钟。

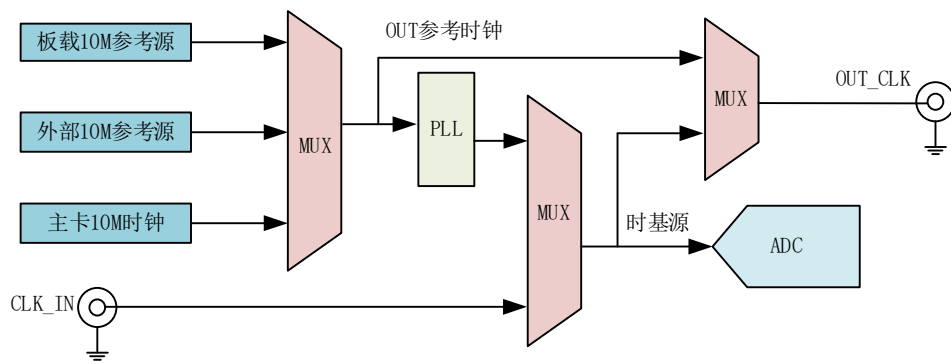


图 4-7-1 USB856x 时基源框图

板载 10M 参考源：

使用板载10M参考源经板载逻辑控制电路后，根据用户指定的分频数分频产生的时钟信号可触发AD定时转换。

USB856x 内部 10MHz 晶体振荡器作为内部参考时钟，经过 PLL 倍频后，可为 ADC 提供精确的 250MHz 时钟。

外部参考 10M：

USB856x 可选择外部时钟源作为参考时钟，当选择外部参考 10M 时，板外时钟信号可通过

CLK_IN 管脚接入，经锁相环倍频后可为 ADC 提供精确的 250MHz 时钟。外部参考时钟被限制为 10MHz。

主卡 10M 时钟：

USB856x 主卡 10M 时钟功能一般用于多卡同步使用，主卡选择内部时钟源和允许时钟信号输出，系统同步总线接口输出 10MHz 频率时钟；从卡选择主卡 10M 时钟源和不允许时钟信号输出，该端子作为输入端，可以输入 10MHz 频率的标准时钟，该时钟可以是主卡的 10M 时钟，也可以用外部信号单独提供 10MHz 时钟，信号幅值为标准的 TTL 电平，其余功能和 AD 内时钟功能相同。

外部时钟：

USB856x 可选择外部时钟源作为 ADC 采样时钟，当选择外部采样时钟时，板外时钟信号可通过 CLK_IN 管脚接入，该外部采样时钟的范围为 40MHz-250MHz。

时钟输出：时钟输出可选择为基准时钟（即ADC的扫描时基）信号输出和参考时钟（即10MHz）信号输出。



- ① AD 实际采样频率 = 外时钟频率 / ADC 时钟分频器 。
- ② 该外部采样时钟输入频率的范围为 40M~250MHz 幅值 2Vpp~5Vpp。

4.7.2 AI 抽样速率

一旦选择了扫描时基源，用户就可以设置一个 32 位的计数器来分频，得到需要的抽样速率，如图 4-7-2 所示。下面的公式决定了 ADC 的抽样频率：

抽样速率=扫描时基频率/ADC 时钟分频器

其中:ADC 时钟分频器=1,2,3,4,5..... $2^{32}-1$ （最大）

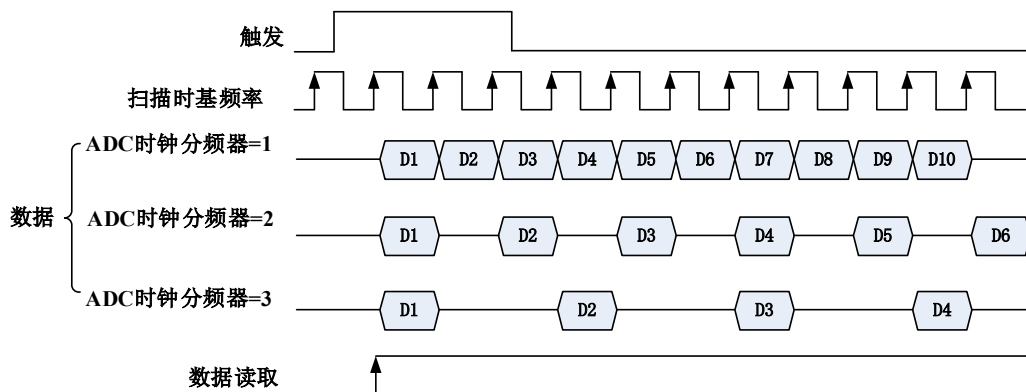


图 4-7-2 AI 抽样速率示意图

4.8 AI 触发功能

4.8.1 AI 触发功能框图

USB856x 支持软件触发、ATR 触发、DTR 触发、同步信号触发。各种触发源通过软件选择。

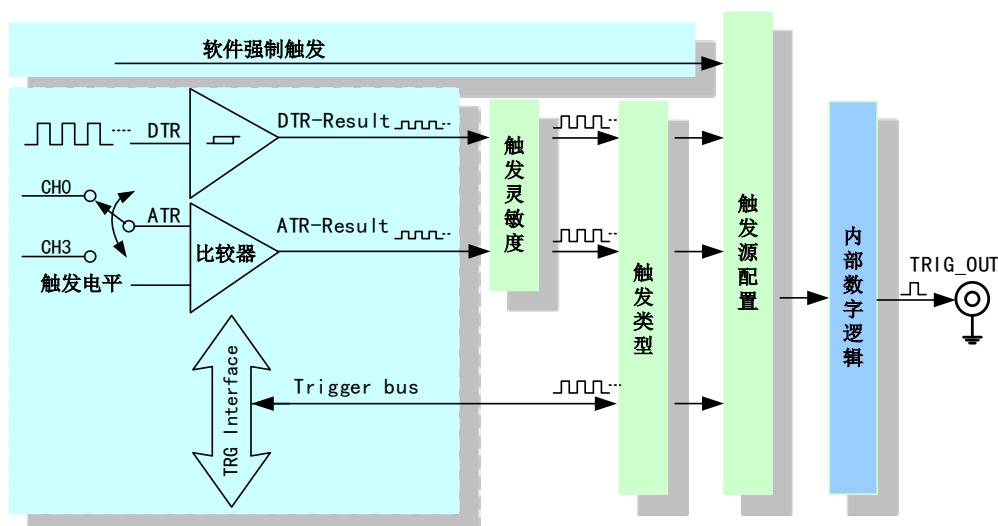


图 4-8-1 AI 触发功能框图

理想中的 ATR 和 DTR 信号是没有抖动的。但实际中的 ATR 和 DTR 信号会有很大的抖动，使用触发灵敏度可以很好的抑制抖动。

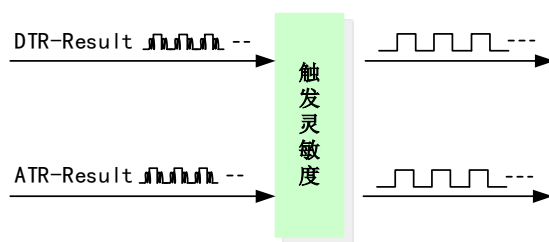


图 4-8-2 触发灵敏度

4.8.2 AI 软件触发功能

在软件触发采集模式下，点击“开始采集”按钮，AD 并不立刻采集数据，而是要等待软件触发信号到来后才开始采集数据，如图 4-8-3 所示。

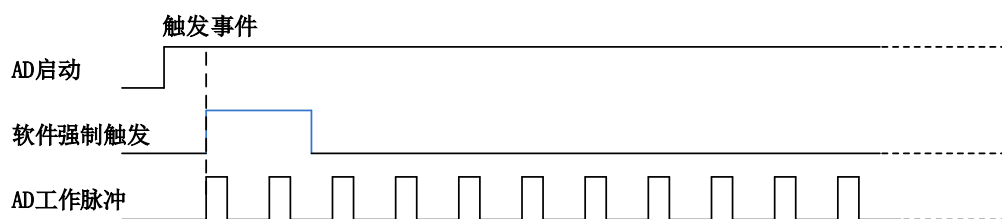


图 4-8-3 AI 软件触发

4.8.3 ATR 触发信号的连接

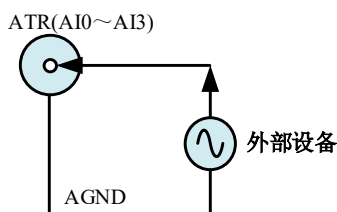


图 4-8-4 ATR 触发信号连接



ATR 可以从 AI0~AI3 的任一通道输入。

4.8.4 ATR 触发功能

ATR 触发是将一定范围内变化的模拟信号作为触发源。该触发源信号通过模拟输入管脚 AI0~AI3 接入，与预设触发电平信号进入比较器进行高速比较。比较器输出高低电平来触发 AI 采集，模拟比较器采用高速比较电路，具有低传播延迟，可以实现在板卡带宽范围内对选择的模拟通道信号快速进行高速比较。

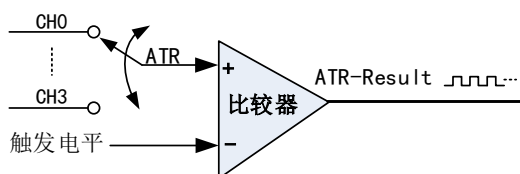


图 4-8-5 比较器

ATR 触发是根据触发源信号相对于触发电平的变化特征来触发 AI 采集的。即利用模拟比较器输出结果的边沿信号作为触发条件。

ATR 触发方向可分为：下降沿触发、上升沿触发、上下边沿均触发。

以 ATR 触发的下降沿触发为例来说明，具体过程如图 4-8-6 所示。ATR 触发的上升沿触发、上下边沿均触发不再陈述。

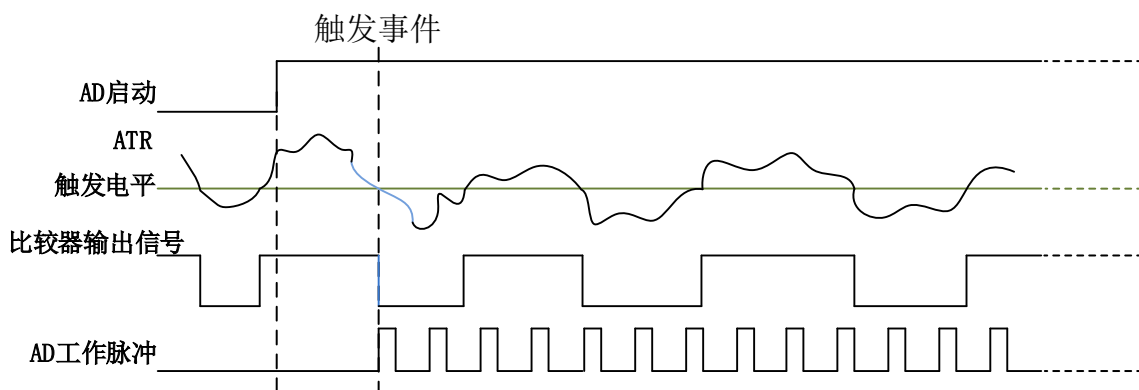


图 4-8-6 ATR 触发--下降沿触发

当触发方向选择下降沿触发时，点击“开始采集”按钮，AI 并不立刻采集数据，当 ATR 触发源信号从大于触发电平变化至小于触发电平时，AI 立刻开始采集数据，采集完设定的数据后停止采集。

4.8.5 DTR 触发信号的连接

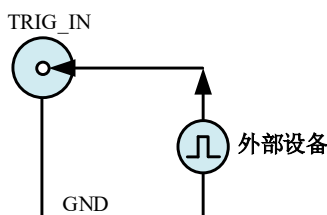


图 4-8-7 DTR 触发信号连接

4.8.6 DTR 触发功能

DTR 触发是根据触发源信号的变化特征来触发 AI 采集的。即利用触发源信号的边沿信号作为触发条件,该触发信号可以接外部 TTL 电平作为触发信号,触发信号的最小脉宽如下图所示为 20nS。

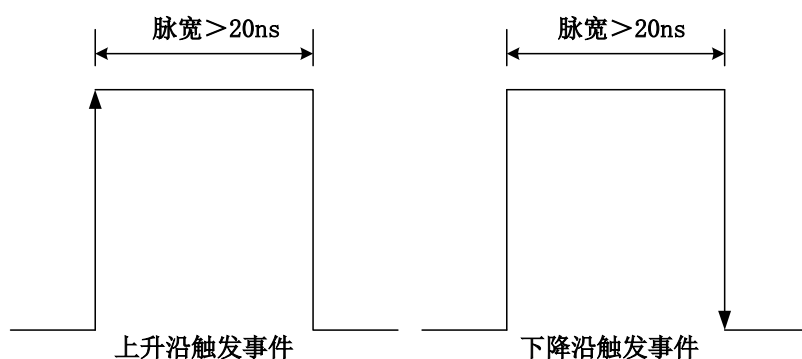


图 4-8-8 脉宽最小值图

DTR 触发方向可分为：下降沿触发、上升沿触发、上下边沿均触发。

以 DTR 触发的下降沿触发为例来说明，具体过程如图 4-8-9 所示。DTR 触发的上升沿触发、上下边沿均触发不再陈述。

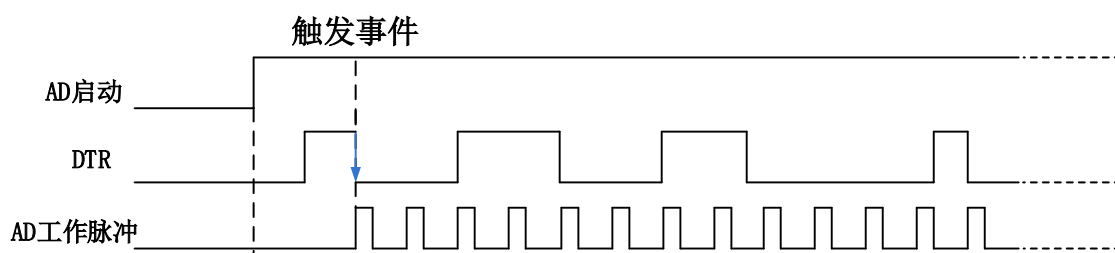


图 4-8-9 DTR 触发--下降沿触发

当触发方向选择下降沿触发时，点击“开始采集”按钮，AD 并不立刻采集数据，当 DTR 触发源信号从高电平变为低电平时，即 DTR 触发源信号出现下降沿时，AD 立刻开始采集数据，采集完设定的数据后停止采集。

4.8.7 同步信号触发功能

同步信号触发主要用于实现多卡同步采集，具体使用见多卡同步采集。

4.8.8 触发输出功能

当使能触发输出功能时,采样初始化之后可通过触发输出端口输出与基准时钟同步的脉冲信号。输出的脉冲信号通过软件编程,可输出 50nS 至 50uS 宽度的脉冲。

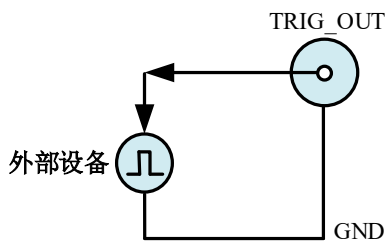


图 4-8-10 触发信号输出连接

4.9 AI 采集模式

高速的 PCI 数字化仪都需要配备大量的板载内存以暂存来自高速 ADC 的数据,主要原因是当时的 PCI 总线仅能提供约 132MB/s (32 位、33MHz) 的数据带宽 (多数系统仅能达到约 80MB/s), 无法满足超过总线带宽的数字化仪所需要的数据带宽。为了增加记录或者采集时间, 512MB、1GB 或者 2GB 的板载内存会被应用于数字化仪之上。与 PCI 总线不同的是, USB3.0 引入全双工数据传输, 数据传输可达到 5 Gb/s, 这使得最大传输带宽高达 500MB/s; 与 PCI 总线相比, USB 总线具有低延迟、高带宽及点对点的传输特性, 数据带宽有了显著的提升, 数据可以更快地流向系统。

USB856x 采用了 USB3.0 接口, 配备了 250MS/s 采样率, 四通道同步 AD 转换芯片, 最大可以产生 2000MB/s 的数据, 这些数据会被暂存到板载内存上, 接下来经由总线控制器及 USB 接口, 传送到 USB 控制器的系统内存上, 做后续的计算和处理。因此, 当数据从 AD 转换芯片到系统内存时, 拥有高带宽总线接口是非常有用的。数据在系统中的设备和其他组件之间传输时, 主机系统的实际数据吞吐量将取决于系统拓扑结构。例如, 数据在数字化仪和主机内存之间传输时, 在到主机系统之前先通过 USB 控制器。所有数字化仪共享 USB 控制器和主机系统链路上的可用带宽。

USB856x 提供了连续采样和有限点采样两种采集方式, 用户可根据采集系统配置和使用环境选择合适的采集方式。

4.9.1 连续采样

在连续采样模式下, USB856x 支持后触发及硬件延时触发模式 (如图 4-9-1-1 和图 4-9-1-2 所示), 并采用了 USB3.0 高速流传输方式, 它能够帮助达到 USB 总线达到最大带宽。USB 控制器的流传输释放了主机 CPU 的负担, 未经处理的数据将被直接传送到主机内存中。在 USB 流传输模式中, 硬件将获得的数据暂时存储在板载 FIFO (SDRAM) 中, 然后再将数据传输到电脑里用户定义的缓冲区中。

当达到 AD 触发的条件时, 数据将通过 USB 总线控制器传输到系统内存中, 直到用户强制终止当前采集。要实现连续采集需要重点考虑以下因素:

◆ USB 总线的传输带宽远大于当前 ADC 采集所产生的数据带宽。

ADC 所产生的数据带宽与用户选择的采样频率及采样通道数有关, 如果主机的 USB 总线带宽无法满足 ADC 的数据带宽要求, 可以通过降低采样频率或者减少通道数据来实现连续采集。

◆ 板载内存大小

连续采集是板载内存用于数据暂存, 以避免 CPU 或者 USB 控制器过于忙碌而无法实时传输数据, USB856x 板载 2GB 缓存, 在不完全将数据回传系统内存状况下, 可以记录长达 1 秒的时间。

◆ 系统内存与操作系统

在主机系统控制器上，若能配有大容量的系统内存，则可延长数据记录的时间。然而搭配不同的操作系统可能会有不同的内存上限。例如对 32 位操作系统，其内存寻址空间通常不能超过 4GB，而对于 64 位操作系统而言，一般可达 512GB 或者 1TB 的内存寻址。

◆ 存储设备

要能稳定的执行大数据的读写工作，选择合适的存储设备极为重要。如果要进行连续数据流存盘，必须配备读写速度高于数据带宽的 RAID（磁盘阵列）或者具备高速接口的固态硬盘。考虑到最佳读写性能，固态硬盘将是最优选择。

4.9.1.1 后触发模式下连续采样

在开始采集任务之后，当触发事件来临时，AD 启动采集并开始传输数据，直到用户强制停止当前采集任务时，数据传输结束。

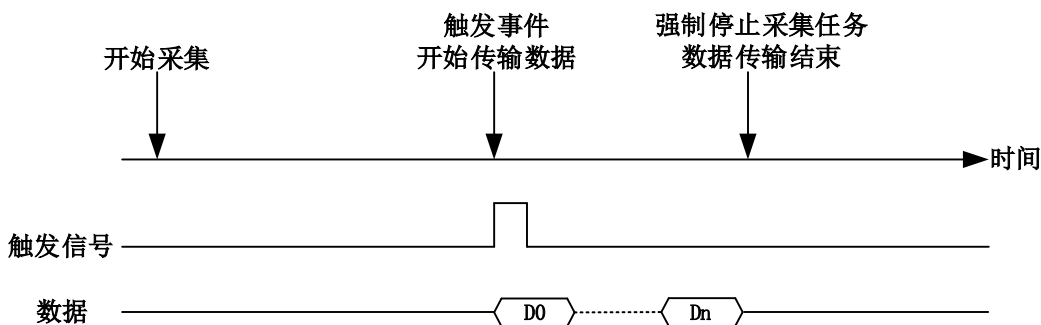


图4-9-1-1 后触发模式下连续采样

4.9.1.2 硬件延时触发模式下连续采样

在开始采集任务之后，当触发事件来临时，延时 M 个数据之后 AD 启动采集并开始传输数据，直到用户强制停止当前采集任务时，数据传输结束。

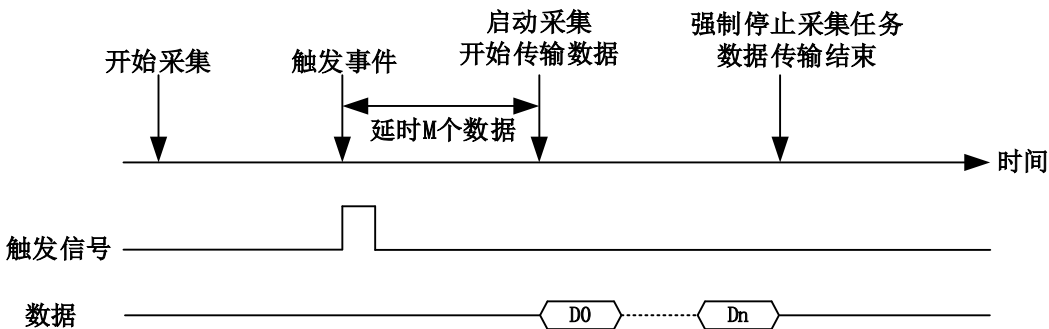


图4-9-1-2 硬件延时触发模式下连续采样

4.9.2 有限点采样

当用户只需要采集某一事件前后的瞬时数据或者硬件环境无法满足连续采集要求时，USB856x 可以采用有限点采样方式，将采集到的数据暂存在板卡的 2GB 内存中，采集结束再将板卡缓存中的数据通过 DMA 控制器上传到主机中，四通道 ADC 在最高采样率下同时采样，最大可以缓存 1 秒的 AD 数据，如果降低采样频率或者减少通道数缓存时间可以更长。

在有限点采集模式下，USB856x支持多种触发模式：中间触发、后触发、预触发、硬件延时触发、后触发和硬件延时触发模式下的重复触发。

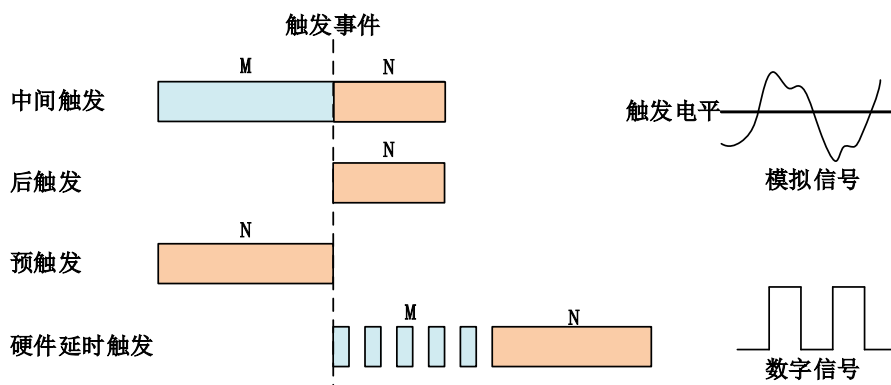


图 4-9-2-1 AI 触发模式

4.9.2.1 中间触发

使用中间触发可采集触发事件之前的 M 个数据和触发事件之后的 N 个数据。

如果触发事件发生在采集完规定量数据 M 之前，则触发事件将被忽略；只有采集完 M 个数据之后，触发事件才有效。

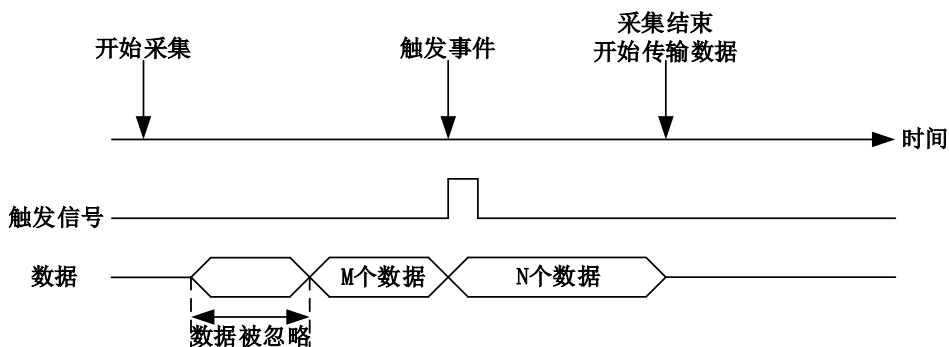


图 4-9-2-2 中间触发

4.9.2.2 后触发

使用后触发可采集触发事件之后的 N 个数据。

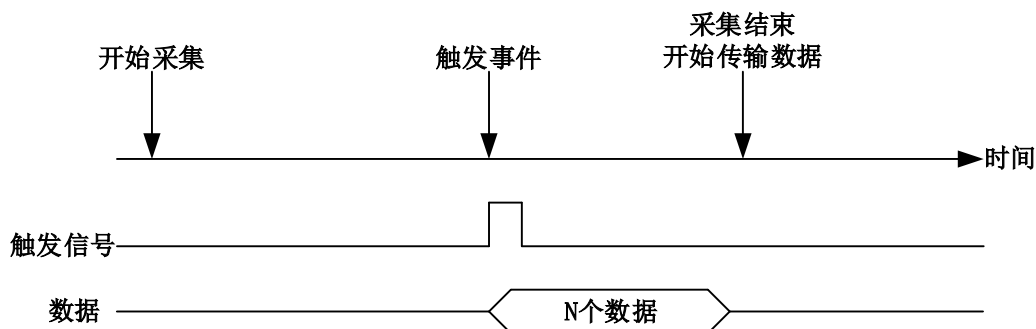


图 4-9-2-3 后触发

4.9.2.3 预触发

使用预触发可采集触发事件之前的 N 个数据。

如果触发事件发生在采集完规定量的数据 N 之后，系统只保存触发事件之前的 N 个数据，如下

图所示。

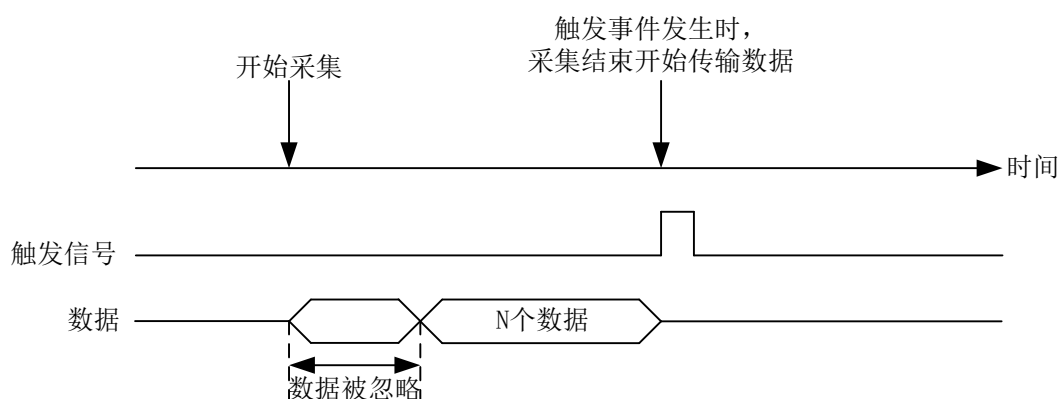


图 4-9-2-4 预触发

如果触发事件发生在采集完规定量的数据 N 之前，系统将忽略触发信号；只有采集完 N 个数据之后，触发事件才有效。如下图所示。

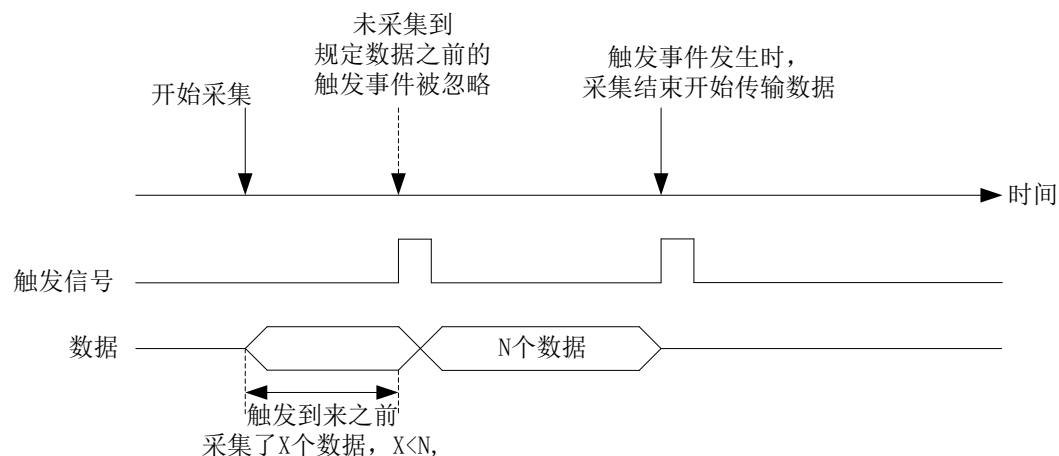


图 4-9-2-5 预触发--采集数据小于 N

4.9.2.4 硬件延时触发

硬件延时触发可采集触发事件发生后延时 M 个数据之后的 N 个数据。

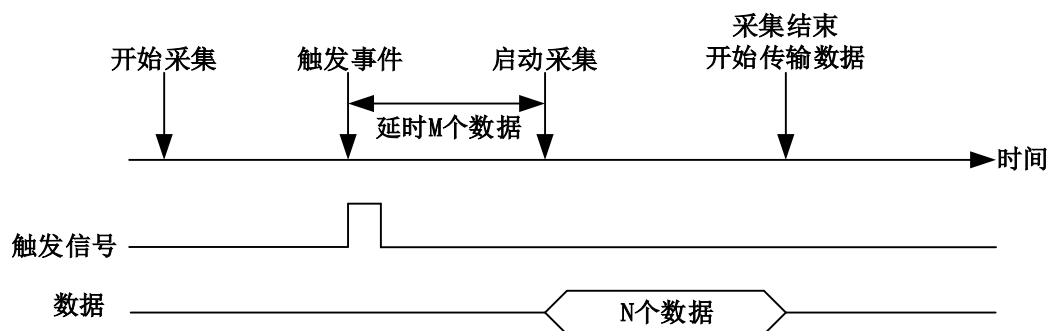


图 4-9-2-6 硬件延时触发

4.9.2.5 后触发和延时触发的重复触发

使用后触发和延时触发的重复触发功能可以在几个触发事件之后采集数据，如图 4-9-2-7 所示，设置触发个数后，每次触发发生，数字转换器都能获得规定的抽样数据。所有抽样后的数据都会存储到板卡存储器上，直到所有触发事件都触发了。所以最后抽样的数据和下一个触发事件之间只有一个时基的时钟周期。

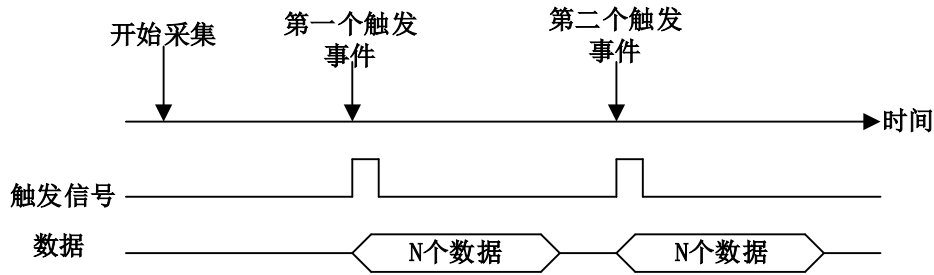


图 4-9-2-7 后触发和延时触发的重复触发

4.10 多卡同步的实现方法

多卡同步可通过采用主从卡级联，配合使用系统同步触发总线来实现。

采用主从卡级联的方案时，主卡和从卡使用系统同步触发总线（STRIG）连接，从卡接收主卡输出的10M参考时钟，经过时钟电路提供给AD采样时钟；主卡使用内时钟模式和同步触发之外的其它触发模式，允许时钟输出，而从卡使用主卡10M时钟模式和同步信号触发模式，不允许时钟输出；待主卡、从卡按相应的时钟源模式被初始化完成后，先启动所有从卡，由于主卡还没有被启动没有输出时钟信号及同步触发信号，所以从卡进入等待状态，直到主卡被启动的同时所有的从卡被启动，即实现了多卡同步启动的功能。当您需要的采样通道数大于一个卡的通道数时，您可考虑使用多卡级连的方式扩展通道数量。

主从卡级联方式多卡同步配置参数：

	主卡参数配置	从卡参数配置
时钟源	板载时钟	主卡同步10M
主设备是否使能	是	否
同步时钟是否输出	是	否
同步触发是否输出	是	否
触发源	软件触发、模拟触发、数字触发	同步信号触发
触发方向	上升、下降、上升下降均触发	同主卡设置一样

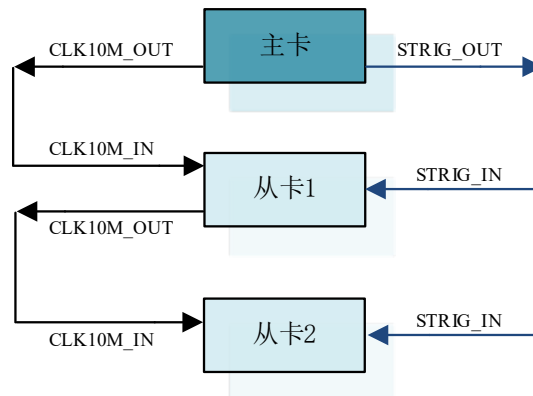


图 4-10-1 主从卡级联

5 产品保修

5.1 保修

产品自出厂之日起，两年内用户凡遵守运输、贮存和使用规则，而质量低于产品标准者公司免费修理。

5.2 技术支持与服务

如果您认为您的产品出现故障，请遵循以下步骤：

- 1)、描述问题现象。
- 2)、收集所遇问题的信息。

如：硬件版本号、软件安装包版本号、用户手册版本号、物理连接、软件界面设置、操作系统、电脑屏幕上不正常信息、其他信息等。

硬件版本号：板卡上的版本号，如 D0185660-00。

软件安装包版本号：安装软件时出现的版本号或在“开始”菜单 → 所有程序 → 阿尔泰测控演示系统 → USB856x 中查询。

用户手册版本号：在用户手册中关于本手册中查找，如 V6.00.00

- 3)、打电话给您的供货商，描述故障问题。
- 4)、如果您的产品被诊断为发生故障，我们会尽快为您解决。

5.3 返修注意事项

在公司售出的产品包装中，用户将会找到该产品和这本说明书，同时还有产品质保卡。产品质保卡请用户务必妥善保存，当该产品出现问题需要维修时，请用户将产品质保卡、用户问题描述单同产品一起寄回本公司，以便我们尽快的为您解决问题。

■ 附录 A：各种标识、概念的命名约定

CN1、CN2.....CNn 表示设备外部引线连接器(Connector)，如 37 芯 D 型头等，n 为连接器序号(Number)。

J1、J2.....Jn 表示外部信号输入接线柱,n 为接线柱序号。

JP1、JP2.....JPn 表示跨接套或跳线器(Jumper), n 为跳线器序号(Number)。

AI0、AI1.....AIn 表示模拟量输入通道引脚(Analog Input), n 为模拟量输入通道编号(Number)。

AO0、AO1.....AOn 表示模拟量输出通道引脚(Analog Output), n 为模拟量输出通道编号(Number)。

DI0、DI1.....DIn 表示数字量 I/O 输入引脚(Digital Input), n 为数字量输入通道编号(Number)。


DO0、DO1.....DOn 表示数字量 I/O 输出引脚(Digital Output), n 为数字量输出通道编号(Number)。

P2 20 芯 TRIG 总线连接插头

CLK-IN 外部时钟信号

ATR 模拟量触发源信号(Analog Trigger)。

DTR 数字量触发源信号(Digital Trigger)。

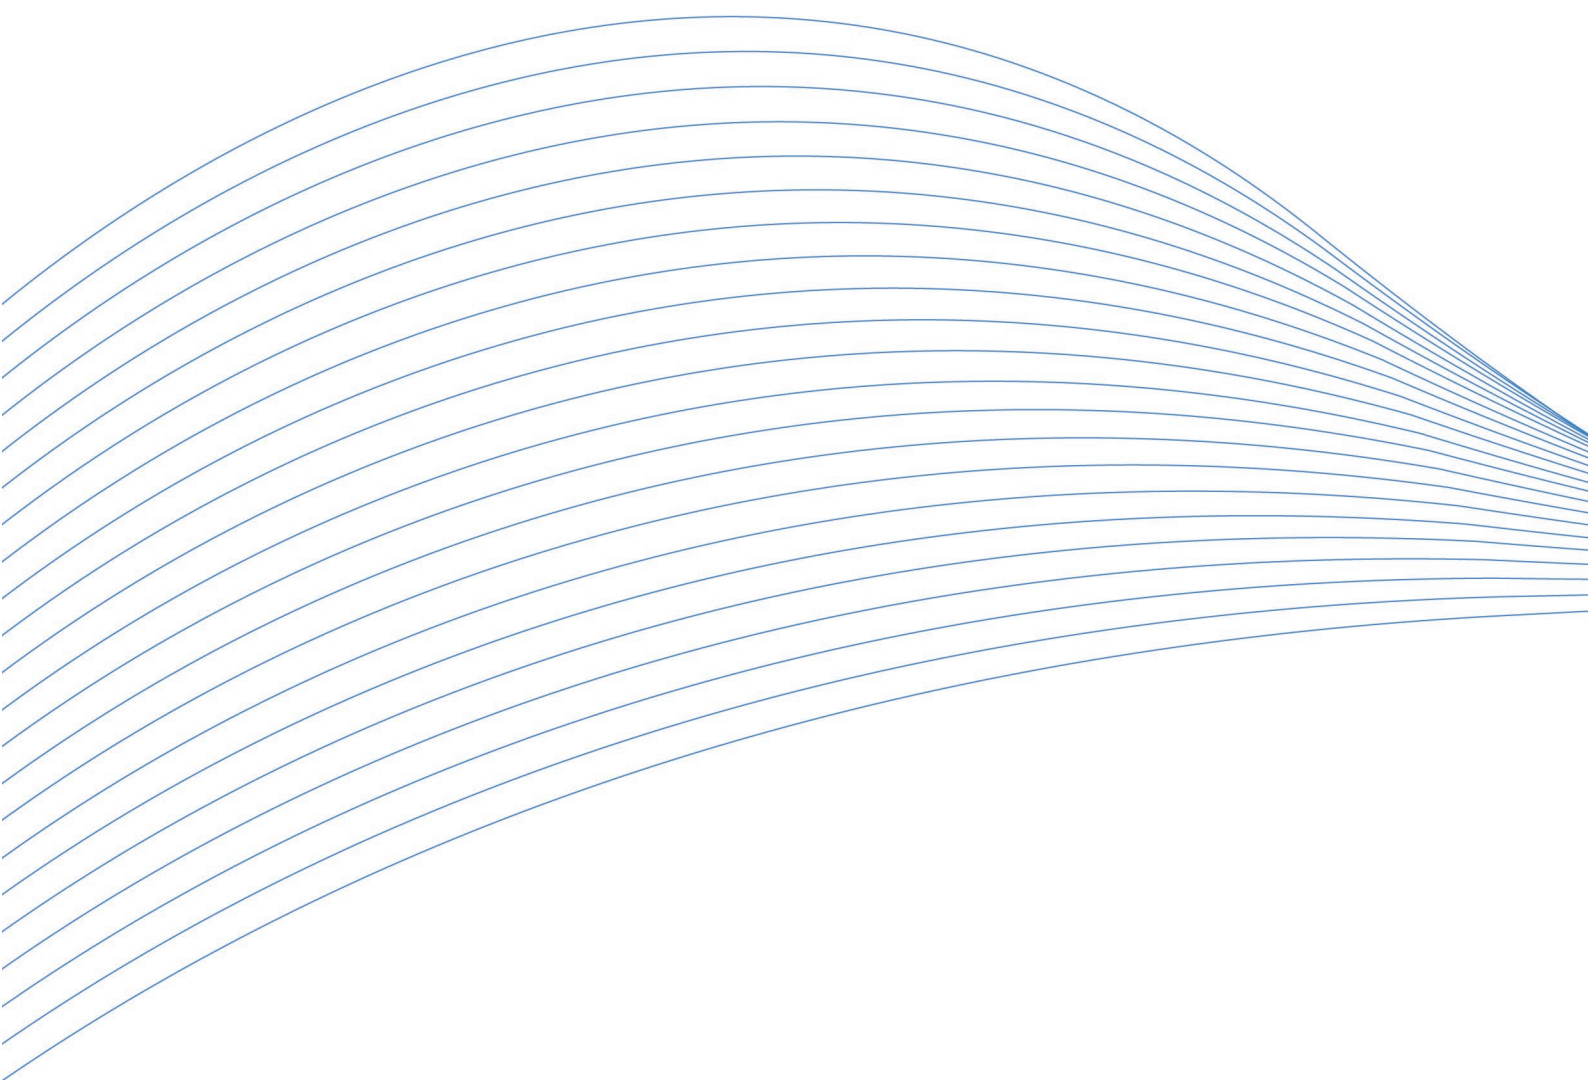

阿尔泰科技

服务热线：400-860-3335

网址：www.art-control.com