

PXIe-BP3309GN3HG 3U 9槽 PXI Express 背板

产品使用手册

R1.00.01



前言

版权归北京阿尔泰科技发展有限公司所有，未经许可，不得以机械、电子或其它任何方式进行复制。本公司保留对此手册更改的权利，产品后续相关变更时，恕不另行通知。

免责声明

订购产品前，请向厂家或经销商详细了解产品性能是否符合您的需求。

正确的运输、储存、组装、装配、安装、调试、操作和维护是产品安全、正常运行的前提。本公司对于任何因安装、使用不当而导致的直接、间接、有意或无意的损坏及隐患概不负责。

安全使用小常识


1. 在使用产品前，请务必仔细阅读产品使用手册；
2. 对未准备安装使用的产品，应做好防静电保护工作(最好放置在防静电保护袋中，不要将其取出)；
3. 在拿出产品前，应将手先置于接地金属物体上，以释放身体及手中的静电，并佩戴静电手套和手环，要养成只触及边缘部分的习惯；
4. 为避免人体被电击或产品被损坏，在每次对产品进行拔插或重新配置时，须断电；
5. 在需对产品进行搬动前，务必先拔掉电源；
6. 对整机产品，需增加/减少板卡时，务必断电；
7. 当您需连接或拔除任何设备前，须确定所有的电源线事先已被拔掉；
8. 为避免频繁开关机对产品造成不必要的损伤，关机后，应至少等待 30 秒后再开机。

目 录


■ 1 总线结构	3
■ 2 总线拓扑	3
■ 3 产品参数	4
3.1 技术参数	4
3.2 产品订购信息	4
■ 4 背板视图	5
4.1 背板顶视图	5
4.2 背板底视图	5
■ 5 引脚分配	6
5.1 PXIe 系统插槽(Slot #1) 引脚分配	6
5.1.1 XJ1(J6)信号定义	6
5.1.2 XP2(J5)信号定义	6
5.1.3 XP3(J4)信号定义	6
5.1.4 XP4(J3)信号定义	7
5.2 PXIe 插槽引脚分配	7
5.2.1 XP3 信号定义	7
5.2.2 XP4 信号定义	8
5.3 PXIe 混合外设插槽引脚分配	8
5.3.1 P1 信号定义	8
5.3.2 XP3 信号定义	9
5.3.3 XP4 信号定义	9
■ 6 背板连接器说明	10
6.1 ATX 直流电源接口	10
6.2 ATX 12V 电源接口	10
6.3 远程监控接口	10
6.4 报警指示灯接口	11
6.5 系统 Button 接口	11
6.6 PCI 总线 66M 时钟使能接口	11
6.7 模式控制接口	11
6.8 外部 10M 时钟输入输出接口	11
6.9 风扇电源	12

1 总线结构

ATX 电源接口	PXIe								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	PXIe 系统槽		PXIe 槽			PXIe 混合外设槽			

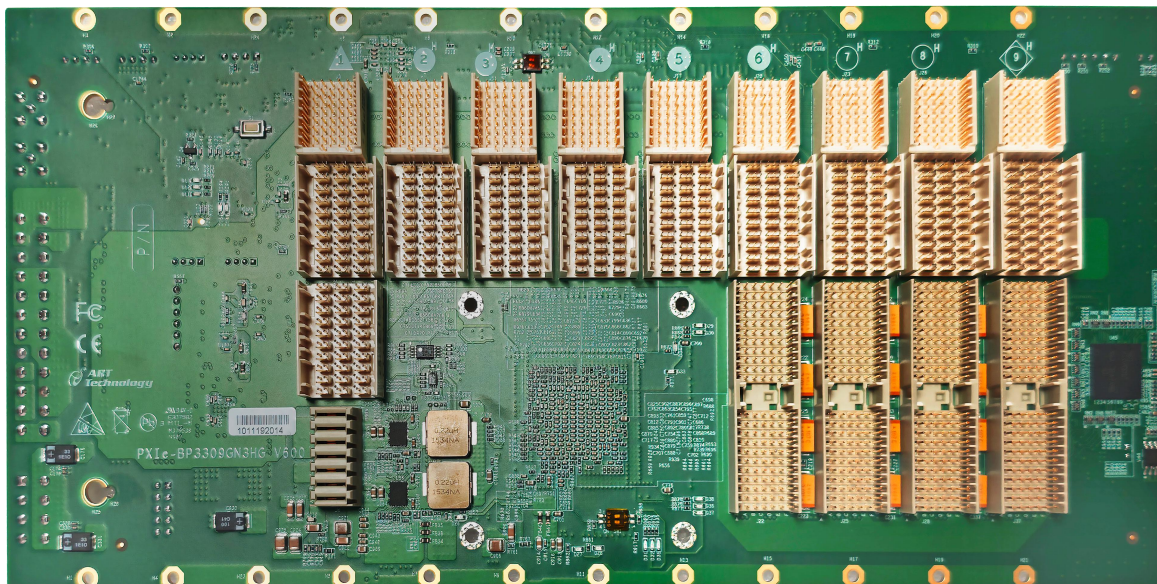

2 总线拓扑

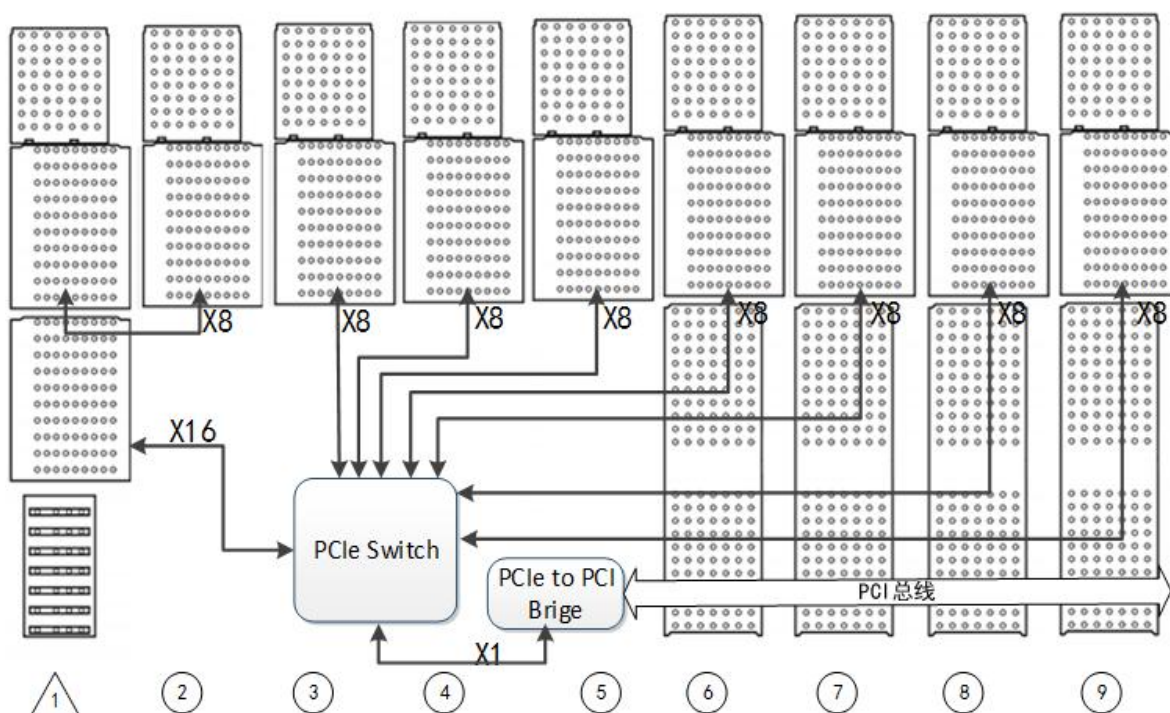

3 产品参数

3.1 技术参数


- 9个槽：1个系统插槽、4个PXIe混合外设插槽、4个PXIe外设插槽
- 系统槽支持1LINK X16和1LINK X8，最大吞吐量为16GB
- 设备槽支持PCIe x8，最大吞吐量为8GB
- 板载10M同步时钟，100M同步时钟
- 支持66MHz PCI总线
- V (I/O) 可选为+3.3V或+5V（默认为+5V）
- 1个24Pin 标准ATX 电源接口、1个8Pin 12V ATX 电源接口
- 其他接口：PWR_BUTTON#、ALERT_LED#、PRST#
- PCB类型：14层
- 背板上功率最大的电压降：<20mV
- 阻抗：65ohm ±10%用于跟踪
- 外观尺寸（mm）：277.9×128.7×2.5（宽度×高度×厚度）
- 工作温度：0℃~+70℃
- 存放温度：-40℃~+85℃

3.2 产品订购信息


- PXIe-BP3309GN3HG：1个系统插槽/4个PXIe混合外设插槽/4个PXIe插槽/链路能力为2Link x8/每槽最大支持8GB/S独立带宽

4 背板视图

4.1 背板顶视图

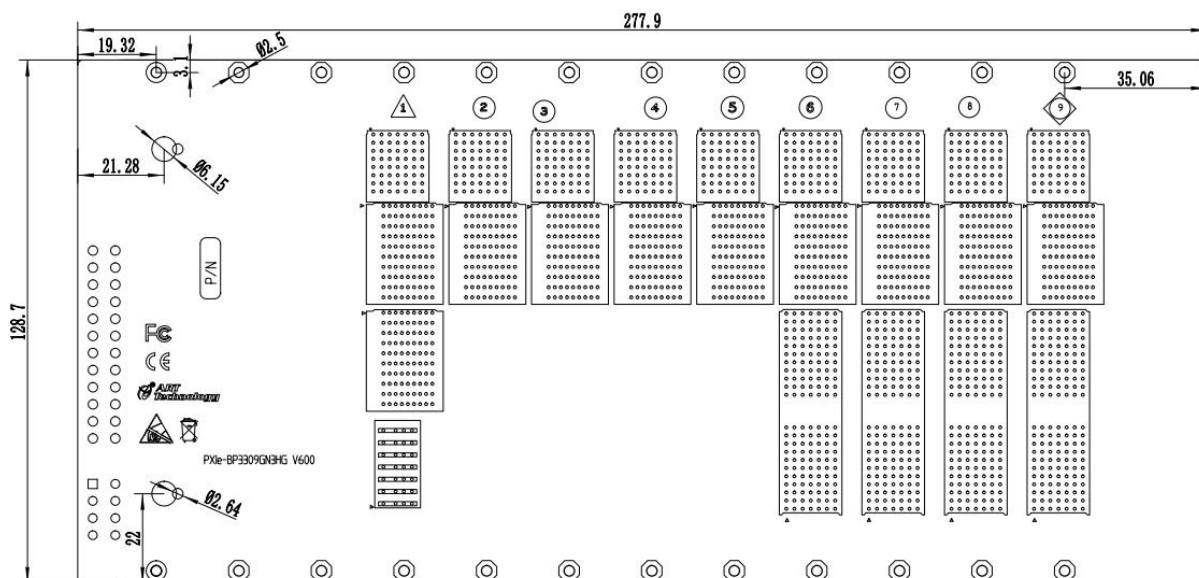

4.2 背板底视图

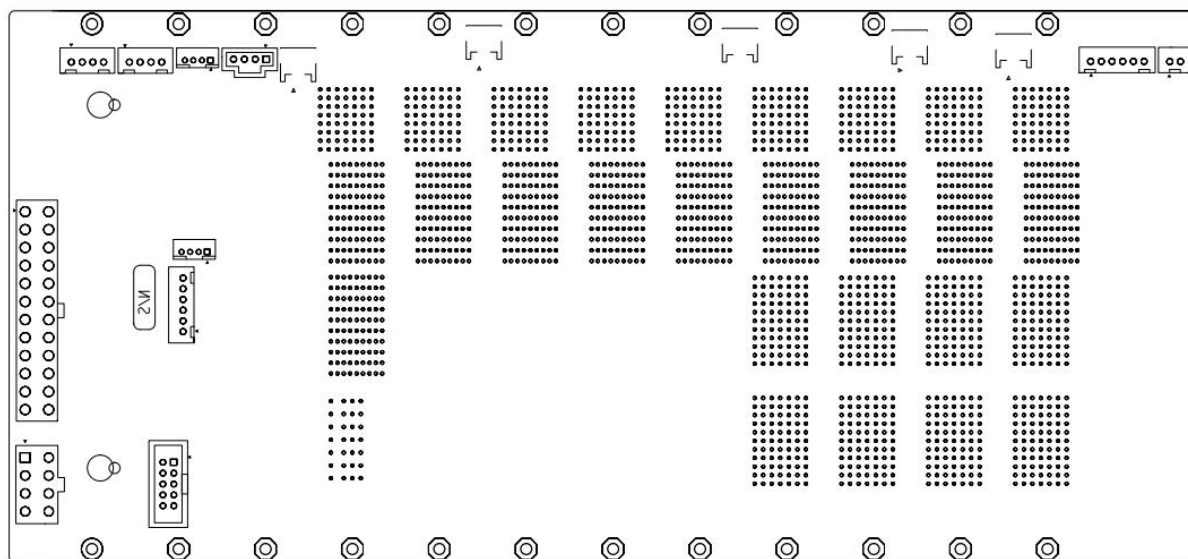

5 引脚分配

5.1 PXIe 系统插槽(Slot #1) 引脚分配

5.1.1 XJ1(J6)信号定义

Pin	A	B	C	D	E	F	G
1	GND	3.3V	5V	GND	12V	12V	GND
2	GND	3.3V	5V	GND	12V	12V	GND
3	GND	3.3V	5V	GND	12V	12V	GND
4	GND	3.3V	5V	GND	12V	12V	GND
Pin	A	B	C	D	E	F	G

5.1.2 XP2(J5)信号定义

Pin	A	B	ab	C	D	cd	E	F	ef
1	3PETp1	3PETn1	GND	3PERp1	3PERn1	GND	3PETp2	3PETn2	GND
2	3PETp3	3PETn3	GND	3PERp3	3PERn3	GND	3PERp2	3PERn2	GND
3	4PETp0	4PETn0	GND	4PERp0	4PERn0	GND	4PETp1	4PETn1	GND
4	4PETp2	4PETn2	GND	4PERp2	4PERn2	GND	4PERp1	4PERn1	GND
5	4PETp3	4PETn3	GND	4PERp3	4PERn3	GND	4PETp8	4PETn8	GND
6	4PETp9	4PETn9	GND	4PERp9	4PERn9	GND	4PERp8	4PERn8	GND
7	4PETp10	4PETn10	GND	4PERp10	4PERn10	GND	4PETp11	4PETn11	GND
8	4PETp12	4PETn12	GND	4PERp12	4PERn12	GND	4PERp1	4PERn11	GND
9	4PETp13	4PETn13	GND	4PERp13	4PERn13	GND	4PETp14	4PETn14	GND
10	4PETp15	4PETn15	GND	4PERp15	4PERn15	GND	4PERp14	4PERn14	GND
Pin	A	B	ab	C	D	cd	E	F	ef

5.1.3 XP3(J4)信号定义

Pin	A	B	ab	C	D	cd	E	F	ef
1	RSV	RSV	GND	RSV	RSV	GND	RSV	RSV	GND
2	RSV	RSV	GND	PWR_O K	PS_ON#	GND	LINKC AP	PWRBT N#	GND
3	SMBDAT	SMBCL K	GND	4RefClk +	4RefClk-	GND	2RefClk +	2RefClk-	GND
4	RSV	PERST#	GND	3RefClk +	3RefClk-	GND	1RefClk +	1RefClk-	GND
5	1PETp0	1PETn0	GND	1PERp0	1PERn0	GND	1PETp1	1PETn1	GND
6	1PETp2	1PETn2	GND	1PWRp2	1PERn2	GND	1PERp1	1PERn1	GND
7	1PETp3	1PETn3	GND	1PERp3	1PERn3	GND	1PETp4	1PETn4	GND
8	1PETp5	1PETn5	GND	1PWRp5	1PERn5	GND	1PERp4	1PERn4	GND

9	1PETp6	1PETn6	GND	1PERp6	1PERn6	GND	1PETp7	1PETn7	GND
10	3PETp0	3PETn0	GND	3PERp0	3PERn0	GND	1PERp7	1PERn7	GND
Pin	A	B	ab	C	D	cd	E	F	ef

5.1.4 XP4(J3)信号定义

Pin	Z	A	B	C	D	E	F
1	GND	GA4	GA3	GA2	GA1	GA0	GND
2	GND	5Vaux	GND	SYSEN#	WAKE#	ALERT#	GND
3	GND	RSV	RSV	RSV	RSV	RSV	GND
4	GND	RSV	RSV	RSV	RSV	RSV	GND
5	GND	PXI_TRIG3	PXI_TRIG4	PXI_TRIG5	GND	PXI_TRIG6	GND
6	GND	PXI_TRIG2	GND	RSV	PXI_STAR	PXI_CLK10	GND
7	GND	PXI_TRIG1	PXI_TRIG0	RSV	GND	PXI_TRIG7	GND
8	GND	RSV	GND	RSV	RSV	PXI_LBR6	GND
Pin	Z	A	B	C	D	E	F

5.2 PXIe 插槽引脚分配

5.2.1 XP3 信号定义

XP3 接口对应插槽(Slot #2~Slot #5)的 J8、J12、J15、J18，其信号定义为：

Pin	A	B	ab	C	D	cd	E	F	ef
1	PXIe_CLK 100+	PXIe_CLK K100-	GND	PXIe_SY NC100+	PXIe_SY NC100-	GND	PXIe_DS TARC+	PXIe_DS TARC-	GND
2	PRSNT#	PWREN#	GND	PXIe_DS TARB+	PXIe_DS TARB-	GND	PXIe_DS TARA+	PXIe_DS TARA-	GND
3	SMBDAT	SMBCLK	GND	RSV	RSV	GND	RSV	RSV	GND
4	MPWRGD	PERST#	GND	RSV	RSV	GND	1RefClk+	1RefClk-	GND
5	1PETp0	1PETn0	GND	1PERp0	1PERn0	GND	1PETp1	1PETn1	GND
6	1PETp2	1PETn2	GND	1PERp2	1PERn2	GND	1PERp1	1PERn1	GND
7	1PETp3	1PETn3	GND	1PERp3	1PERn3	GND	1PETp4	1PETn4	GND
8	1PETp5	1PETn5	GND	1PERp5	1PERn5	GND	1PERp4	1PERn4	GND
9	1PETp6	1PETn6	GND	1PERp6	1PERn6	GND	1PETp7	1PETn7	GND
10	RSV	RSV	GND	RSV	RSV	GND	1PERp7	1PERn7	GND
Pin	A	B	ab	C	D	cd	E	F	ef

5.2.2 XP4 信号定义

XP4 接口对应插槽(Slot #2~Slot #5)的 J7、J11、J14、J17，其信号定义为：

Pin	Z	A	B	C	D	E	F
1	GND	GA4	GA3	GA2	GA1	GA0	GND
2	GND	5Vaux	GND	SYSEN#	WAKE#	ALERT#	GND
3	GND	12V	12V	GND	GND	GND	GND
4	GND	GND	GND	3.3V	3.3V	3.3V	GND
5	GND	PXI_TRIG3	PXI_TRIG4	PXI_TRIG5	GND	PXI_TRIG6	GND
6	GND	PXI_TRIG2	GND	ATNLED	PXI_STAR	PXI_CLK10	GND
7	GND	PXI_TRIG1	PXI_TRIG0	ATNSW#	GND	PXI_TRIG7	GND
8	GND	RSV	GND	RSV	PXI_LBL6	PXI_LBR6	GND
Pin	Z	A	B	C	D	E	F

5.3 PXIe 混合外设插槽引脚分配

5.3.1 P1 信号定义

P1 接口对应插槽(Slot #6~Slot #9)的 J22、J25、J28、J37，其信号定义为：

Pin	Z	A	B	C	D	E	F
25	GND	5V	REQ64#	ENUM#	3.3V	5V	GND
24	GND	AD[1]	5V	V(I/O)	AD[0]	ACK64#	GND
23	GND	3.3V	AD[4]	AD[3]	5V	AD[2]	GND
22	GND	AD[7]	GND	3.3V	AD[6]	AD[5]	GND
21	GND	3.3V	AD[9]	AD[8]	M66EN	C/BE[0]#	GND
20	GND	AD[12]	GND	V(I/O)	AD[11]	AD[10]	GND
19	GND	3.3V	AD[15]	AD[14]	GND	AD[13]	GND
18	GND	SERR#	GND	3.3V	PAR	C/BE[1]#	GND
17	GND	3.3V	IPMB_SCL	IPMB_SDA	GND	PERR#	GND
16	GND	DEVSEL#	GND	V(I/O)	STOP#	LOCK#	GND
15	GND	3.3V	FRAME#	IRDY#	BD_SEL#	TRDY#	GND
12-14	Keying Area						
11	GND	AD[18]	AD[17]	AD[16]	GND	C/BE[2]#	GND
10	GND	AD[21]	GND	3.3V	AD[20]	AD[19]	GND
9	GND	C/BE[3]#	IDSEL	AD[23]	GND	AD[22]	GND
8	GND	AD[26]	GND	V(I/O)	AD[25]	AD[24]	GND
7	GND	AD[30]	AD[29]	AD[28]	GND	AD[27]	GND
6	GND	REQ#	GND	3.3V	CLK	AD[31]	GND
5	GND	BRSV1A5	BRSVP1B5	RST#	GND	GNT#	GND

4	GND	IPMB_PWR	HEALTHY#	V(I/O)	INTP	INTS	GND
3	GND	INTA#	INTB#	INTC#	5V	INTD#	GND
2	GND	TCK	5V	TMS	TDO	TDI	GND
1	GND	5V	-12V	TRST#	+12V	5V	GND
Pin	Z	A	B	C	D	E	F

5.3.2 XP3 信号定义

XP3 接口对应插槽(Slot #6~Slot #9)的 J21、J24、J27、J42，其信号定义为：

Pin	A	B	ab	C	D	cd	E	F	ef
1	PXIe_CLK 100+	PXIe_CL K100-	GND	PXIe_SY NC100+	PXIe_SY NC100-	GND	PXIe_DS TARC+	PXIe_DS TARC-	GND
2	PRSNT#	PWREN#	GND	PXIe_DS TARB+	PXIe_DS TARB-	GND	PXIe_DS TARA+	PXIe_DS TARA-	GND
3	SMBDAT	SMBCL K	GND	RSV	RSV	GND	RSV	RSV	GND
4	MPWRGD	PERST#	GND	RSV	RSV	GND	1RefClk+	1RefClk-	GND
5	1PETp0	1PETn0	GND	1PERp0	1PERn0	GND	1PETp1	1PETn1	GND
6	1PETp2	1PETn2	GND	1PERp2	1PERn2	GND	1PERp1	1PERn1	GND
7	1PETp3	1PETn3	GND	1PERp3	1PERn3	GND	1PETp4	1PETn4	GND
8	1PETp5	1PETn5	GND	1PERp5	1PERn5	GND	1PERp4	1PERn4	GND
9	1PETp6	1PETn6	GND	1PERp6	1PERn6	GND	1PETp7	1PETn7	GND
10	RSV	RSV	GND	RSV	RSV	GND	1PERp7	1PERn7	GND
Pin	A	B	ab	C	D	cd	E	F	ef

5.3.3 XP4 信号定义

XP4 接口对应插槽(Slot #6~Slot #9)的 J20、J23、J26、J41，其信号定义为：

Pin	Z	A	B	C	D	E	F
1	GND	GA4	GA3	GA2	GA1	GA0	GND
2	GND	5Vaux	GND	SYSEN#	WAKE#	ALERT#	GND
3	GND	12V	12V	GND	GND	GND	GND
4	GND	GND	GND	3.3V	3.3V	3.3V	GND
5	GND	PXI_TRIG3	PXI_TRIG4	PXI_TRIG5	GND	PXI_TRIG6	GND
6	GND	PXI_TRIG2	GND	ATNLED	PXI_STAR	PXI_CLK10	GND
7	GND	PXI_TRIG1	PXI_TRIG0	ATNSW#	GND	PXI_TRIG7	GND
8	GND	RSV	GND	RSV	PXI_LBL6	PXI_LBR6	GND
Pin	Z	A	B	C	D	E	F

6 背板连接器说明

6.1 ATX 直流电源接口

J40: 24Pin ATX 电源接口，其信号定义为：

引脚	信号	引脚	信号
1	+3.3V	13	+3.3V
2	+3.3V	14	-12V
3	GND	15	GND
4	+5V	16	PS_ON
5	GND	17	GND
6	+5V	18	GND
7	GND	19	GND
8	-5V	20	PWR_OK
9	+5VSTB	21	+5V
10	+12V	22	+5V
11	+12V	23	+5V
12	+3.3V	24	GND

6.2 ATX 12V 电源接口

J39: 8Pin ATX 12V 电源接口，其信号定义为：

引脚	信号	引脚	信号
1	GND	5	+12V
2	GND	6	+12V
3	GND	7	+12V
4	GND	8	+12V

6.3 远程监控接口

J32: 远程监控接口，其引脚定义为：

引脚	信号	引脚	信号
1	GND	2	+12V
3	+5V	4	NC
5	NC	6	-12V
7	+3.3V	8	GND
9	EXT_INHIBIT	10	NC

6.4 报警指示灯接口

CN2: 报警指示灯接口, 其引脚定义为:

引脚	定义	引脚	定义
1	ALERT_TEMP_LED+	4	ALERT_FAN_LED-
2	ALERT_TEMP_LED-	5	ALERT_PWR_LED+
3	ALERT_FAN_LED+	6	ALERT_PWR_LED-

6.5 系统 Button 接口

CN3: 系统 Button 接口, 其引脚定义为:

引脚	定义
1	GND
2	CHASSIS_Button

6.6 PCI 总线 66M 时钟使能接口

J10: PCI 总线 66M 时钟使能接口, 短接是 33MHZ, 悬空为 66MHZ。

6.7 模式控制接口

J31: 该接口为风扇与电源模式控制接口, 其引脚定义为:

引脚	信号
1	FAN_MODE_CTRT
2	GND
3	INHIBIT_MODE_CTRL
4	GND

风扇模式选择: 断开 1、2 引脚, 为 Auto 模式;
短接 1、2 引脚, 为 Manual 模式。
电源模式选择: 断开 3、4 引脚, 为 Default 模式;
短接 3、4 引脚, 为 Manual 模式。

6.8 外部 10M 时钟输入输出接口


J29: 外部 10M 时钟输入接口

J30: 外部 10M 时钟输出接口

6.9 风扇电源

CN8/CN9：调速风扇接口，其信号定义为：

CN8 引脚	信号	CN9 引脚	信号
1	GND	1	GND
2	+12V	2	+12V
3	FAN1_SPD_SNS	3	FAN2_SPD_SNS
4	FAN1_SPD_CTRL	4	FAN2_SPD_CTRL

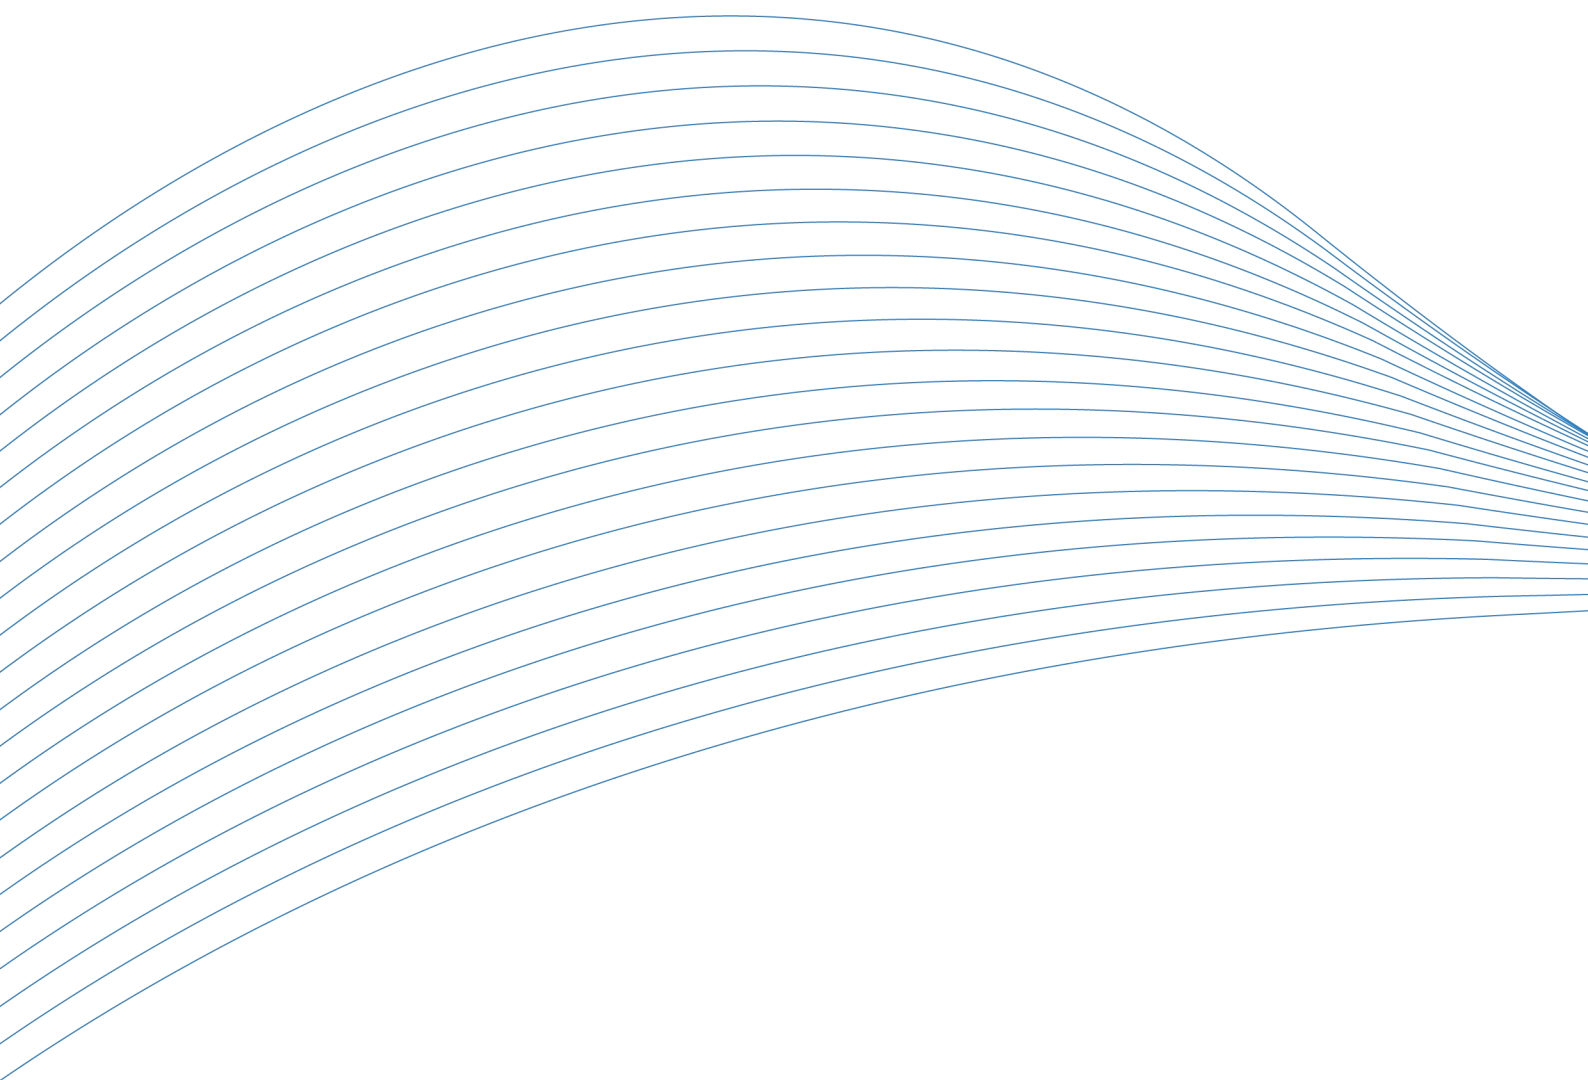

阿尔泰科技

服务热线：400-860-3335

网址：www.art-control.com