

DAM-3238H DAM模块

产品使用手册

V6.01.02



前言

版权归北京阿尔泰科技发展有限公司所有，未经许可，不得以机械、电子或其它任何方式进行复制。本公司保留对此手册更改的权利，产品后续相关变更时，恕不另行通知。

■ 免责声明

订购产品前，请向厂家或经销商详细了解产品性能是否符合您的需求。

正确的运输、储存、组装、装配、安装、调试、操作和维护是产品安全、正常运行的前提。本公司对于任何因安装、使用不当而导致的直接、间接、有意或无意的损坏及隐患概不负责。

■ 安全使用小常识

1. 在使用产品前，请务必仔细阅读产品使用手册；
2. 对未准备安装使用的产品，应做好防静电保护工作(最好放置在防静电保护袋中，不要将其取出)；
3. 在拿出产品前，应将手先置于接地金属物体上，以释放身体及手中的静电，并佩戴静电手套和手环，要养成只触及其边缘部分的习惯；
4. 为避免人体被电击或产品被损坏，在每次对产品进行拔插或重新配置时，须断电；
5. 在需对产品进行搬动前，务必先拔掉电源；
6. 对整机产品，需增加/减少板卡时，务必断电；
7. 当您需连接或拔除任何设备前，须确定所有的电源线事先已被拔掉；
8. 为避免频繁开关机对产品造成不必要的损伤，关机后，应至少等待 30 秒后再开机。

目 录

■ 1 产品说明.....	3
1.1 概述.....	3
1.2 产品外形图.....	4
1.3 产品尺寸图.....	4
1.4 主要指标.....	5
1.5 模块使用说明.....	5
1.6 安装说明.....	8
■ 2 软件使用说明.....	9
■ 3 产品的应用注意事项、保修.....	10
3.1 注意事项.....	10
3.2 保修.....	10

1 产品说明

1.1 概述

DAM-3238H 是一款通用的 USB 转八路 RS-485 转换器，兼容 USB、RS-485 标准，能够将 USB 信号转换为平衡差分的 RS-485 信号，提供每线浪涌保护，以及各种原因在线路上产生的浪涌电压并且极小的极间电容保证了 RS-485 接口的高速传输。

DAM-3238H 的 RS-485 端通过绿端子的连接器连接。转换器内部带有零延时自动收发转换，独有的 I/O 电路自动控制数据流方向，而不需任何握手信号(如 RTS、DTR 等)无需跳线设置实现半双工(RS-485)模式转换，即插即用。确保适合一切现有的通信软件和接口硬件。

DAM-3238H 接口转换器可以为点到点、点到多点的通信提供可靠的连接，点到多点每台转换器每路 RS485 可允许连接 32 个 RS-485 接口设备，数据通讯速率 110bps~15Msps，支持的通讯方式有 USB 到 RS-485 转换。

8 通道的串行数据包括 1 个低电平起始位、5/6/7/8 个数据位、1 个/2 个高电平停止位，支持无校验/奇校验/偶校验/标志位/空白位。支持常用通讯波特率:300、600、900、1200、2400、3600、4800、9600、14400、19200、28800、38400、57600、76800、115200、128000、153600、230400、460800、921600、1M、1.5M、2M、2.5M、3M、4M、5M、6M、7.5M、10M、12M、15M 等。多个串口同时使用且波特率不相同，如果波特率超过 1M，则可能存在互斥的问题，先打开的串口波特率选择权优先。比如 UART0 以 5M 波特率打开，则其它串口无法选择 4M 或 6M 等波特率。

超过 1M 波特率使用时，多个串口可以同时使用的波特率表如下：

表 1

序号	多串口可同时使用的波特率
1	1M、1.5M、2.5M、3M、5M、7.5M、15M
2	1M、1.5M、2M、3M、4M、6M、12M
3	1M、2M、2.5M、5M、10M

1.2 产品外形图



图 1

1.3 产品尺寸图

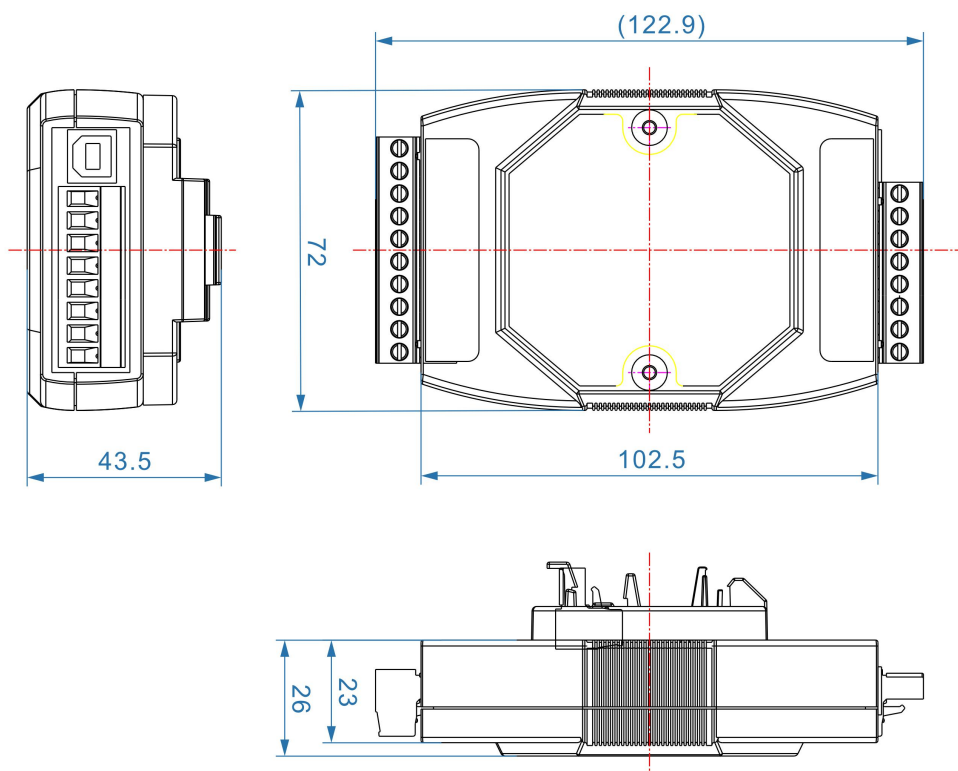


图 2

1.4 主要指标

USB 转 485 通用转换器

表 2

通讯转换	
USB	1 路，兼容 USB1.1/USB2.0 标准
USB 接口	方口 USB（USB-BR 型母头连接）
串口	8 路串口，兼容 EIA/TIA485 标准
串口接口	5.08 绿端子
传输速率	300bps-15Mbps，波特率自适应；
负载能力	支持点到多点每台转换器每路 RS485 可允许连接 32 个 RS-485 接口设备
传输距离	RS-485，5000 米（9600bps 时），USB 口不超过 5 米
方向控制	采用数据流向自动控制技术，自动判别和控制数据传输方向
传输介质	RS485 最好采用双绞线带屏蔽线传输
通信方式	RS485 异步半双工通讯，可点对点、点对多点通讯；
接口保护	浪涌保护，±15KV 静电保护
其他	
信号指示	1 个电源灯、8 个通讯灯
供电电源	USB 供电，5V±5%
功耗	额定值 0.6W @ 5VDC
操作温度	-40℃～+80℃
存储温度	-40℃～+80℃

1.5 模块使用说明

1、RS-485 输出信号及接线端子引脚分配

表 3

接线端子 CN1	输出信号	RS-485 半双工接线
1	A0	数据正端 (A+)
2	B0	数据负端 (B-)
3	A1	数据正端 (A+)
4	B1	数据负端 (B-)
5	A2	数据正端 (A+)
6	B2	数据负端 (B-)
7	A3	数据正端 (A+)
8	B3	数据负端 (B-)
9	A4	数据正端 (A+)

10	B4	数据负端 (B-)
----	----	-----------

表 4

接线端子 CN2	输出信号	RS-485 半双工接线
1	A5	数据正端 (A+)
2	B5	数据负端 (B-)
3	A6	数据正端 (A+)
4	B6	数据负端 (B-)
5	A7	数据正端 (A+)
6	B7	数据负端 (B-)
7	GND	地
8	GND	地

2、指示灯说明

模块有 9 个指示灯。

电源灯上电后，常亮状态；运行灯，在通信状态下闪烁，无通信灭。

3、硬件安装及应用

本产品采用 USB/绿端子、通用连接器为输入/输出接口无需跳线设置自动实现 RS-485 通信方式，可使用双绞线或屏蔽线，连接、拆卸非常方便。RS-485 通讯端子 A+/B-，GND 代表公共地线，点到点、点到多点、半双工通信接两根线 A+/B-。

DAM-3238H 接口转换器支持以下两种通信方式：

- 点到点/两线半双工
- 点到多点/两线半双工

4、通信接线图：

（一）、USB 至 RS-485 转换

1、RS-485 点到点/两线半双工通信

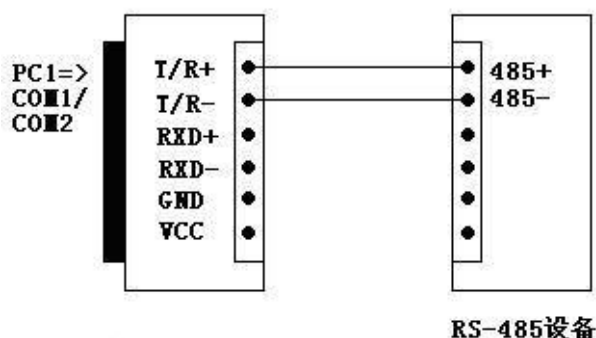


图 3

2、RS-485 点到多点/两线半双工通信

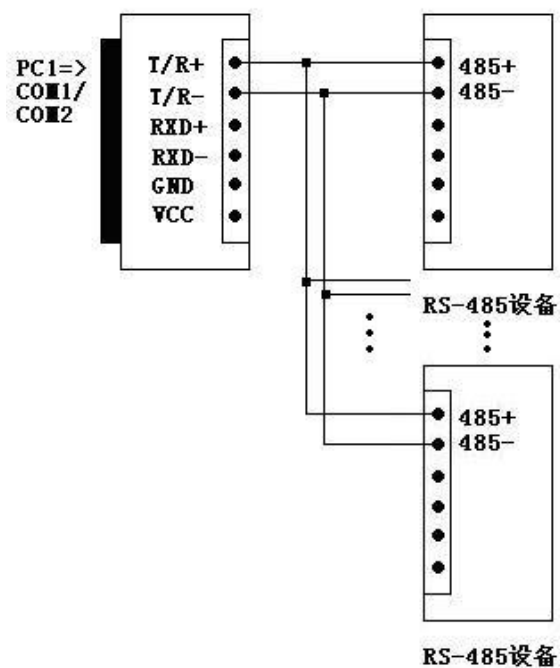


图 4

3、DAM-3238H 接口转换器之间半双工通信连接

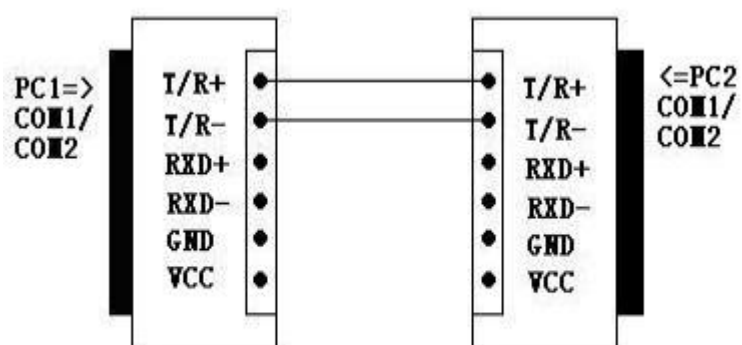


图 5

1.6 安装说明

DAM-3236H 模块可方便的安装在 DIN 导轨、面板上（如图 6），还可以将它们堆叠在一起（如图 7），方便用户使用。信号连接可以通过使用插入式螺丝端子，便于安装、更改和维护。

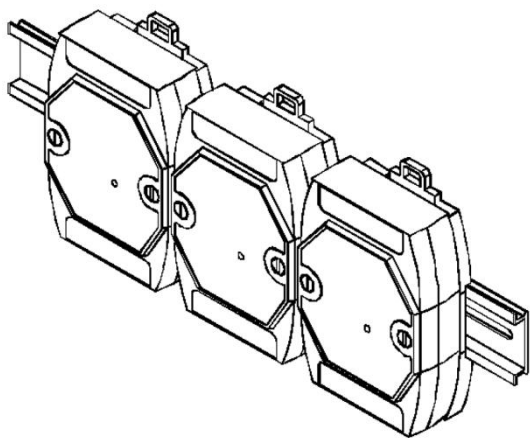


图 6

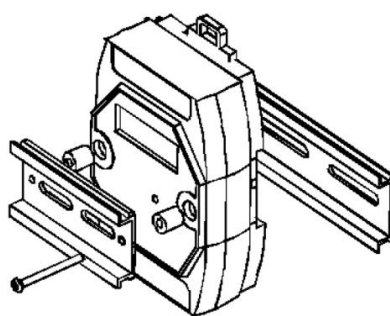


图 7

■ 2 软件使用说明

1、将产品所配的通信电缆接入上位机 USB 接口端，在设备管理器中：端口（COM 和 LPT）下面会多出一个设备，如下图：



图 8

2、同时出现选择安装驱动程序方式的对话框，当驱动程序安装好后，设备管理器中的黄叹号消失，则本产品已经顺利安装到你的上位机中,如下图：

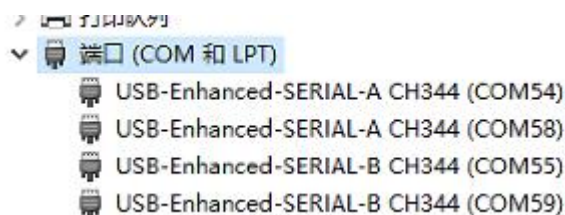


图 9

说明：本产品在上位机中体现的是系统多出来的那个串口。

如果用户使用的是串口调试工具，就会发现在安装完本产品后，串口调试工具会多出一个串口。如下图：

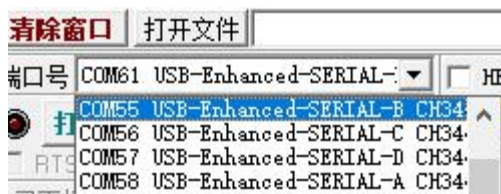


图 10

3、常见问题及处理

(1) 数据通信失败

- 检查 USB 接口接线是否正确
- 检查 RS-485 输出接口接线是否正确
- 检查供电是否正常
- 检查接线端子是否连接良好
- 观察通信时运行灯是否会闪烁

(2) 数据丢失或错误

- 检查数据通信设备两端数据速率、停止位、奇偶校验以及格式是否一致

■ 3 产品的应用注意事项、保修


3.1 注意事项

在公司售出的产品包装中，用户将会找到产品DAM-3238H模块和产品质保卡。产品质保卡请用户务必妥善保管，当该产品出现问题需要维修时，请用户将产品质保卡同产品一起，寄回本公司，以便我们能尽快的帮用户解决问题。

在使用DAM-3238H模块时，应注意DAM-3238H模块正面的IC芯片不要用手去摸，防止芯片受到静电的危害。

3.2 保修

DAM-3238H模块自出厂之日起，两年内凡用户遵守运输，贮存和使用规则，而质量低于产品标准者公司免费修理。

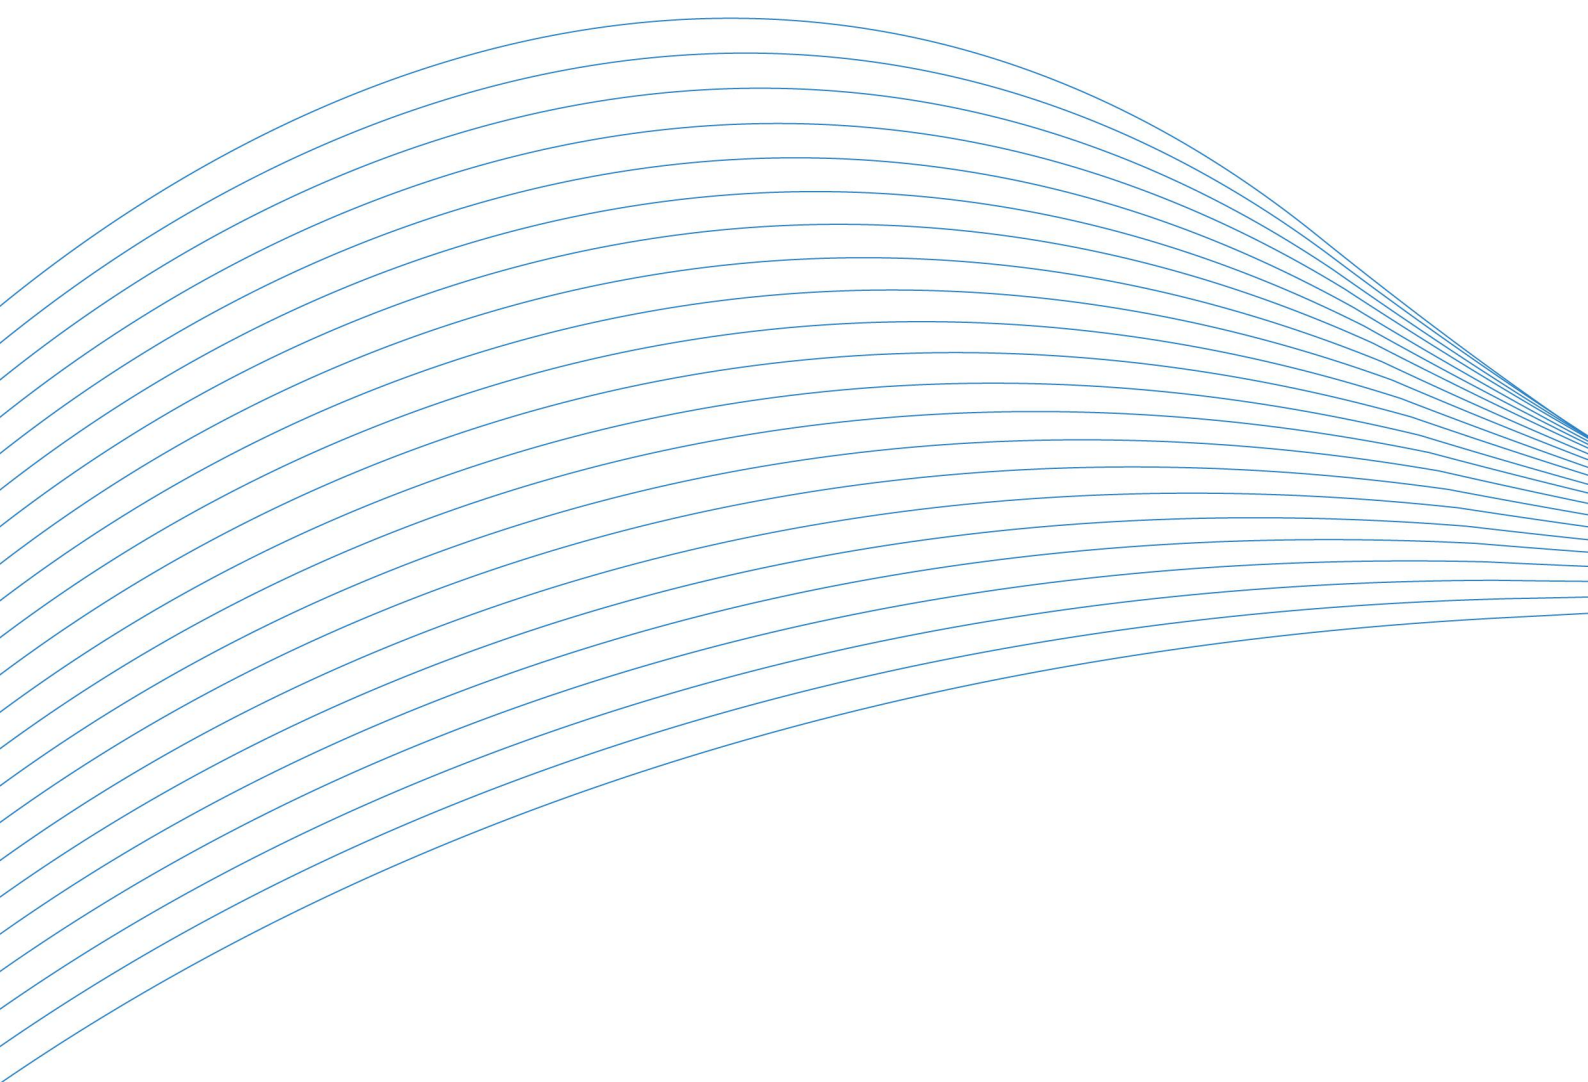

阿尔泰科技

服务热线：400-860-3335

网址：www.art-control.com