


H009.1 AHKC-C 系列闭口式霍尔电流传感器 V1.0

1. 产品概述

AHKC-C 系列电流传感器的初、次级之间是绝缘的，可用于测量直流、交流和脉冲电流。

2. 技术参数及外形尺寸

参数	指标
额定输入电流	0~±(100~600) A
额定输出电压	±5V/±4V
准确级	1.0
电源电压	DC±15V (允许波动±20%)
零点失调电压	±20mV
失调电压漂移	≤±2.0mV/°C
线性度	≤0.2%FS
响应时间	≤5μs
频宽	0~20kHz
绝缘电压	2.5kV/50Hz/1min
工作温度	-40°C~85°C
储存温度	-40°C~85°C
功耗	≤0.5W


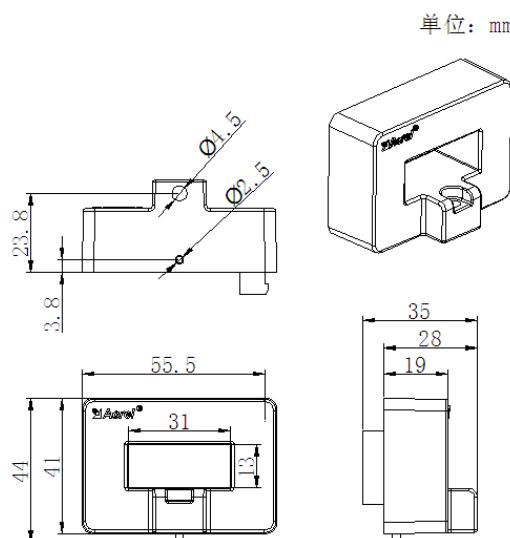


3. 安装方式



-1-

4. 接线方式

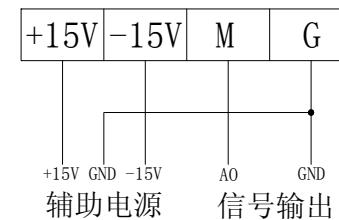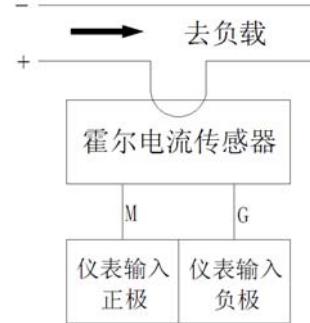

+15V —— 电源+15V
-15V —— 电源-15V(注意电源正极与负极不可接反)
M —— 信号输出端正极
G —— 电源地与信号输出端负极

注：具体接线按实物外壳上的端子编号为准。

5. 注意事项

- 1、霍尔传感器在使用时，为了得到较好的动态特性和灵敏度，必须注意原边线圈和副边线圈之间的耦合，建议使用单根导线且导线完全填满霍尔传感器模块过线孔；
- 2、霍尔传感器在使用时，在额定输入电流值下才能得到最佳的测量精度，当被测电流远低于额定值时，若要获得最佳精度，原边可使用多匝，即： $I_pN_p=$ 额定安匝数。另外，原边馈线温度不应超过 80°C；
- 3、霍尔电流传感器正常工作时的辅助电源不应超过标定值的±20%；
- 4、霍尔电流传感器在安装使用过程中严禁从高处摔落($\geq 1m$)；
- 5、不能调节零点、满度调节电位器；
- 6、辅助电源需要自行配置；
- 7、电源正负极不能接反。

6. 订货范例

例 1 AHKC-C 霍尔电流传感器

辅助电源: DC±15V

输入: 200A

输出: 5V

精度: 1 级

-2-

江苏安科瑞电器制造有限公司

电话: 0510-86179960

地址: 江苏省江阴市南闸东盟工业园东盟路 5 号

传 真: 0510-86179835

Email:acrel010@vip.163.com