

# DAM-3154 DAM模块

## 产品使用手册

V6.03.01





# 前言

版权归阿尔泰科技所有，未经许可，不得以机械、电子或其它任何方式进行复制。  
本公司保留对此手册更改的权利，产品后续相关变更时，恕不另行通知。

## ■ 免责声明

订购产品前，请向厂家或经销商详细了解产品性能是否符合您的需求。

正确的运输、储存、组装、装配、安装、调试、操作和维护是产品安全、正常运行的前提。本公司对于任何因安装、使用不当而导致的直接、间接、有意或无意的损坏及隐患概不负责。

## ■ 安全使用小常识

1. 在使用产品前，请务必仔细阅读产品使用手册；
2. 对未准备安装使用的产品，应做好防静电保护工作(最好放置在防静电保护袋中，不要将其取出)；
3. 在拿出产品前，应将手先置于接地金属物体上，以释放身体及手中的静电，并佩戴静电手套和手环，要养成只触及其边缘部分的习惯；
4. 为避免人体被电击或产品被损坏，在每次对产品进行拔插或重新配置时，须断电；
5. 在需对产品进行搬动前，务必先拔掉电源；
6. 对整机产品，需增加/减少板卡时，务必断电；
7. 当您需连接或拔除任何设备前，须确定所有的电源线事先已被拔掉；
8. 为避免频繁开关机对产品造成不必要的损伤，关机后，应至少等待 30 秒后再开机。

## 目 录

■ 1 产品说明.....	3
1.1 概述.....	3
1.2 产品外形图.....	3
1.3 产品尺寸图.....	4
1.4 主要指标.....	5
1.5 模块使用说明.....	5
■ 2 配置说明.....	9
2.1 代码配置表.....	9
2.2 MODBUS 地址分配表.....	9
2.3 Modbus 通讯实例.....	10
2.4 出厂默认状态.....	12
2.5 安装方式.....	12
■ 3 软件使用说明.....	13
3.1 上电及初始化.....	13
3.2 连接高级软件.....	13
3.3 模块校准.....	18
■ 4 产品注意事项及保修.....	19
4.1 注意事项.....	19
4.2 保修.....	19

## 1 产品说明

### 1.1 概述

DAM-3154 为 4 路单端模拟量输入，12 位 AD，RS485 通讯接口，带有标准 ModbusRTU 协议。配备良好的人机交互界面，使用方便，性能稳定。

### 1.2 产品外形图

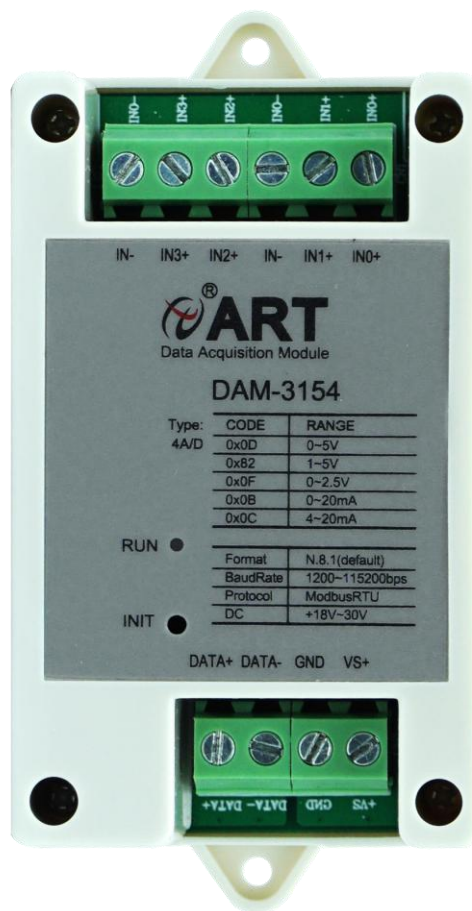


图 1

1.3 产品尺寸图

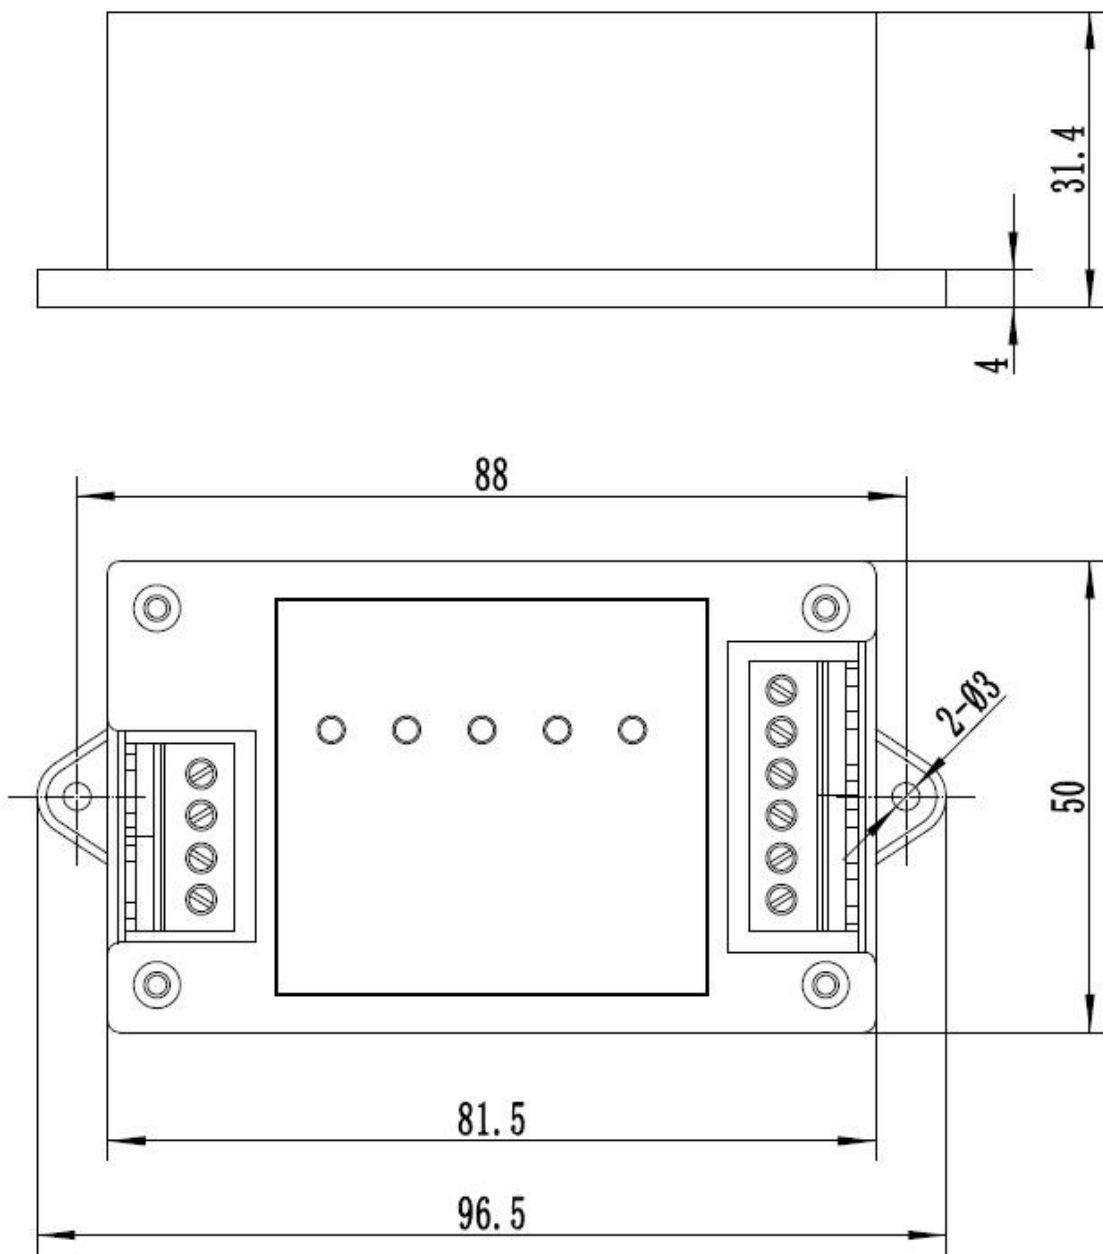


图 2

## 1.4 主要指标

### 4 路单端模拟量采集模块

模拟量输入	
输入通道	4 路单端模拟量输入
输入类型	电压输入, 电流输入
采集量程	0~5V, 1~5V, 0~2.5V, 0~20mA, 4~20mA 默认出厂值 4~20mA
采样速率 <sup>注1</sup>	400sps (总通道) 100sps (单通道)
分辨率	12 位
采集精度	1‰
输入阻抗	电压量程: 10MΩ 电流量程: 249Ω
量程设置	每通道可独立配置量程
通用	
通讯接口	RS485
RS485 传输速率 <sup>注2</sup>	最大 180 次/秒 (单模块总通道, 115200bps 下) 最大 24 次/秒 (单模块总通道, 9600bps 下) 最大 3 次/秒 (单模块总通道, 1200bps 下)
波特率	1200~115200bps
看门狗	软件看门狗
供电电压	+18~30VDC
电源保护	电源反向保护
功耗	额定值 0.5W @ 24VDC
操作温度	-10℃~+70℃
存储温度	-20℃~+85℃

注意:

- 1、采样速率: 此参数指的是 ADC 芯片采集速度, 由于 RS485 接口速度限制, 实际无法输出所有采样数据。
- 2、数据通讯速率: 此参数指的是 MCU 控制器和上位机通讯速度, 为理论参数, 实际参数根据现场环境, 可能无法达到此参数。

## 1.5 模块使用说明

### 1、端子定义表

表 1

端子	名称	说明
1	DATA+	RS-485 接口信号正

2	DATA-	RS-485 接口信号负
3	GND	直流电源输入地
4	VS+	直流正电源输入
5	IN0+	模拟量输入 0 通道正端
6	IN1+	模拟量输入 1 通道正端
7	IN-	模拟量输入负端
8	IN2+	模拟量输入 2 通道正端
9	IN3+	模拟量输入 3 通道正端
10	IN-	模拟量输入负端

## 2、模块内部结构框图

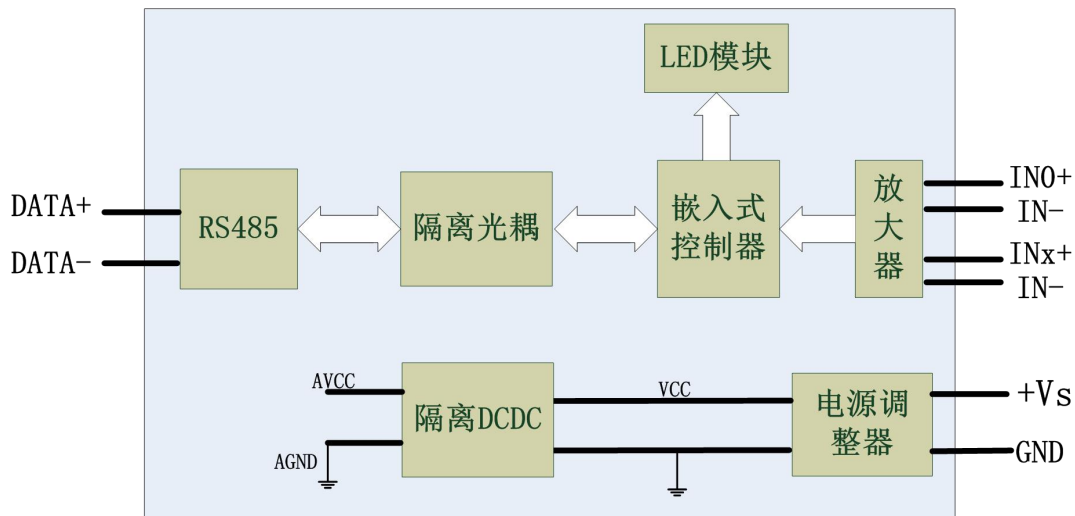


图 3

## 3、内部跳线及复位按键说明

模块内部的跳线 J0~J3 分别用来选择 0~3 通道为电压或者电流输入。J0~J3 短接，为电流输入（端接电阻是 249Ω），J0~J3 断开，为电压输入。

**注意：**本模块出厂默认量程为 4~20mA 电流量程，当客户选择电压量程时，需要拆开外壳正面的 4 个螺丝，打开外壳，然后给 J0~J3 去掉跳线帽，并且在上位机软件上操作选择电压量程，软件操作方法见 3、软件使用说明。

按键 INIT 是用来恢复出厂模式，上电前按住 INIT 按键，上电后模块指示灯快速闪烁 3 次，待指示灯闪烁停止后，此时模块已经完成复位，断电上电，模块恢复出厂设置。外壳上 INIT 按键孔位置如下图所示：



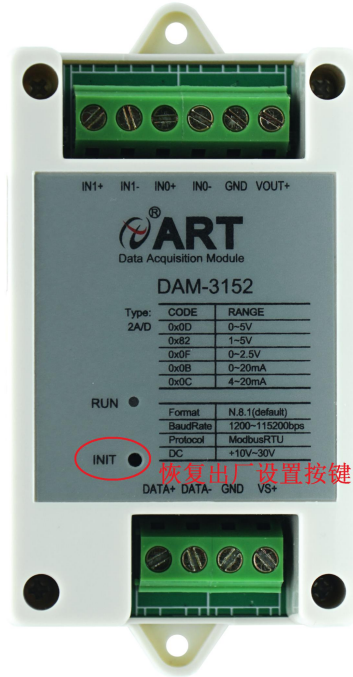


图 4

#### 4、电源及通讯线连接

电源输入及 RS485 通讯接口如下图所示，输入电源的最大电压为 30V，超过量程范围可能会造成模块电路的永久性损坏。

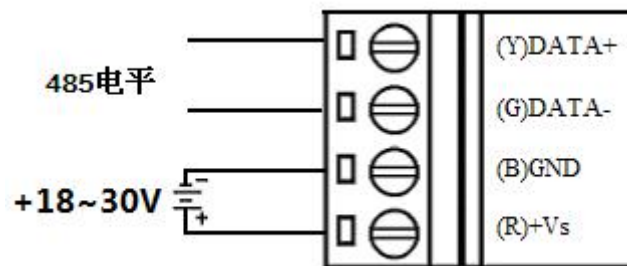


图 5

#### 5、指示灯说明

模块有 1 个运行指示灯 RUN。

运行指示灯：正常上电并且无数据发送时，指示灯常亮；有数据发送时，指示灯闪烁；INIT 复位按键短接上电时，指示灯快速闪烁 3 次。

#### 6、模拟量输入连接

模块共有 4 路单端模拟量输入（0~3 通道），输入类型有电压、电流 2 种，具体类型需要连接高级软件后进行设置，出厂默认设置为 4~20mA。单个通道的最大输入电压为 5.5V，超过此电压可能会造成模块电路的永久性损坏。

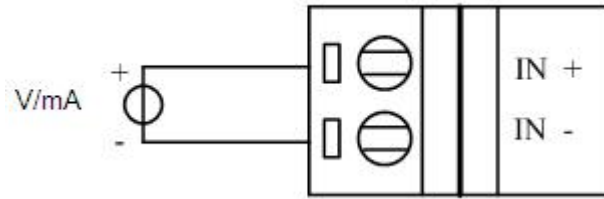


图 7

## 2 配置说明

### 2.1 代码配置表

#### 1、波特率配置代码表

表 2

代码	0x0000	0x0001	0x0002	0x0003	0x0004	0x0005	0x0006	0x0007
波特率	1200	2400	4800	9600	19200	38400	57600	115200

#### 2、模拟量输入范围配置代码表

表 3

输入类型	范围	最大误差	代码
V	0~5V	±0.2% FS	0x000D
V	1~5V	±0.2% FS	0x0082
V	0~2.5V	±0.2% FS	0x000F
mA	0~20mA	±0.2% FS	0x000B
mA	4~20mA	±0.2% FS	0x000C

### 2.2 MODBUS 地址分配表

1、读取数据寄存器及设置模块参数等命令如表 4，注意和 PLC 设备、串口工具软件等通讯时，下面地址基础上需要减 1，组态软件通讯时不需减 1：

表 4

地址 4X	描述	属性	说明
40001	第 0 路模拟量采集值	只读	0~4095 对应量程的最大和最小值，对应关系见表 6
40002	第 1 路模拟量采集值	只读	
40003	第 2 路模拟量采集值	只读	
40004	第 3 路模拟量采集值	只读	
保留			
40129	模块类型寄存器	只读	如：0x31,0x52 表示 DAMDAM-3154
40130	模块类型后缀寄存器	只读	如：0x42, 0x44 (HEX) 表示 'BD'(ASC II)
40131	模块 MODBUS 协议标识	只读	'+'：2B20 (HEX) - ASC II
40132	模块版本号	只读	如：0x06,0x00 表示版本 6.00
40133	模块地址	读写	Bit15_Bit 8 必须输入为 0。 Bit7_Bit 0 模块地址，范围 1~255。 如：01
40134	模块波特率	读写	如：0x0003-9600bit/s，其他波特率见表 2
40135	奇偶校验选择	读写	0x0000：无校验； 0x0001：偶校验；

			0x0002: 奇校验;
保留			
40201	第 0 路模拟量输入量程	读写	Bit15_Bit 8 必须为 0。 Bit7_Bit 0 输出量程。 如 0x000B: 0~20mA, 其他量程见表 3
40202	第 1 路模拟量输入量程	读写	
40203	第 2 路模拟量输入量程	读写	
40204	第 3 路模拟量输入量程	读写	
保留			
40519	重新启动电路板	只写	0: 不启动; 1: 重新启动;
40520	恢复出厂设置	只写	0: 不操作; 1: 恢复出厂;
40521	校准	只写	1: 使能。进入校准模式后不能退出, 只能重新上电。
保留			
40577	安全通信时间	读写	模块超过此时间没有跟主机通信上就复位模块, 保证通讯和模块状态可控  0~65535, 单位为 0.1S, 默认为 0, 设定为 0 时认为没有启用该功能

2、数据寄存器的值与输入模拟量的对应关系（均为线性关系）：

表 6

模拟量输入量程	数据寄存器的数码值（十进制）
0V~5V	0-4095（0V 对应数码值 0, 5V 对应数码值 4095）
1V~5V	819-4095（1V 对应数码值 819, 5V 对应数码值 4095）
0V~2.5V	0-2048（0V 对应数码值 0, 2.5V 对应数码值 2048）
0~20mA	0-4095（0mA 对应数码值 0, 20mA 对应数码值 4095）
4~20mA	819-4095（4mA 对应数码值 819, 20mA 对应数码值 4095）

## 2.3 Modbus 通讯实例

### 1、04 功能码

用于读输入寄存器, 读取的是十六位整数或无符号整数

对应的数据操作地址: 40001~40577

举例:

DAM-3154 模块地址为 01, 读取通道 0~1 的采样值

主机发送: 01            04            00 00            00 02            CRC 校验  
                  设备地址    功能码    寄存器地址 40001    寄存器数量



波特率：9600

校验位：无

设备返回： 01            10            00 84            00 03            CRC 校验  
                  设备地址    功能码    寄存器地址 40133    寄存器数量

## 2.4 出厂默认状态

模块地址：1

波特率：9600bps、8、1、N（无校验）

输入类型：4~20mA

显示类型：工程单位

## 2.5 安装方式

DAM-3154 系列模块可方便的安装在面板上方用户使用。信号连接可以通过使用插入式螺丝端子，便于安装、更改和维护。

## 3 软件使用说明

### 3.1 上电及初始化

- 1) 连接电源：“+Vs”接电源正，“GND”接地，模块供电要求：+18V—+30V。
- 2) 连接通讯线：DAM-3154 通过转换模块（RS232 转 RS485 或 USB 转 RS485）连接到计算机，“DATA+”和“DATA-”分别接转换模块的“DATA+”和“DATA-”端。
- 3) 复位：在断电的情况下，按动模块正面的按键 NIT，加电至指示灯闪烁停止则完成复位。断电，上电模块进入正常采样状态。
- 4) 校准：模块上电情况下，打开模块专用的校准软件，选择端口号，ID 填模块的 ID,连接模块后，点击进入校准模式，可以对模块进行校准。校准完成后，断电，上电模块进入正常采样状态。此模式不建议客户使用。

### 3.2 连接高级软件

- 1) 连接好模块后上电，打开 DAM-3000M 高级软件，点击连接的串口，出现下面界面，选择波特率 9600，其它的选项默认，点击搜索按钮。

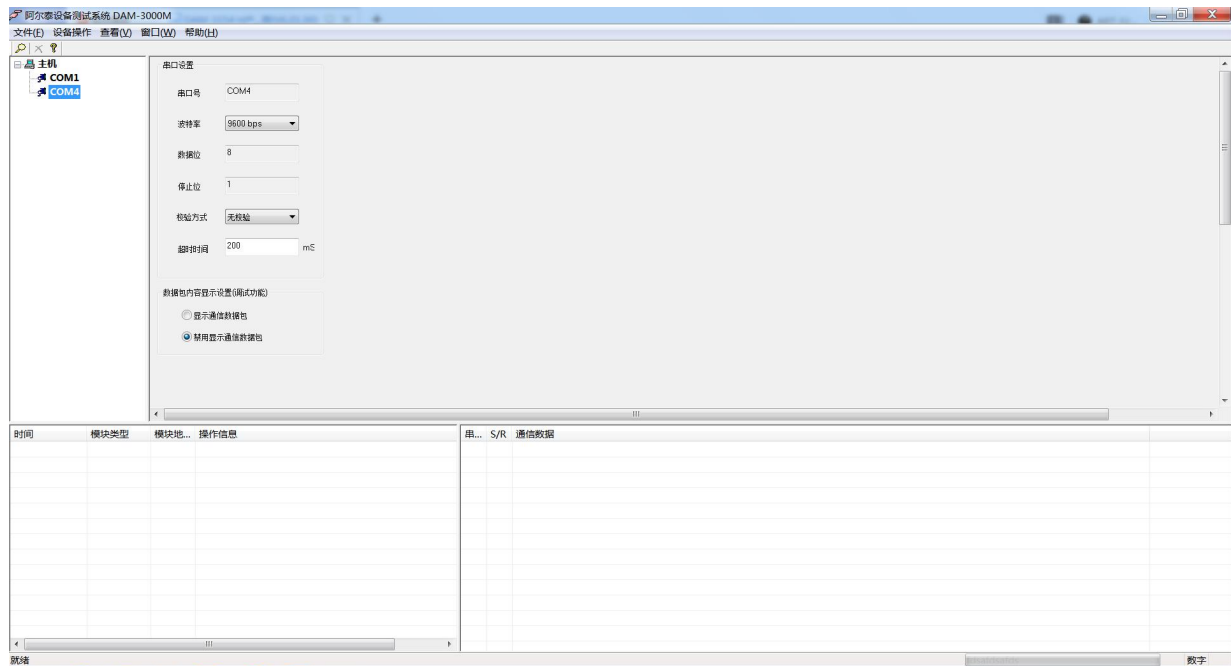


图 10

- 2) 出现如下配置界面则正常，若不出现模块信息则需重复以上步骤。

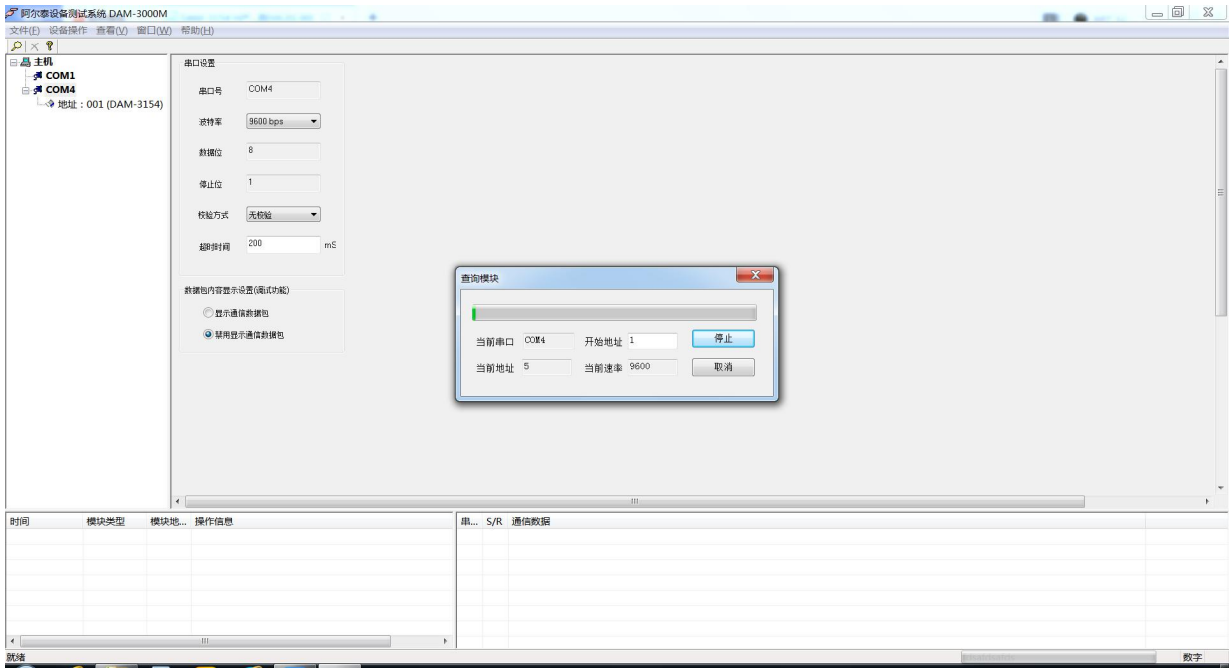


图 11

- 3) 点击模块信息则出现配置信息界面，点击量程选择的下拉箭头出现量程类型，选择输入类型即完成配置，模块的 4 个通道可分别进行配置。

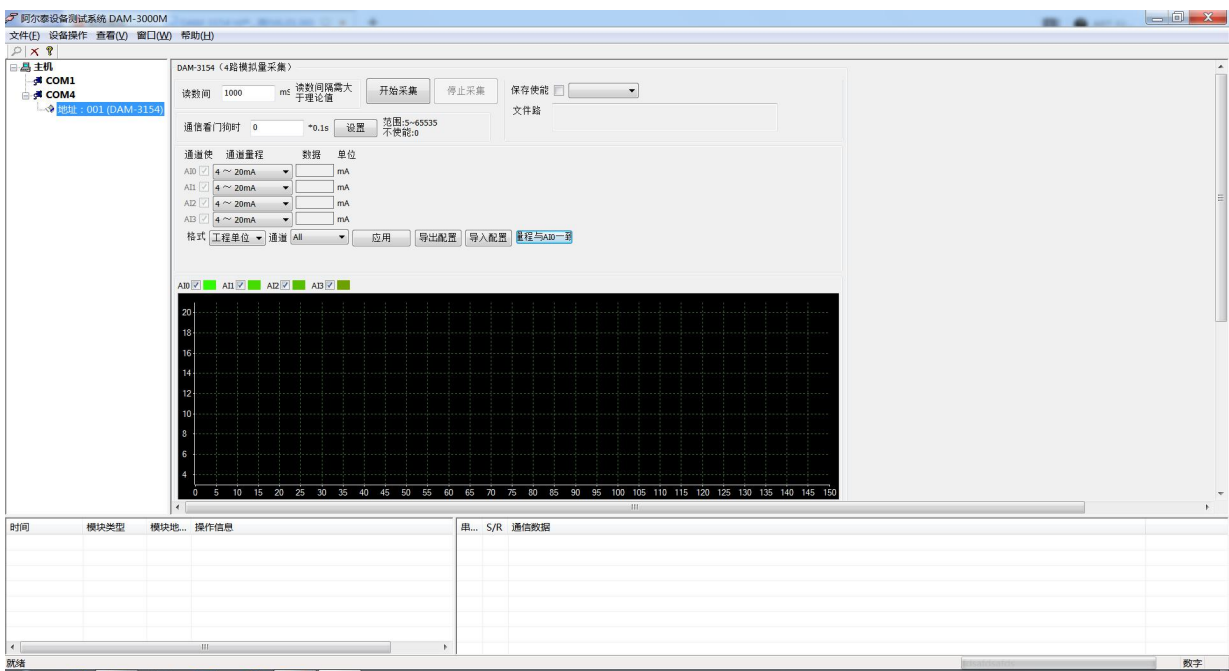


图 12



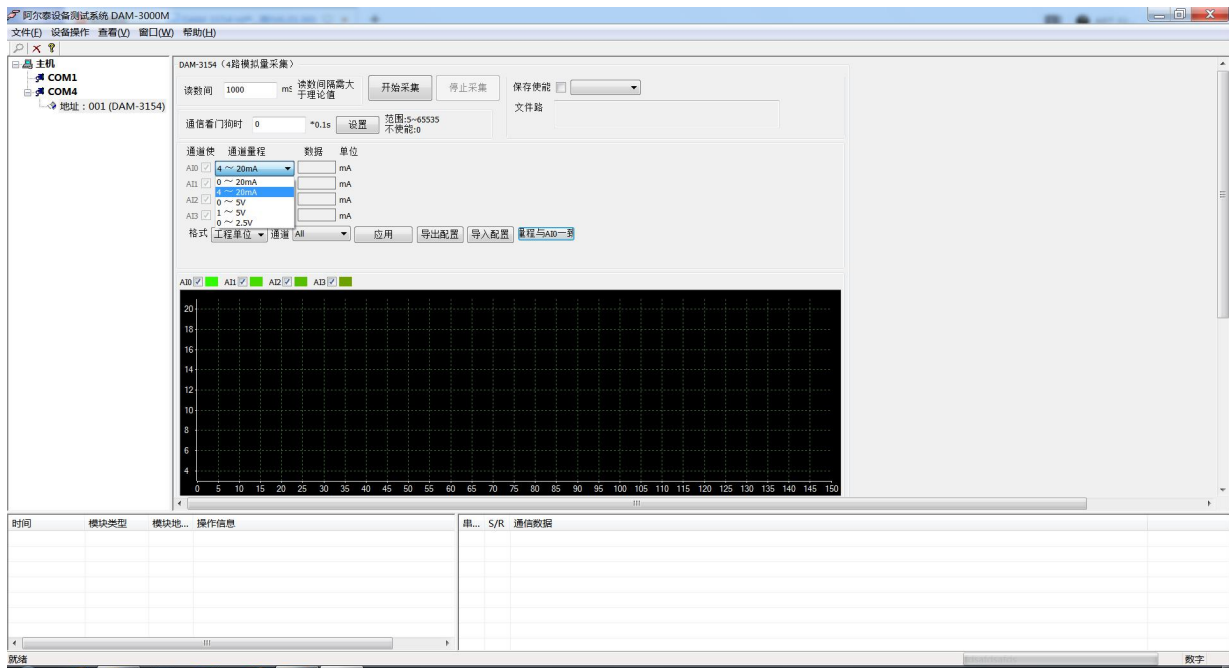


图 13

- 4) 如果需要修改模块信息则双击左侧的模块地址信息，出现以下界面，可以更改模块的波特率、地址和校验方式，更改完成后需要点击重启按钮，然后重新连接模块。

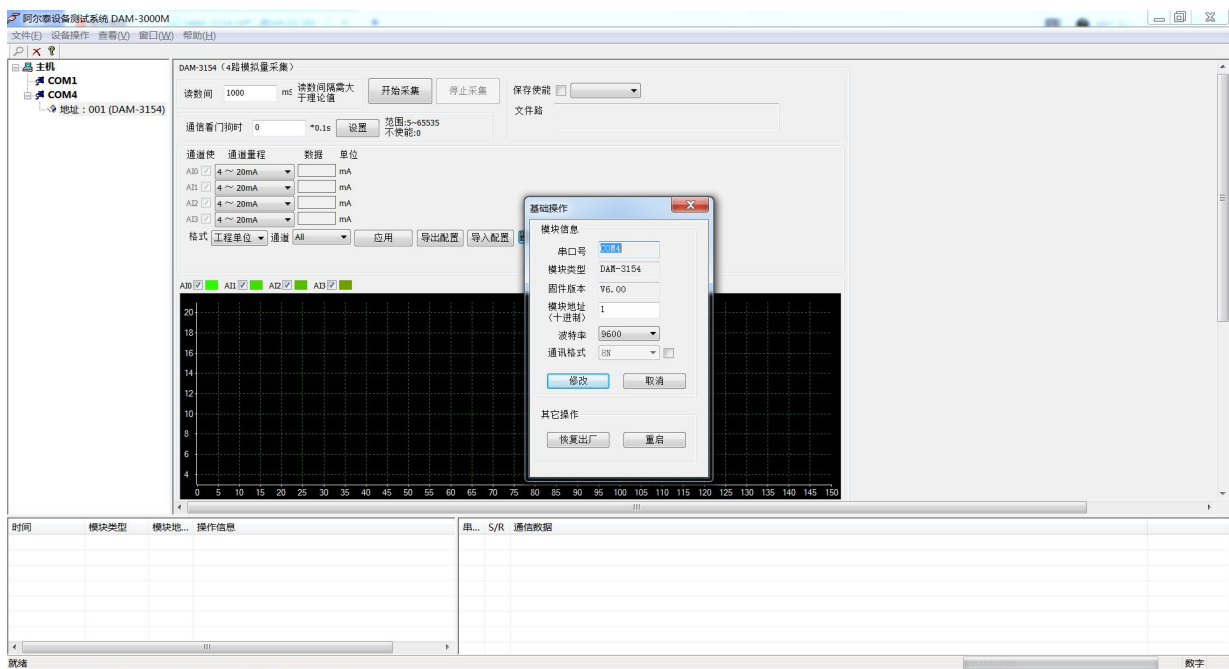


图 14

- 5) 模块搜索成功后即完成模块重设置，重复上面的步骤 3-5 即可正常采样。
- 6) 数据显示格式分为“工程单位”、“原码值”、“自定义”三种类型，工程单位时显示电压值或者电流值，原码值显示 0~0xFFFF 16 进制数据，自定义提供工程客户方便使用，可以直接将原码值转换为想要的现场值，使用自定义前提为第一客户现场数据和模块采集量程为线性关系，第二客户需要提供对应量程的最小值和最大值。若提供错误，则转换数值也是错误的。显示界面见下图。

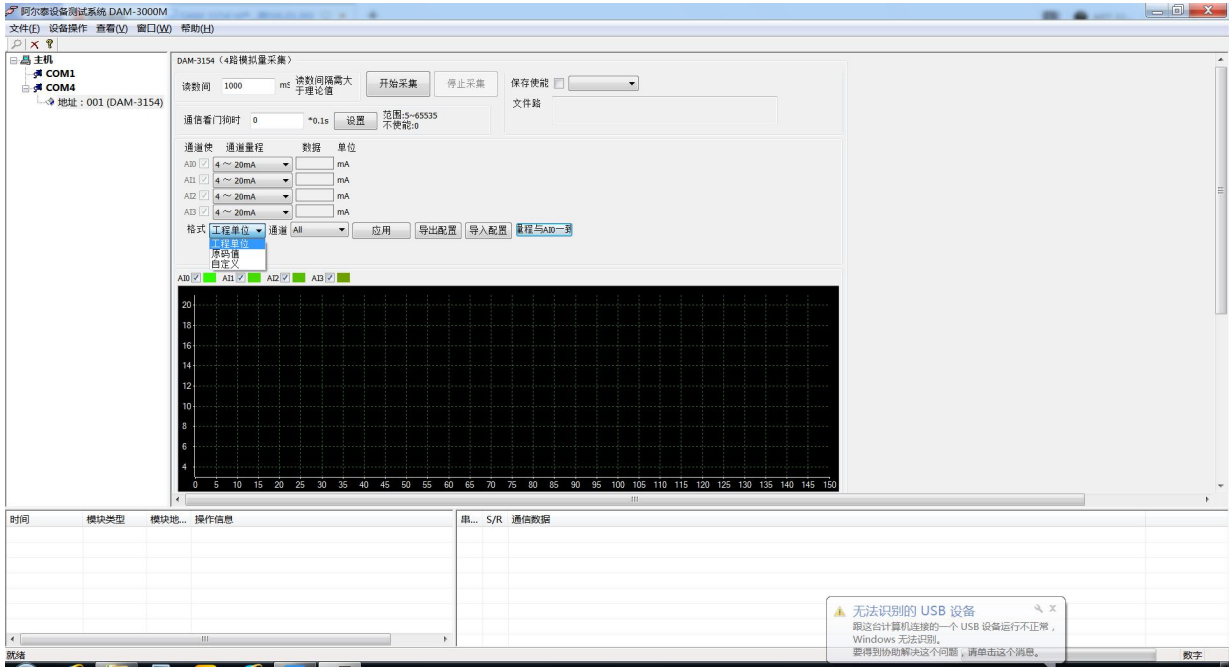


图 15

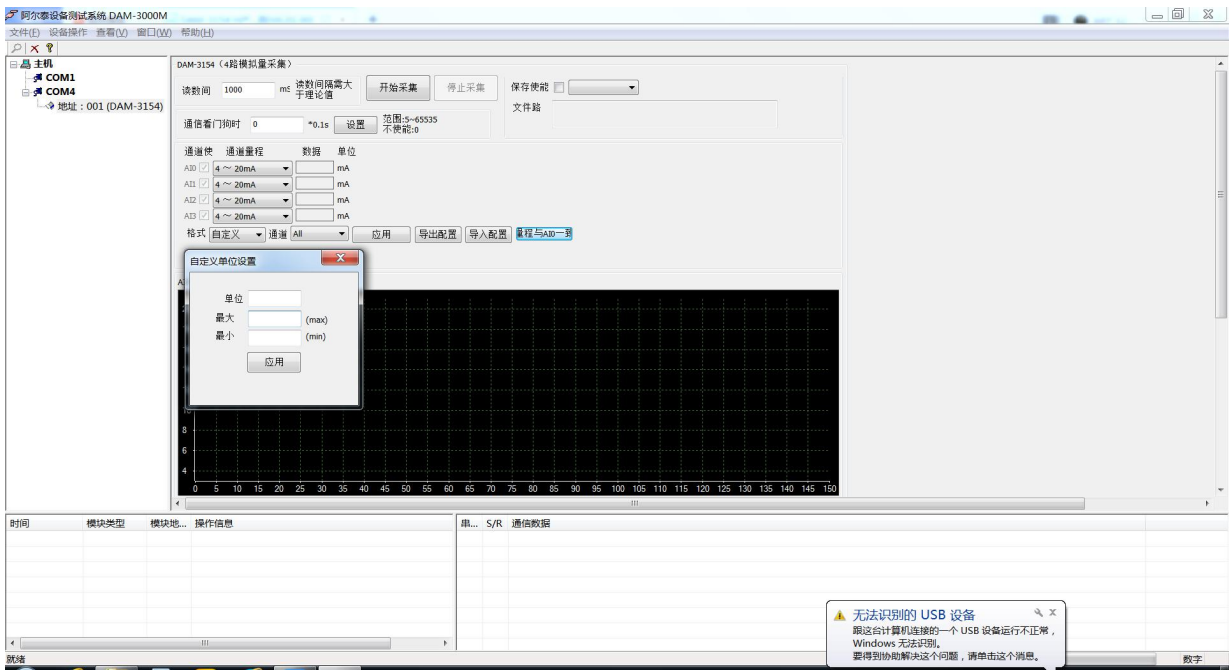


图 16

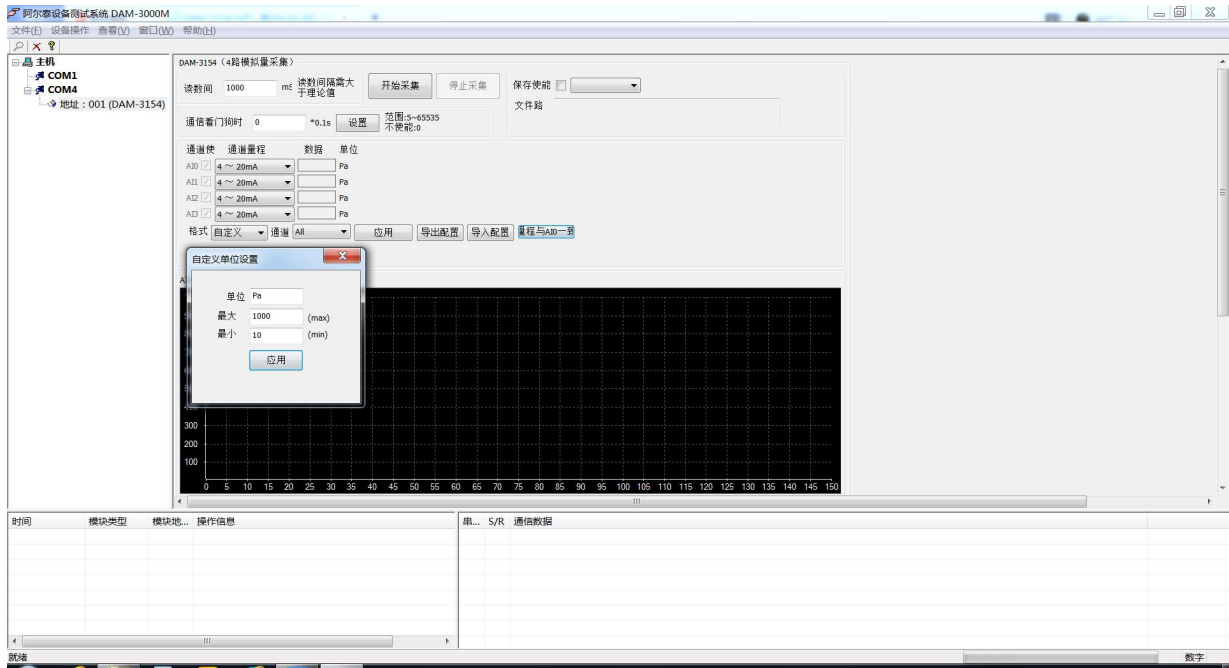


图 17

7) 软件带有图形显示功能，图形查看每个通道的采集状态，如下图所示：

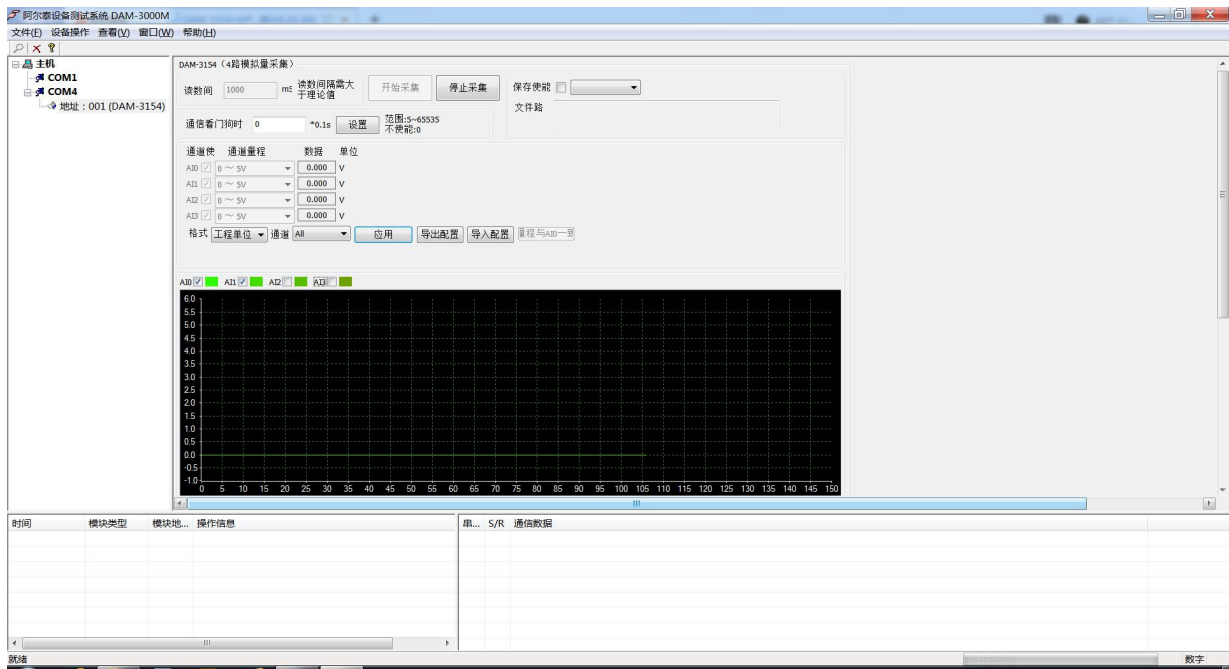


图 18

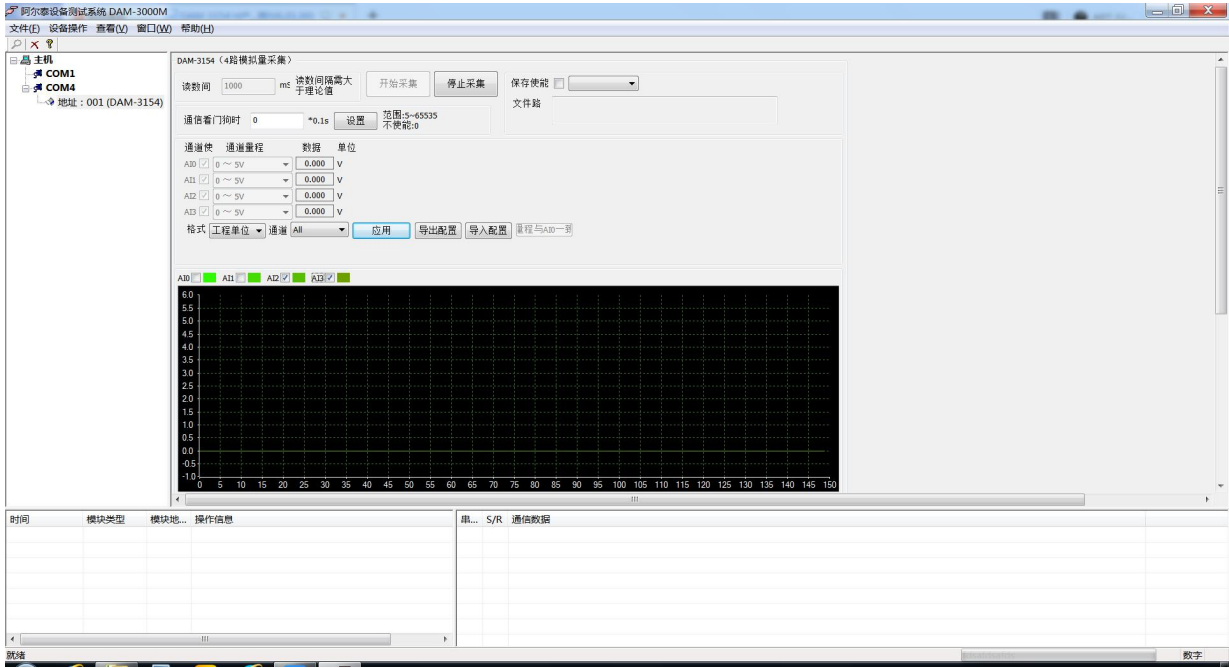


图 19

### 3.3 模块校准

模块出厂前已经校准，如需校准必须返厂由专业人员进行校准，任何非专业人士的校准都会引起数据采集异常。

## ■ 4 产品注意事项及保修


### 4.1 注意事项

在公司售出的产品包装中，用户将会找到这本说明书和DAM-3154，同时还有产品质保卡。产品质保卡请用户务必妥善保存，当该产品出现问题需要维修时，请用户将产品质保卡同产品一起，寄回本公司，以便我们能尽快的帮助用户解决问题。

在使用 DAM-3154 时，应注意 DAM-3154 正面的 IC 芯片不要用手去摸，防止芯片受到静电的危害。

### 4.2 保修

DAM-3154 自出厂之日起，两年内凡用户遵守运输，贮存和使用规则，而质量低于产品标准者公司免费维修。

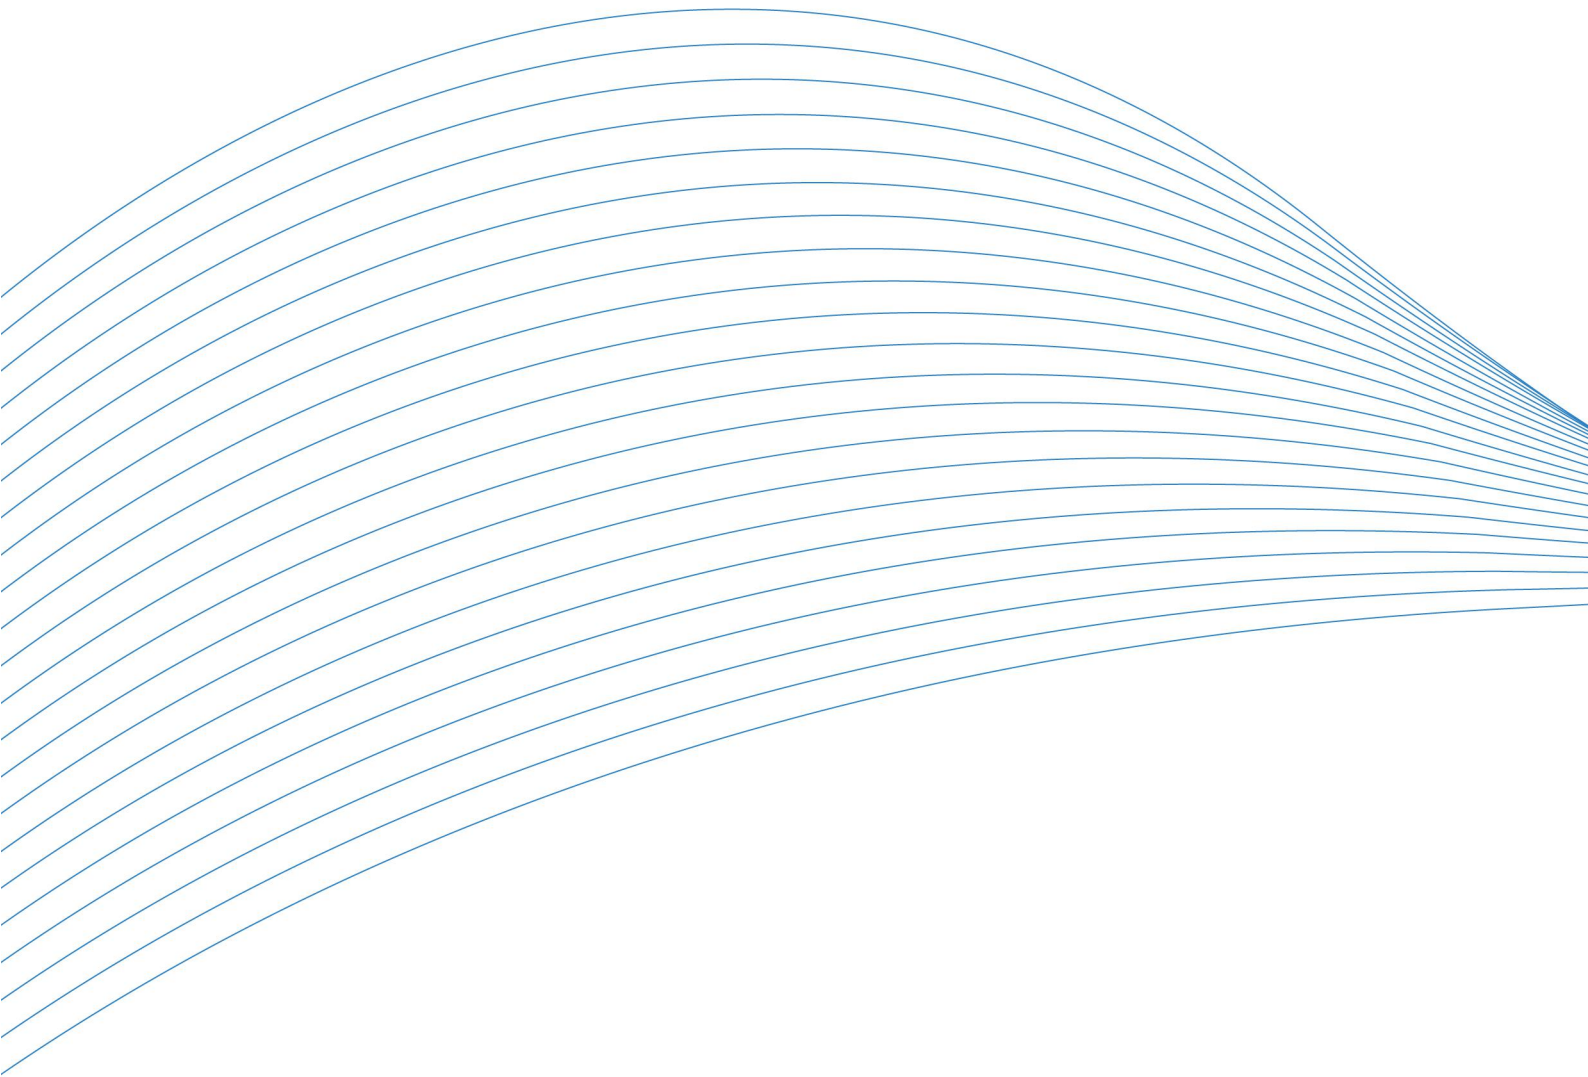

**阿尔泰科技**

服务热线：400-860-3335

网址：[www.art-control.com](http://www.art-control.com)