

DAM-3504DZ DAM模块

产品使用手册

V6.02.00



前言

版权归阿尔泰科技所有，未经许可，不得以机械、电子或其它任何方式进行复制。

本公司保留对此手册更改的权利，产品后续相关变更时，恕不另行通知。

■ 免责声明

订购产品前，请向厂家或经销商详细了解产品性能是否符合您的需求。

正确的运输、储存、组装、装配、安装、调试、操作和维护是产品安全、正常运行的前提。本公司对于任何因安装、使用不当而导致的直接、间接、有意或无意的损坏及隐患概不负责。

■ 安全使用小常识

1. 在使用产品前，请务必仔细阅读产品使用手册；
2. 对未准备安装使用的产品，应做好防静电保护工作（最好放置在防静电保护袋中，不要将其取出）；
3. 在拿出产品前，应将手先置于接地金属物体上，以释放身体及手中的静电，并佩戴静电手套和手环，要养成只触及其边缘部分的习惯；
4. 为避免人体被电击或产品被损坏，在每次对产品进行拔插或重新配置时，须断电；
5. 在需对产品进行搬动前，务必先拔掉电源；
6. 对整机产品，需增加/减少板卡时，务必断电；
7. 当您需连接或拔除任何设备前，须确定所有的电源线事先已被拔掉；
8. 为避免频繁开关机对产品造成不必要的损伤，关机后，应至少等待 30 秒后再开机。

目 录

■ 1 产品说明.....	3
1.1 概述.....	3
1.2 产品外形图.....	3
1.3 产品尺寸图.....	4
1.4 主要指标.....	5
1.5 不同尾缀对比说明.....	6
1.6 外置电流互感器说明.....	6
1.7 模块使用说明.....	7
■ 2 配置说明.....	11
2.1 代码配置表.....	11
2.2 MODBUS 地址分配表.....	11
1.读保持寄存器.....	11
2.读输入寄存器.....	11
3、读继电器状态.....	14
4、读开关量输入.....	14
5、参数采集与二次互感器变比的关系.....	14
2.3 计算说明.....	错误!未定义书签。
2.4 Modbus 通讯实例.....	15
2.4 出厂默认状态.....	17
2.5 安装方式.....	17
■ 3 软件使用说明.....	18
3.1 上电及初始化.....	18
3.2 连接高级软件.....	18
3.3 模块校准.....	19
■ 4 产品注意事项及保修	20
4.1 注意事项.....	20
4.2 保修.....	20

1 产品说明

1.1 概述

DAM-3504DZ 为三相多功能交流电量采集模块，可外置互感器，带有 1 路数字量输入、2 路数字量输出，RS485 通讯接口，带有标准 ModbusRTU 协议。配备良好的人机交互界面，使用方便，性能稳定。

1.2 产品外形图

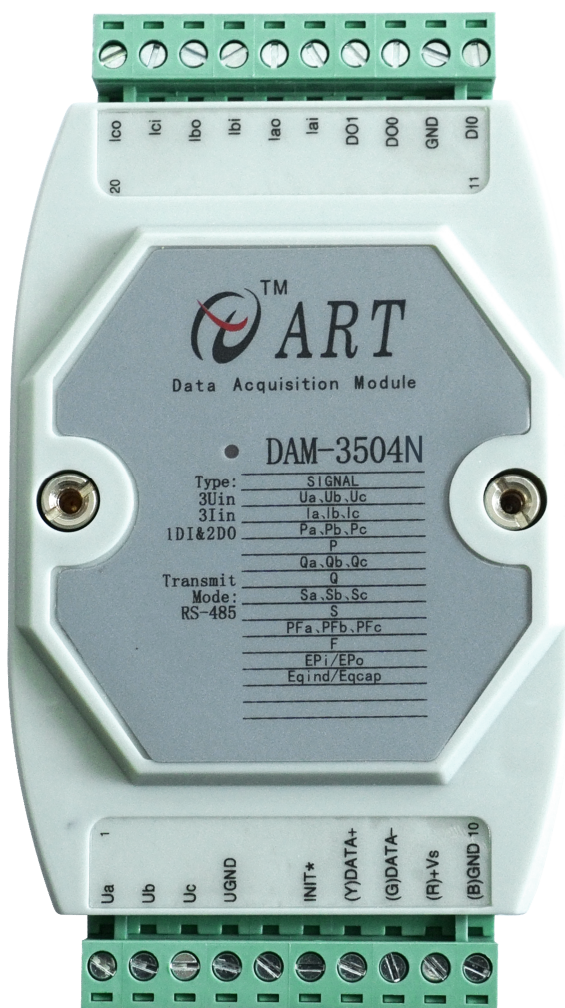


图 1

1.3 产品尺寸图

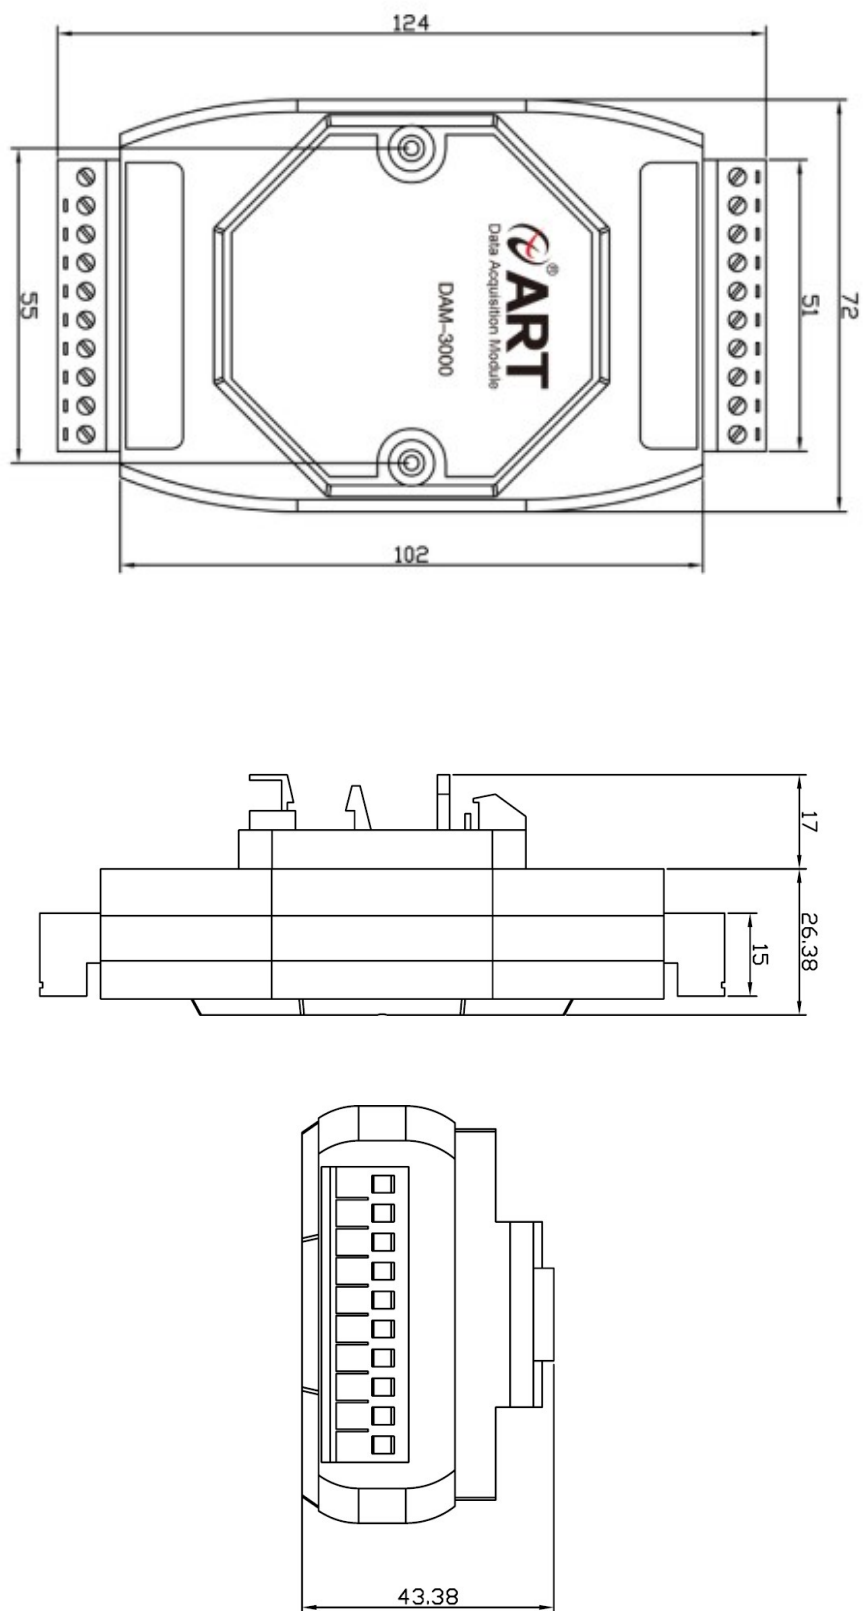


图 2

1.4 主要指标

三相多功能交流电量采集模块，带有 1 路数字量输入和 2 路数字量输出



模拟量输入	
输入通道	3 路电流通道、3 路电压通道
输入类型	电压输入，电流输入
电压量程（有效值）	默认 400V（可定制，最大 500V）
电流量程（有效值）	外置互感器：默认 5A（可定制 1A、5A、10A、20A、30A、50A、60A、80A、100A、120A、150A、200A）
输出参数	相电压、相电流、线电压、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、总电度、正向有功电度、正向无功电度、输入频率、三相总有功功率、三相总无功功率、三相总视在功率、三相总功率因数、三相总正相有功电度、三相总正相无功电度、三相总功率因数、湿度（仅 T 模块支持）、温度（仅 T 模块支持） 注： 含 T 尾缀模块具有测量环境温度、环境湿度的功能，见 1.5 不同尾缀对比说明
采集信号	采集信号为电网标准交流信号，频率不超过 65Hz
采样速率	电压电流每 400 毫秒一次，功率每 300 毫秒一次
分辨率	16 位
采集精度	±0.2%
电流互感器	电流互感器，见 1.6 互感器说明
能量	带能量存储功能
二次互感	带二次互感功能
隔离电压	2500VRMS(浪涌保护电压)
数字量输入	
输入通道	1 路 TTL 输入
输入通道电压	逻辑电平 0: 0~+1V（最大） 逻辑电平 1: +3V~+5V
数字量输出	
通道数量	2 路单端数字量输出
数字量输出	集电极开路输出 最大负载电压 30V，每通道最大负载电流 100mA
其他	
通讯接口	RS485/RS232 可选
波特率	1200~115200bps
数据传输速率	<10Hz
看门狗	内置看门狗
供电电压	+10V~30VDC

电源保护	电源反向保护
功耗	额定值 0.75W @ 24VDC
操作温度	-10°C~+70°C
存储温度	-40°C~+80°C


1.5 电流互感器说明

本模块是外置互感器，外置电流互感器可选择闭环互感器，也可选择开环互感器，默认情况下配闭环互感器。默认的闭环互感器图片如下所示，互感器穿线的圆孔直径为 12mm。

互感器外形尺寸 (mm)

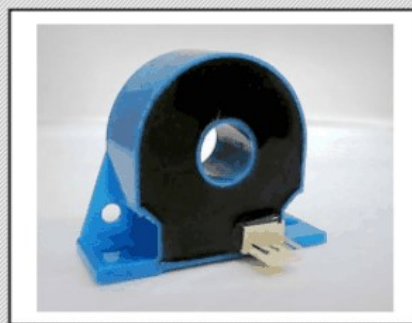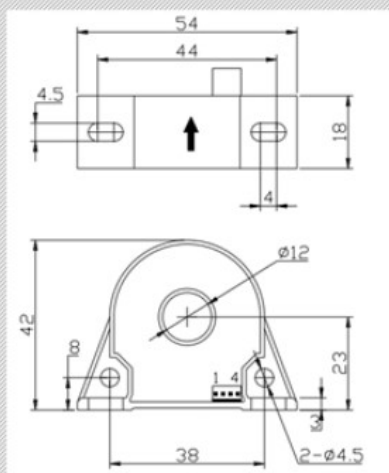

开环互感器图片如下所示，互感器穿线的圆孔直径为 16mm。（注意：150A 以上互感器的穿线孔径为 24mm）。

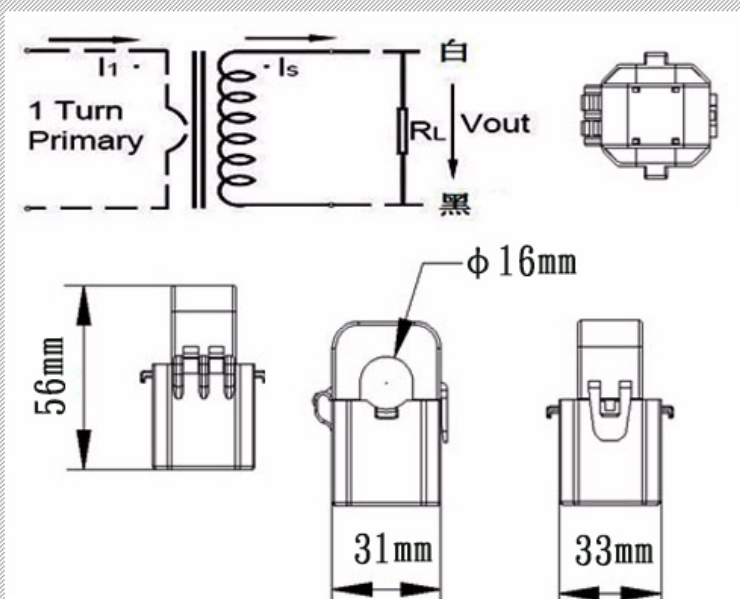

1.6 模块使用说明

1、端子定义表

表 1

端子	名称	说明
1	Ua	A 相测量电压输入
2	Ub	B 相测量电压输入
3	Uc	C 相测量电压输入
4	UGND	测量电压输入地，与电源地（GND）隔离
5	GND	RS-232 地
6	INIT*	复位端，与(B)GND 脚短接后上电使复位
7	(Y)DATA+ +	RS-485 接口信号正/RS-232 接收信号 RX
8	(G)DATA- -	RS-485 接口信号负/RS-232 发送信号 TX
9	(R)+Vs	直流正电源输入，+10~+30VDC
10	(B)GND	直流电源输入地
11	DI0	1 路数字量输入
12	GND	数字量输入输出的参考地端
13	DO0	第 0 路数字量输出
14	DO1	第 1 路数字量输出
15	Iai	A 相被测线路输入端接到此引脚
16	Iao	A 相被测线路输出端接到此引脚
17	Ibi	B 相被测线路输入端接到此引脚
18	Ibo	B 相被测线路输出端接到此引脚
19	Ici	C 相被测线路输入端接到此引脚
20	Ico	C 相被测线路输出端接到此引脚

2、模块内部结构框图

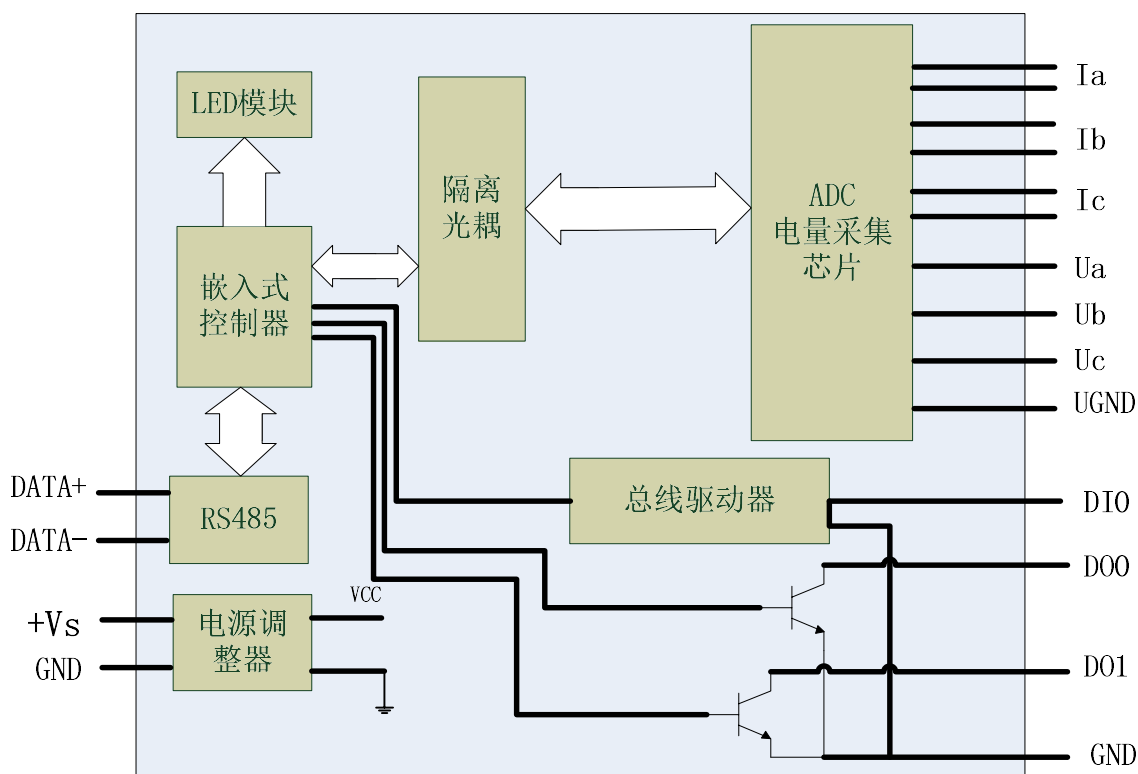


图 3

3、复位和跳线说明说明

将 INIT*端与 GND 端短接，在+Vs 端和 GND 端间加+10~+30VDC 电压，上电后，模块指示灯快速闪烁 3 次，待指示灯闪烁停止后，再断电，将 INIT*端与 GND 端断开，此时模块已经完成复位。

复位成功后，模块恢复出厂默认值：

模块地址：1

波特率：9600、8 位数据位、1 位停止位、无校验

打开模块外壳，板卡 JP2 位置的 6P 条线用来选择通信方式，用跳线帽分别短接 1、3 脚和 2、4 脚，选择 RS-485 通信方式，用跳线短接 3、5 脚和 4、6 脚，选择 RS232 通信方式。

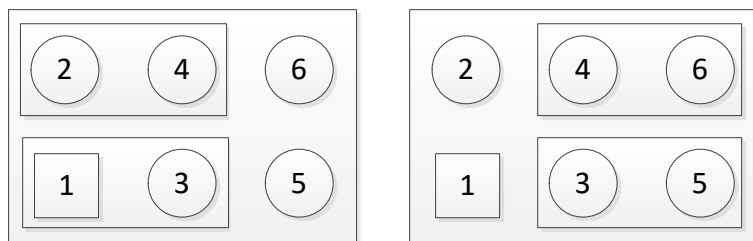


图 4

4、电源及通讯线连接

电源输入及 RS485 通讯接口如下图所示，输入电源的最大电压为 30V，超过量程范围可能会造成模块电路的永久性损坏。

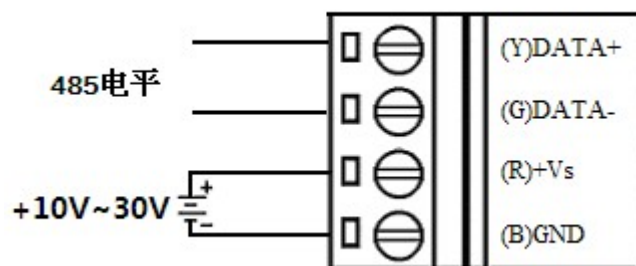


图 5

5、指示灯说明

模块有 1 个运行指示灯。

运行指示灯：正常上电并且无数据发送时，指示灯常亮；有数据发送时，指示灯闪烁；INIT* 复位短接上电时，指示灯快速闪烁 3 次。

6、电量信号输入连接

电压信号连接方法：

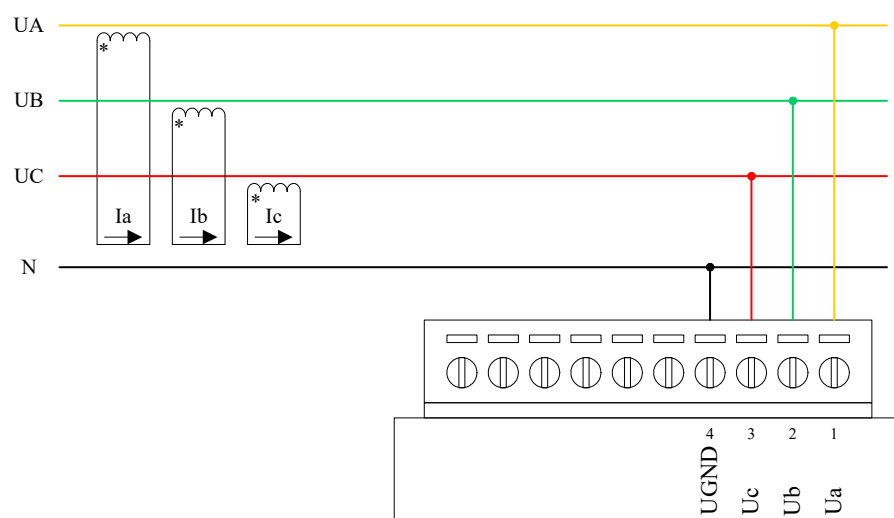


图 6

电流信号连接方法：

外置互感器情况：

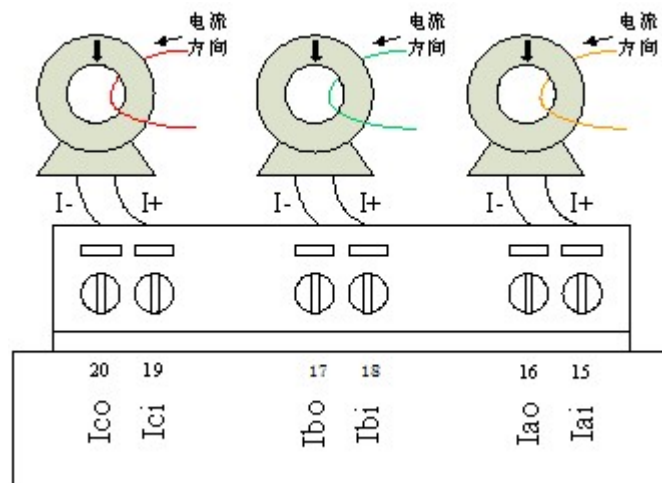


图 7

注意：外置互感器接线理论上，信号线按照互感器上标记的方向穿线，然后互感器出来的线红色接 Iai，黑色线接 Iao，如果电压和电流相位差 180 度，客户可将互感器出来的红黑线反接一下。另外，A、B、C 三相线，电压和电流要对应，例如电流接入 IA 相，则相应的电压也要接入 UA 相。

7、数字量输入

TTL 信号输入：

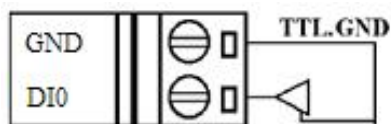


图 8

8、数字量输出

集电极开路输出：

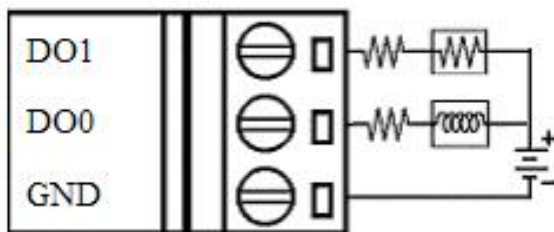


图 9

2 配置说明

2.1 代码配置表

1、波特率配置代码表

表 2

代码	0x0000	0x0001	0x0002	0x0003	0x0004	0x0005	0x0006	0x0007
波特率	1200	2400	4800	9600	19200	38400	57600	115200

2.2 MODBUS 地址分配表

1. 读保持寄存器

功能码：03H

说明：读取保持寄存器的值

数据说明：读取的是十六位整数或无符合整数

地址(十进制)	描述	说明
40129	模块类型寄存器	如：3505 (HEX)
40130	模块类型后缀寄存器	如：4244 (HEX) - 'BD' (ASC II)
40131	模块 MODBUS 协议标识	'+'：2B20(HEX) - ASC II
40132	模块版本号	如：0621 (HEX)
40133	模块地址	如：01
40134	模块波特率	如：03-9600bit/s
保 留		
40257	电压量程	32 位单精度浮点数，大端模式
40258		
40259	电流量程	32 位单精度浮点数，大端模式
40260		
40261	电流互感器变比 (N) ①	32 位单精度浮点数，大端模式
40262		
40263	电压互感器变比 (N) ①	32 位单精度浮点数，大端模式
40264		
40265	清 A 相电度值	1: 清除 (只写)
40266	清 B 相电度值	1: 清除 (只写)
40267	清 C 相电度值	1: 清除 (只写)
40268	清所有电度值	1: 清除 (只写)
保 留		

①**备注：**当模块电压、电流互感器上接二次互感时通过设定互感器变比可以使模块的采集数据符合相应的比例关系，如果不接二次互感，相当于二次互感的变比为 1，此项应当设置为 1。

2. 读输入寄存器

功能码：04H

说明：读取输入数据

数据说明：读取的是十六位整数或无符合整数

地址	描述	说明	
30001	A 相电流有效值	0 ~N* I _{max} I _{max} 值为模块的电流量程值 N 为电流变比值 32 位单精度浮点数，大端模式	
30002			
30003			
30004	B 相电流有效值		
30005			
30006			
30007	C 相电流有效值	0 ~M*V _{max} V _{max} 值为模块的电压量程值 M 为电压变比值 32 位单精度浮点数，大端模式	
30008			
30009	B 相电压有效值		
30010			
30011	C 相电压有效值		
30012			
30013	AB 相间电压（线电压）		0 ~ 2*M*V _{max} V _{max} 值为模块的电压量程值 M 为电压变比值 32 位单精度浮点数，大端模式
30014			
30015	BC 相间电压（线电压）		
30016			
30017	CA 相间电压（线电压）		
30018			
30019	A 相有功功率	-N*I _{max} * M*V _{max} ~ N*I _{max} * M*V _{max} I _{max} 值为模块的电流量程值 V _{max} 值为模块的电流量程值 N 为电流变比值 M 为电压变比值 32 位单精度浮点数，大端模式	
30020			
30021	B 相有功功率		
30022			
30023	C 相有功功率		
30024			
30025	A 相无功功率		
30026			
30027	B 相无功功率		
30028			
30029	C 相无功功率		
30030			
30031	A 相视在功率		
30032			
30033	B 相视在功率		

30034		32 位单精度浮点数，大端模式，单位 kwh
30035	C 相视在功率	
30036		
30037	A 相正相有功电度	
30038		
30039	B 相正相有功电度	
30040		
30041	C 相正相有功电度	
30042		
30043	A 相正相无功电度	
30044		
30045	B 相正相无功电度	
30046		
30047	C 相正相无功电度	
30048		
30049	A 相视在电度	
30050		
30051	B 相视在电度	
30052		
30053	C 相视在电度	
30054		
30055	A 相功率因数	-1 ~ +1
30056		32 位单精度浮点数，大端模式
30057	B 相功率因数	
30058		
30059	C 相功率因数	
30060		
30061	A 相信号频率	0 ~ 65HZ
30062		32 位单精度浮点数，大端模式
30063	B 相信号频率	
30064		
30065	C 相信号频率	
30066		
30067	三相总有功功率	-N*Imax*M*Vmax *3~ N*Imax*M*Vmax*3
30068		
30069	三相总无功功率	32 位单精度浮点数，大端模式
30070		
30071	三相总视在功率	
30072		

30073	三相总有功电度	32 位单精度浮点数，大端模式，单位 kwh
30074		
30075	三相总无功电度	
30076		
30077	三相总视在电度	
30078		
30079	总功率因数	-1 ~ +1，32 位单精度浮点数，大端模式
30080		
30081	电流不平衡度	0~100，32 位单精度浮点数，大端模式，单位为%
30082		
30083	电压不平衡度	0~100，32 位单精度浮点数，大端模式，单位为%
30084		

3、读继电器状态

功能码：01

数据起始地址：00001~00002

说明：读取输出继电器的状态

数据说明：

地址	描述	说明
00001	第 01 路开关量输出状态	=1 高电平 =0 低电平
00002	第 02 路开关量输出状态	=1 高电平 =0 低电平

4、读开关量输入

功能码：02

数据起始地址：10001~10016

说明：读取输入开关量的状态

数据说明：

地址	描述	说明
10001	第 01 路开关量输入状态	=0 没有通电 =1 接通电源

5、参数采集与二次互感器变比的关系

当电流互感器变比改为 1 时，如下图：

里程设置

电压里程

400

V

电流里程

5

A

二次互感器变比

1

电度精度

0、1/10000度

设置里程

A项当前值

电压

电流

有功功率

无功功率

B项当前值

电压

电流

有功功率

无功功率

C项当前值

电压

电流

有功功率

无功功率

采集效果：采集电流等于输入电流。

当电流互感器变比改为 2 时，如下图：

里程设置

电压里程

400

V

电流里程

5

A

二次互感器变比

2

电度精度

0、1/10000度

设置里程

A项当前值

电压

电流

有功功率

B项当前值

电压

电流

有功功率

C项当前值

电压

电流

有功功率

采集效果：采集电流为输入电流的 2 倍。

2.3 Modbus 通讯实例

1、04 功能码

用于读输入寄存器，读取的是十六位整数或无符号整数

对应的数据操作地址：30001~30080

举例：

3504DZ 模块地址为 01，读取 A、B 相电流有效值

主机发送：01 04 00 00 00 04 CRC 校验

设备地址 功能码 寄存器地址 30001 寄存器数量

设备返回：01 04 08 43 BE 19 9A 43 BE 0C CD CRC 校验

设备地址 功能码 字节数量 数据

A 相电流有效值：380.2（16 进制表示为 43BE199A）

B 相电流有效值：380.1（16 进制表示为 43BE0CCD）

2、03 功能码

用于读保持寄存器，读取的是十六位整数或无符号整数

对应数据操作地址:40129~40577

举例：

3504DZ 模块地址为 01，搜索模块

主机发送：	<u>01</u>	<u>03</u>	<u>00 80</u>	<u>00 06</u>	CRC 校验
	设备地址	功能码	寄存器地址 40129	寄存器数量	
设备返回：	<u>01</u>	<u>03</u>	<u>0C</u>	<u>35 04 44 5A 2B 20 06 40 00 01 00 03</u>	CRC 校验
	设备地址	功能码	字节数量	数据	
				模块类型：3504	
				模块类型后缀：DZ 系列	
				MODBUS 协议标识：+空	
				模块版本号：6.40	
				模块地址：1	
				模块波特率：9600bps	

3、06 功能码

用于写单个保持寄存器

对应数据操作地址：40133~40577

举例：

3504DZ 模块地址为 01，设置模块地址为 2

主机发送：	<u>01</u>	<u>06</u>	<u>00 84</u>	<u>00 02</u>	CRC 校验
	设备地址	功能码	寄存器地址 40133	数据	
				模块地址：2	
设备返回：	<u>01</u>	<u>06</u>	<u>00 84</u>	<u>00 02</u>	CRC 校验
	设备地址	功能码	寄存器地址 40133	数据	

4、16（0x10）功能码

用于写多个保持寄存器

对应数据操作地址：40133~40577

举例：

3504DZ 模块地址为 01，设置模块地址为 2 和波特率为 9600，无校验

主机发送：	<u>01</u>	<u>10</u>	<u>00 84</u>	<u>00 03</u>	<u>06</u>	<u>00 02 00 03 00 00</u>
CRC 校验						
	设备地址	功能码	寄存器地址 40133	寄存器数量	字节数量	数据
						模块地址：2
						波特率：9600
						校验位：无
设备返回：	<u>01</u>	<u>10</u>	<u>00 84</u>	<u>00 03</u>	CRC 校验	

设备地址 功能码 寄存器地址 40133 寄存器数量

2.4 出厂默认状态

模块地址：1

波特率：9600bps、8、1、N（无校验）

显示类型：工程单位

2.5 安装方式

DAM-3504DZ 系列模块可方便的安装在 DIN 导轨、面板上（如图 10），还可以将它们堆叠在一起（如图 11），方便用户使用。信号连接可以通过使用插入式螺丝端子，便于安装、更改和维护。

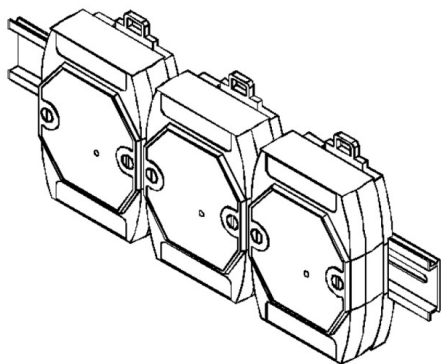


图 10

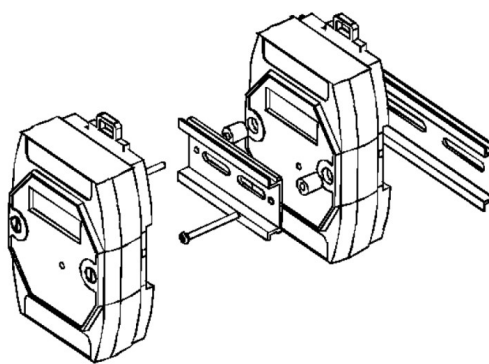


图 11

3 软件使用说明

3.1 上电及初始化

- 1) 连接电源：“+Vs”接电源正，“GND”接地，模块供电要求：+10V—+30V。
- 2) 连接通讯线：DAM-3504DZ 系列通过转换模块（RS232 转 RS485 或 USB 转 RS485）连接到计算机，“DATA+”和“DATA-”分别接转换模块的“DATA+”和“DATA-”端。
- 3) 复位：在断电的情况下，短接 INIT*和 GND，加电至指示灯闪烁停止则完成复位。断电，上电模块进入正常采样状态。

3.2 连接高级软件

- 1) 连接好模块后上电，打开 DAM-3000M 高级软件，点击连接的串口，出现下面界面，选择波特率 9600bps，其它的选项默认，点击搜索按钮。

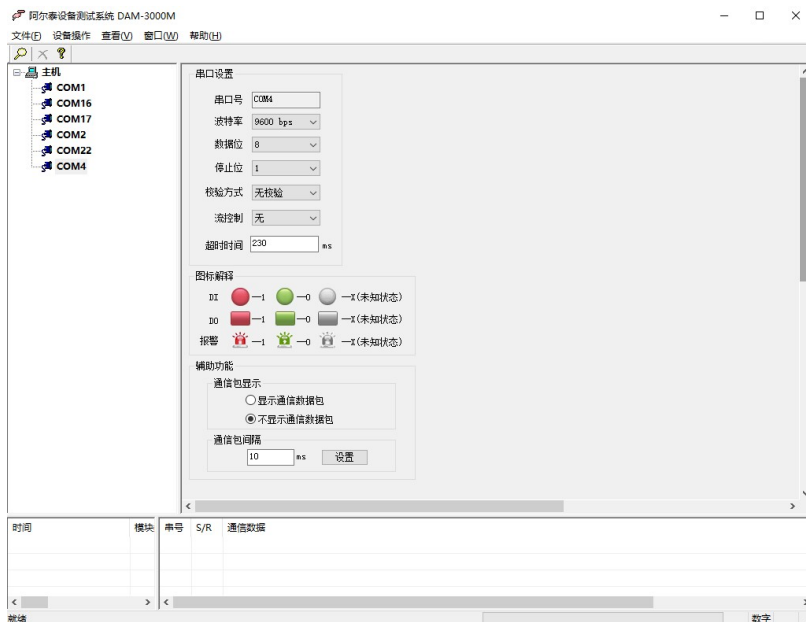


图 12

- 2) 出现如下配置界面则正常，若不出现模块信息则需重复以上步骤。

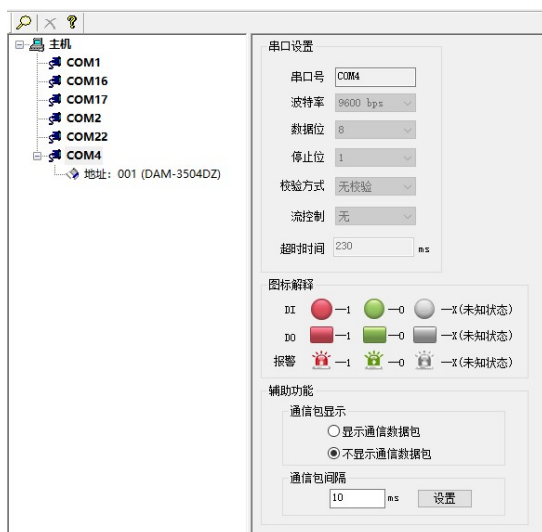


图 13

- 3) 点击模块信息则出现配置信息界面，设置正确相应量程，然后点击开始采集，则模块可开始工作，本模块带有数字量输入和输出功能，在相应引脚加信号，软件上会有相应的变化。



图 14

- 4) 如果需要修改模块信息则双击左侧的模块地址信息，出现以下界面，可以更改模块的波特率、地址，更改完成后需要点击重启按钮，然后重新连接模块。注意，此模块只能是无校验，不带奇偶校验。



图 15

- 5) 模块搜索成功后即完成模块重设置，重复上面的步骤 3-5 即可正常采样。

3.3 模块校准

模块出厂前已经校准，如需校准必须返厂由专业人员进行校准，任何非专业人士的校准都会引起数据采集异常。

■ 4 产品注意事项及保修


4.1 注意事项

在公司售出的产品包装中，用户将会找到产品DAM-3504DZ系列和产品质保卡。产品质保卡请用户务必妥善保管，当该产品出现问题需要维修时，请用户将产品质保卡同产品一起，寄回本公司，以便我们能尽快的帮助用户解决问题。

在使用 DAM-3504DZ 系列时，应注意 DAM-3504DZ 系列正面的 IC 芯片不要用手去摸，防止芯片受到静电的危害。

4.2 保修

DAM-3504DZ 系列自出厂之日起，两年内凡用户遵守运输，贮存和使用规则，而质量低于产品标准者公司免费维修。

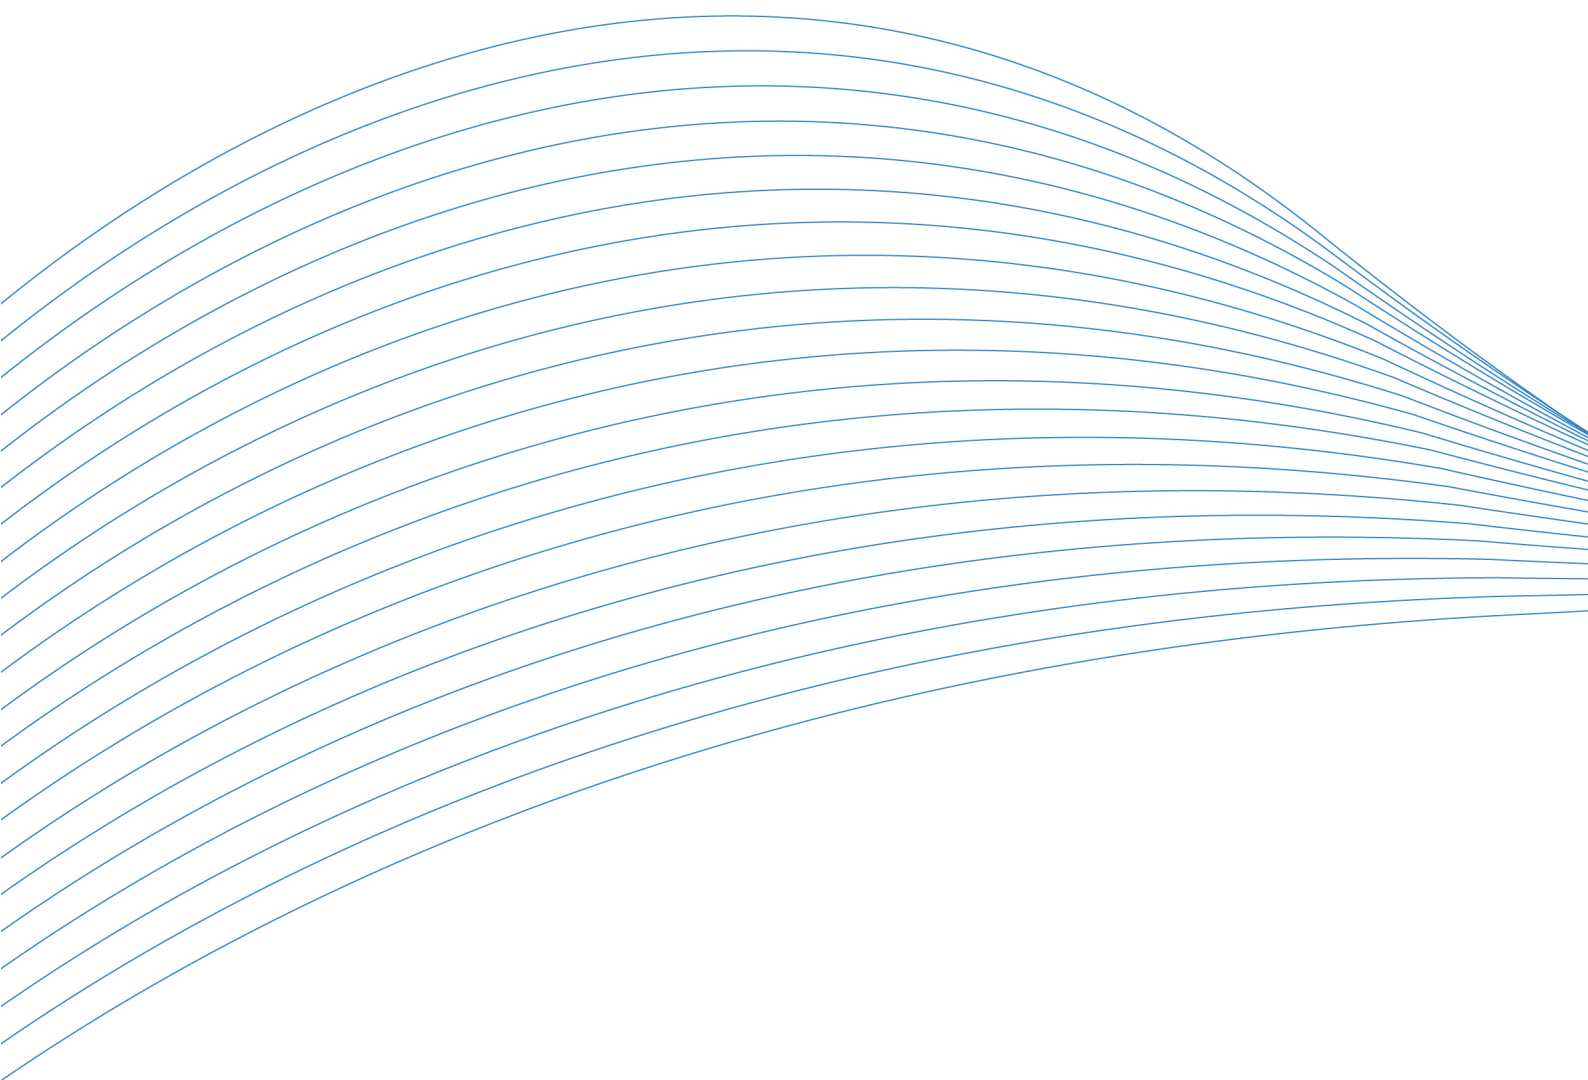

阿尔泰科技

服务热线：400-860-3335

网址：www.art-control.com