


# 富士有纸记录仪PHC系列

记录纸和记录头的正确设置程序(从1至23步)

彻底松开记录纸的两端。(图1至图4)




如下图从主机上取下走纸盒。(图5,图 6)

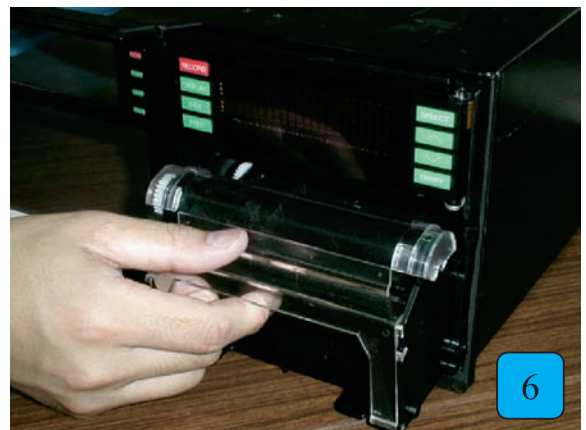


## 设置记录纸 (图7到图14)

向上箭头方向转动图表盖，  
打开盖子。

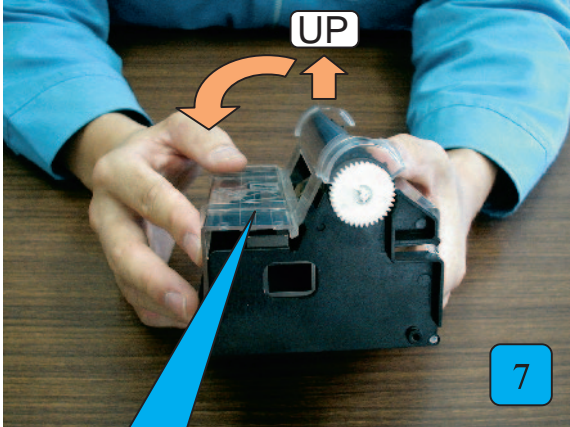


记录纸盖

如图所款放置记录纸在图中  
(垂直)。  
(注意:不要水平放置记录纸卷)

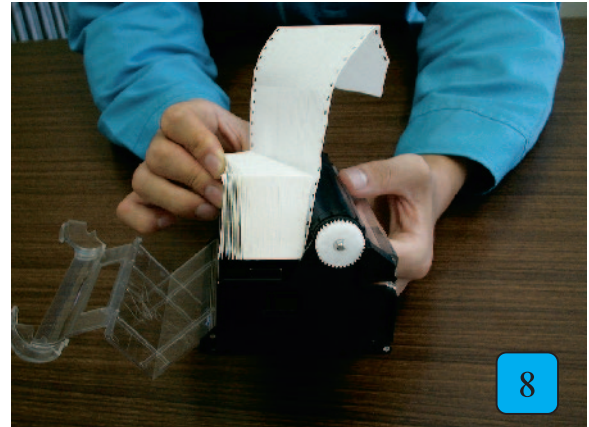

广州绿图控仪器仪表有限公司13650779822


打开记录纸，将记录纸上的孔  
与走纸盒上的凸位对齐。

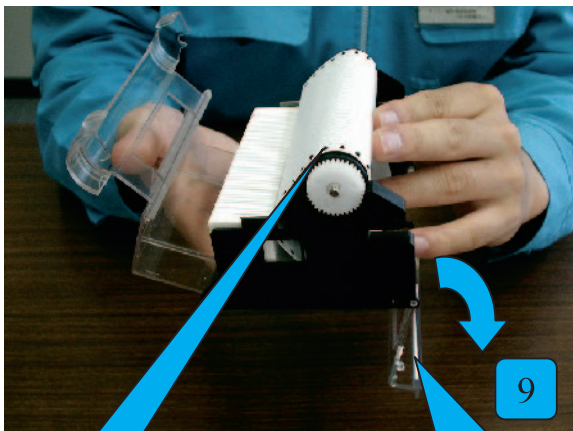

凸位


记录纸盖

合上记录纸盖

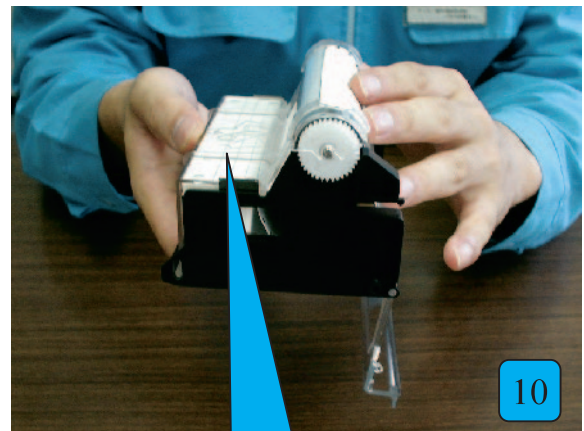


记录纸盖

关上记录纸前盖

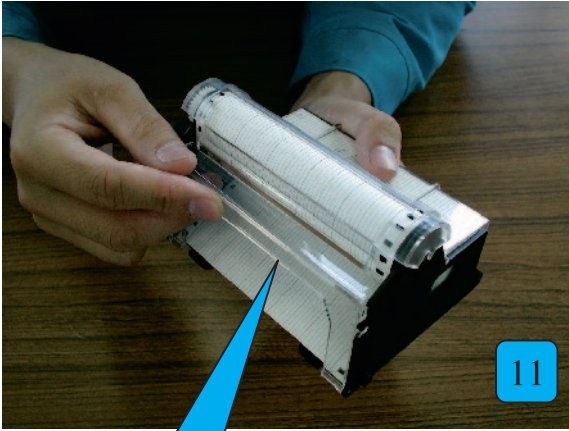

11

确保记录纸没有被卡住，如图13所示

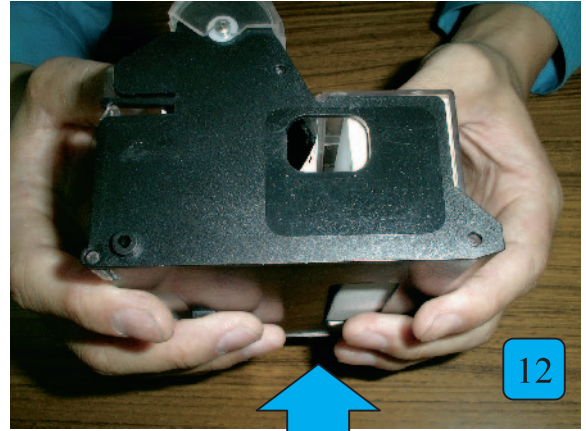

12

关上记录纸前盖

设置时要小心  
记录纸不被卡

记录纸盖




13

如图所示，如果纸张被卡，可能会导致卡纸。

广州绿图控仪器仪表有限公司  
13650779822

沿着有短孔的一侧对齐记录纸。


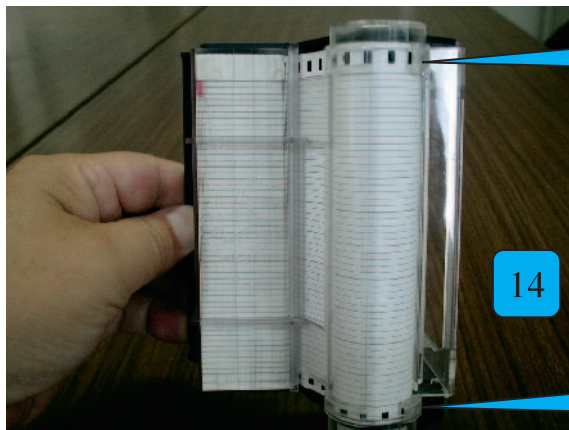


14

侧面设有长孔



侧面设有短孔。

## 准备记录头(如下图15至18)

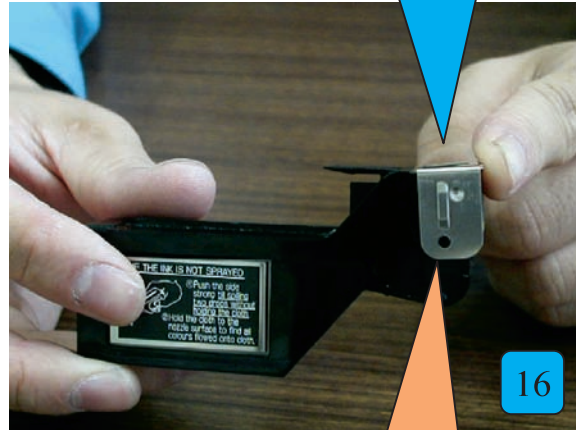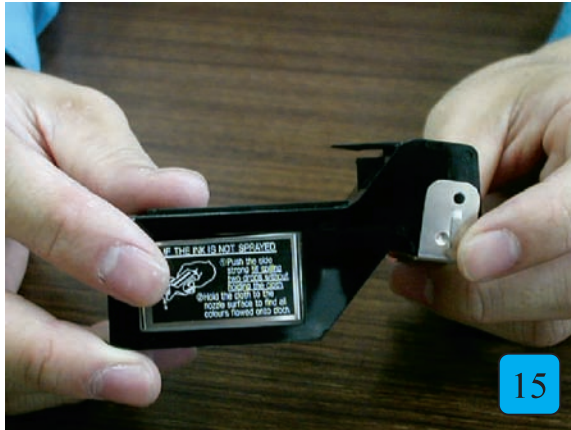

广州绿图控仪器仪表有限公司  
13650779822

确保图片15中的底面翻过来  
放置在顶部。

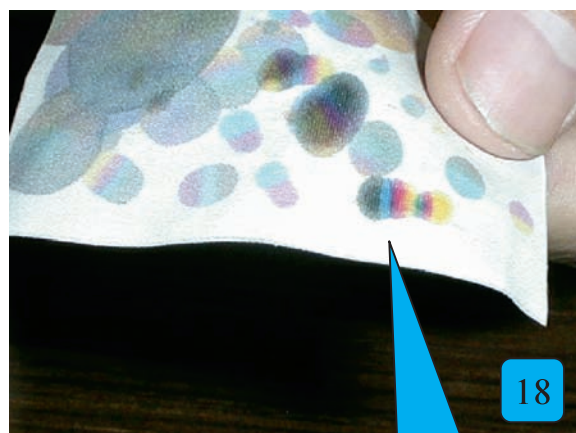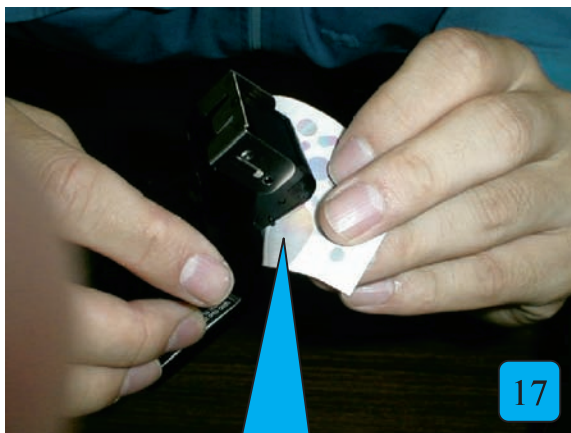

将附着的布牢牢压  
在记录头上。


检查是否所有颜色的墨水都附着  
在布上。  
PHZH1302标牌:3种颜色  
(红色、蓝色和黑色)  
PHZH1002标牌:4种颜色  
(黄色、红色、蓝色和黑色)

将记录头和图表盒安装到主机上(如下图19至图23)


稍用力地推动记录头。



将记录纸盒放入主机。

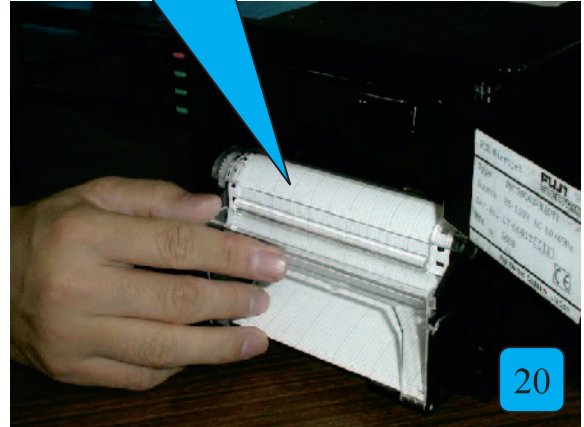

用力推

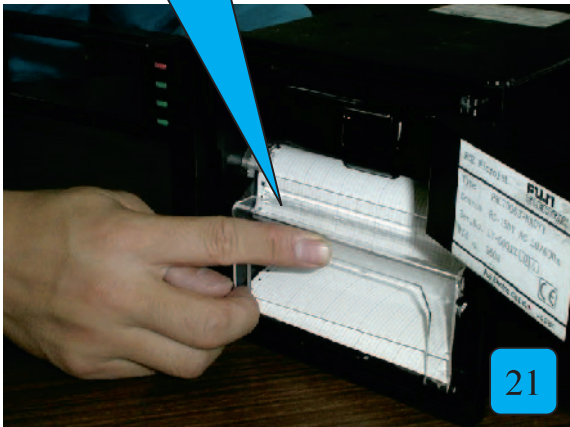

通过进纸键FEED送入记录纸。



广州绿图控仪器仪表有限公司13650779822

按进纸键送出2到3张纸。



记录纸和记录头现在都设置好了。